



渦輪變頻除油煙機

AI智能風控系列

感謝您購買台灣櫻花產品。

- 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
- 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已紀錄必要之事項。
- 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途

安裝使用說明書

Instructions For Installation And Use

F74-A568-001

SAKURA
享受智能 › 樂在生活

SAKURA iCare

為了堅持不變的守護，我們積極擁抱改變。櫻花服務全面升級，掃描QR Code，即刻進入SAKURA iCare：全新CRM系統建構專屬履歷，提前洞察所需；UCC平台讓我們傾聽心聲，不錯過重要訊息；精準GPS系統讓我們即時行動滿足需求。

SAKURA iCare 以創新的智能化服務，讓你輕鬆享受美好生活，並因為對你的時刻在乎，我們提供「永久」、「免費」的五大服務，為你的生活創造永恆不變的安心守護！

■ 五大服務 永久承諾

本著一輩子的服務精神，每年提供用戶五大永久承諾，給予無微不至的安心照顧。

● 永久免費送安檢 (報名預約)

業界唯一熱水器永久免費安全檢查，每年九到十一月免費報名，櫻花便派遣專業人員到府為熱水器、管線、周邊環境做安全檢查。唯有「熱水器+安檢」才是真正安全的熱水器。

● 永久免費油網送到家 (登錄回函)

只要登錄會員資料(電話、上網)，便提供永久免費油網送到家，讓除油煙機清理更便利，吸力常保如新。

● 永久免費淨水器健檢 (報名預約)

每年六到八月免費報名，便有櫻花原廠到府服務，包含機體、水路、水質檢查等，讓家人喝的水健康安心。

● 永久免費廚房健檢 (報名預約)

每年五月免費報名，包含水路系統、瓦斯管路系統、電器配備電路系統、櫃體門板系統、功能五金系統檢查，照顧你家廚房一輩子。

● 永久免費空間健檢/更新規畫 (報名預約)

每年免費報名，提供施作空間健檢包含門板、把手、吊櫃等檢查，讓櫻花家居持續優化你的生活體驗。

免費服務專線：0800-021-818 www.sakura.com.tw


■ 永久免費送安檢 ■ 永久免費油網送到家 ■ 永久免費廚房健檢 ■ 永久免費淨水器健檢
■ 永久免費空間健檢/更新規畫

說明書目錄

外觀尺寸	01
機體及配件說明	02
安裝原則	03
安裝施工說明	04
控制面板介紹	05
設定與使用操作說明	05
使用注意事項	10
保養／油網免費送到家	11
異常狀況處理	13
配線圖	14
性能表	15


外觀尺寸

機體尺寸(含風管護罩): DR7788SL/DR7788SXL
DR9788SL/DR9788SXL

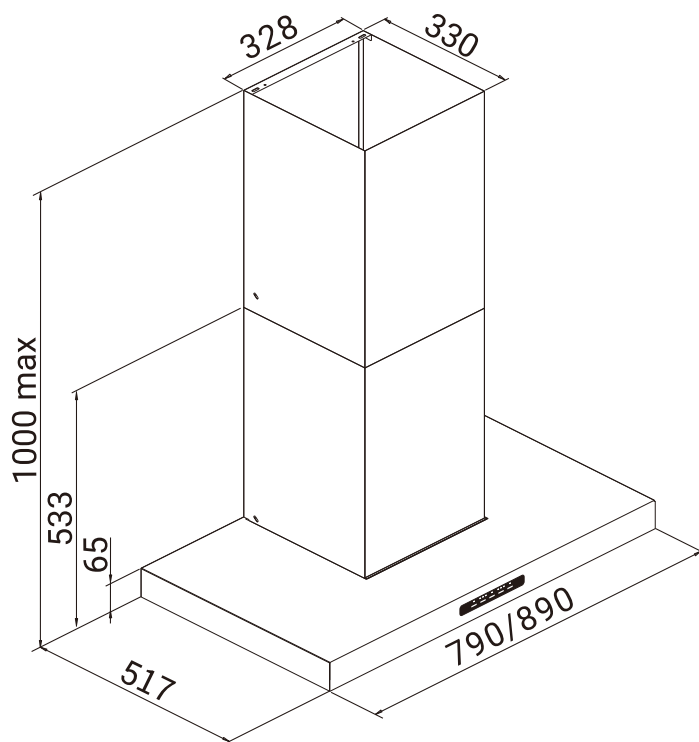


- 1.機身底部至掛勾螺絲鑽孔高度359mm
- 2.掛勾螺絲孔中心距離273mm
- 3.風管護罩高度(上477/下477mm)
- 4.安裝空間限制，機體下緣到出風口中心點最小高度570mm

換購安裝參考尺寸(歐化平網機型皆適用)

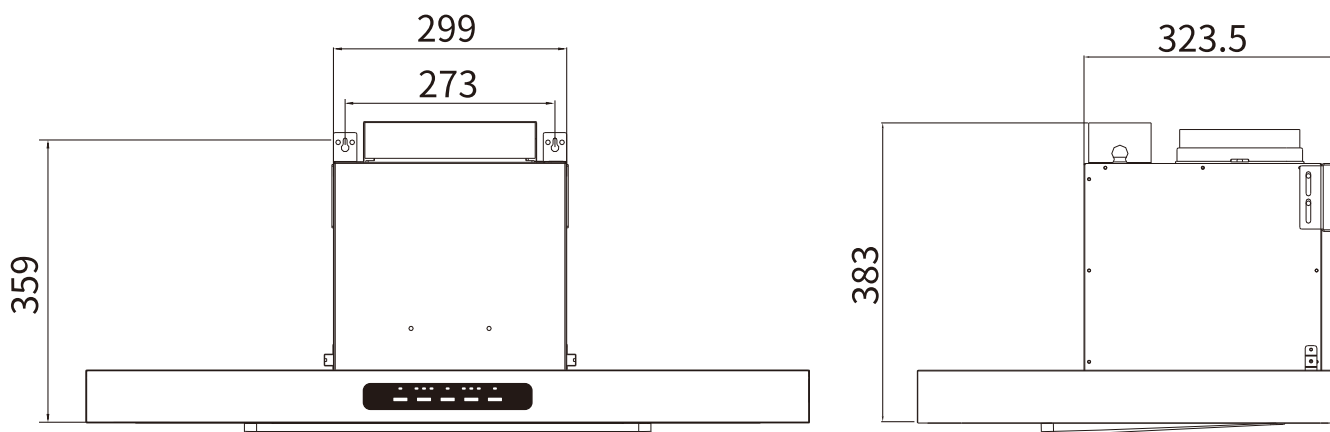






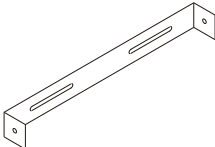


機體說明

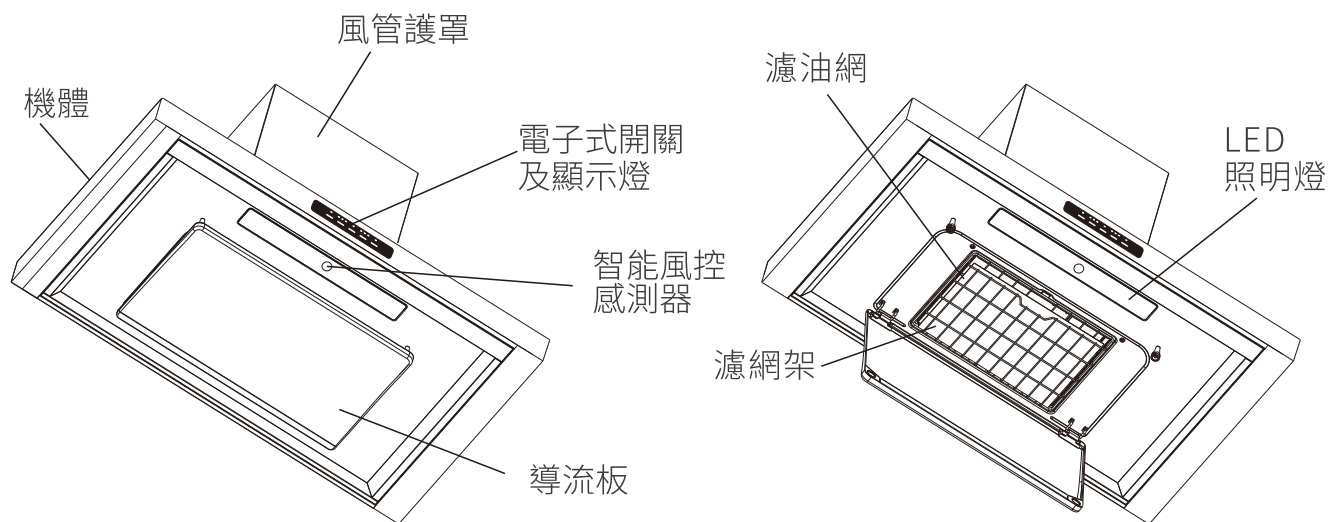機體說明：DR7788SL/DR7788SXL
DR9788SL/DR9788SXL



配件說明


隨貨包裝中皆含有下述基本配件，若有遺漏請向購買地經銷商反應。

名稱	數量	簡圖	名稱	數量	簡圖
鋁風管	1支	 規格:6" DR9788SL/DR9788SXL 無鋁風管	說明書	1本	
安裝施工圖	1張		附件包	1包	<ol style="list-style-type: none"> 1.木螺釘$\varnothing 4 \times 32L \times 6$ 2.自攻螺絲$\varnothing 4 \times 12L \times 2$ 3.1/4"孔塞$\times 6$ 4.定頭十字螺絲$\times 2$ 5.阻煙條 6.金屬保護油 7.安裝施工圖 
QRcode 回函教學卡	1張		護罩固定座	1個	
修飾板	1個		電源轉接組	1包	

安裝原則

1


除油煙機安裝之周圍，應避免門窗過多而產生空氣對流太大，則無法發揮其除排煙之效果。

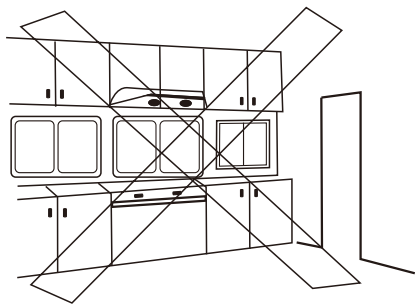

門窗太多，對流太大


2

除油煙機需安裝於爐台之正上方。

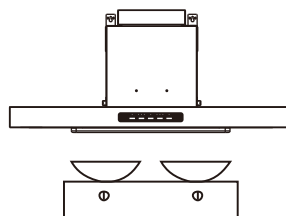

3

安裝後之機體不能歪斜應保持水平，否則集油盤(或集油杯)內積油將傾向單邊而溢出機體外。

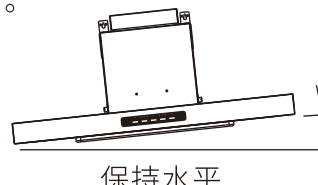

保持水平


4

排風出口至機體之距離，應盡量避免過長，以免氣流擠壓於管內，影響其排風效果。

5

除油煙機之安裝高度係以爐面至機體前緣端面之距離，參考高度為 65 - 70cm，並適當調整以使廢氣完全排出。

註：上述安裝高度，可能因環境因素造成機體金屬外殼低於 65cm，惟須確保機體較低部位，不會因受熱變形而觸及機體內帶電部位。

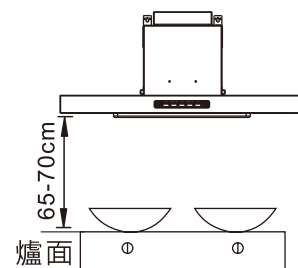

6

排氣管安裝時，其排出口方向不得將排出之油煙釋放至瓦斯或其他燃料之排氣通道。


7

電氣安裝：

- (1) 電源一定要使用額定電壓(110V-60Hz)
- (2) 本油機電源線為含有接地線功能之3P插頭，請安裝時使用相同規格之接地插座。並確認機體確實達到接地功能。
- (3) 若為非標準3P插座，請使用附件之電源轉接組接地。

8

除油煙機之排氣管是由機體正後方牆壁排氣孔排出；排氣孔中心位置距離除油煙機底部需保留 570mm 以上。

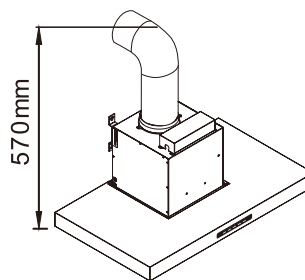

⚠ 注意!

1. 除油煙機務必安裝在於與地板垂直的實心牆壁上。
2. 因安裝本除油煙機會施加壓力給牆壁約 23kg 之重量，如牆壁無足夠之強度時，請做補強工事或向建造商洽詢取得更多資訊。
3. 若安裝在非實心牆面或偏斜的牆面，對於因以錯誤環境及方式安裝本除油煙機而導致的意外事故、環境問題、損壞或毀壞，台灣櫻花不承擔任何責任。

安裝施工說明


至客戶：

基於保護產品和安全考量，台灣櫻花強烈建議務必委由台灣櫻花經銷商或經授權的合格服務人員進行安裝。請勿試圖自行安裝。

1 打開紙箱檢視換網卡、說明書、鋁風管、風管座...等附屬配件是否齊全。


2 安裝前先接上電源，測試操作開關上之各項功能是否正常(馬達運轉、照明)。

3 在已選定的安裝位置上，將安裝施工圖貼上以1/4" 鑽頭鑽孔，將孔塞(俗稱塑膠栓)塞入孔內，並於配合施工圖吊鐵鑰匙孔旁邊之孔位鎖上4支木螺釘，且於機體後方黏貼阻煙條。

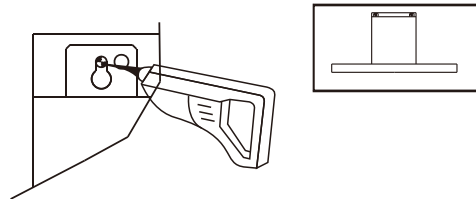


4 將機體懸掛於自攻螺絲釘上，機體要保持一定的水平。(請參閱安裝原則第3項敘述)

鋁風管與風管座接合處須貼膠帶

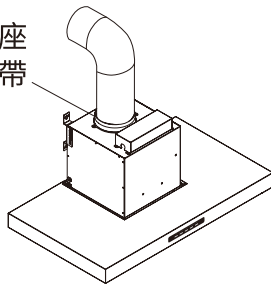


5 將鋁風管套入風管座，於接口處纏繞電工膠布；然後將上下風管護罩套入風機組，再取附件包中十字螺絲，自兩側鎖入下風管護罩螺絲孔鎖固後，從風管護罩側面取下修飾板，嵌入頂板與護罩間隙中。

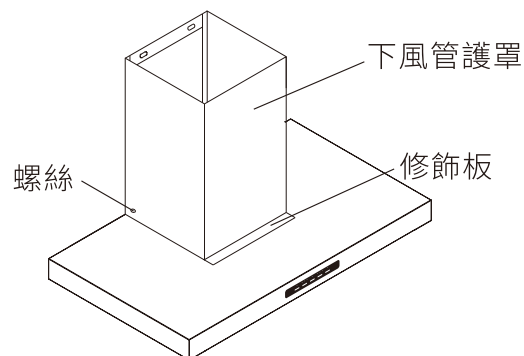

6 鎖固下風管護罩後，拉伸鋁風管至所需長度，並將出口端固定於牆壁上之預設排氣孔上。

7 將上風管護罩垂直拉至所需位置，以此比對上風管護罩固定位置，以筆繪固定點，再以1/4"鑽頭鑽孔，將塑膠栓塞入孔內，用Ø4x32L木螺釘將固定座定位於牆上，再用Ø4x12L螺絲將上風管護罩固定於固定座上。

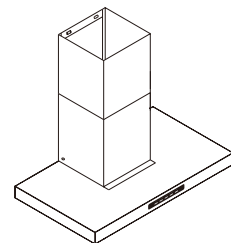

8 安裝後請將機殼與風管護罩表面之PE保護膜撕掉，避免沾附油煙後無法撕掉。

9 機體安裝完成後，請務必做好接地工作。

警告：未依據說明書安裝螺釘或固定裝置可能存在觸電之風險。

提醒：本產品因電流運作原理，易使中繼馬達無法正常聯動運作，若環境必須加裝，建議將中繼馬達安裝為手動開關啟動方式或洽詢櫻花服務人員，確保可正常運作。

控制面板介紹




- 🔌 電源鍵：開 / 關閉電源切換；電源鍵恆亮代表處於關機狀態。
- 🔄 自動鍵：自動按鍵恆亮狀態下代表處於待機偵測模式，自動偵測爐面狀態來預判除油煙機僅維持待機模式或須開啟自動運轉模式，無須手動操作。
* 自動模式中，按壓自動鍵無法切換風速選擇。
- 🌀 手動風控鍵：自動模式下按壓此鍵，即可切換為手動模式風速設定。
手動除味模式下按壓此鍵，即可切換除味風速。
- 🕒 除味按鍵：非關機狀態下按壓此鍵，即可切換為手動模式下，靜音除味時間設定。
- 💡 燈光照明鍵：獨立按鍵功能，不論油機是否作動中，皆可開/關。

設定與使用操作說明

初次上電

初次或每次插上電源插座送電時，照明燈閃亮一下後熄滅，進入關機狀態，此時電源按鍵恆亮。

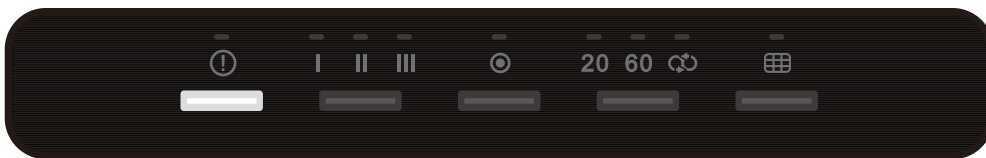

自動模式功能說明


1. 關機狀態下按壓電源按鍵 (🔌)，電源按鍵藍燈滅，自動按鍵恆亮，進入預設之自動模式待機狀態；油煙機將24小時待機偵測，不須再手動操作或關閉電源。




設定與使用操作說明

2.自動模式下，抽油煙機會根據溫度變化自動啟動中速運轉後，並調節最適風量，風速提示燈恆亮顯示當下風量。不須另外手動操作。


自動模式下低速運轉狀態(風速提示燈-低速恆亮):

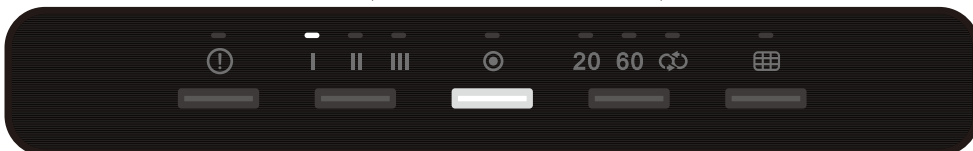


自動模式下中速運轉狀態(風速提示燈-中速恆亮):

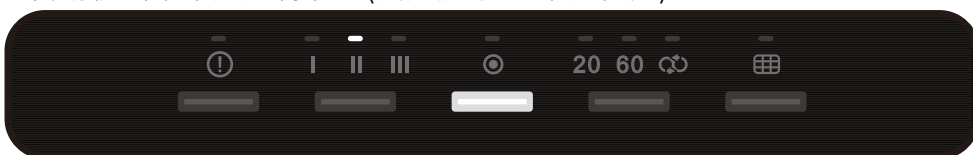


自動模式下高速運轉狀態(風速提示燈-高速恆亮):

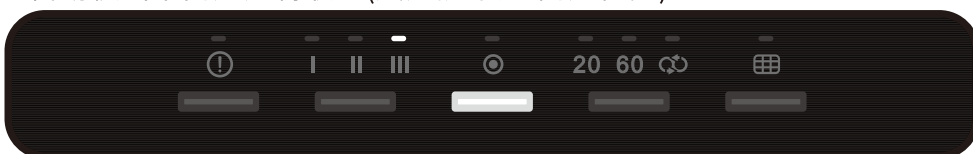


自動模式下Turbo運轉狀態(風速提示燈-低速、中速和高速皆恆亮):

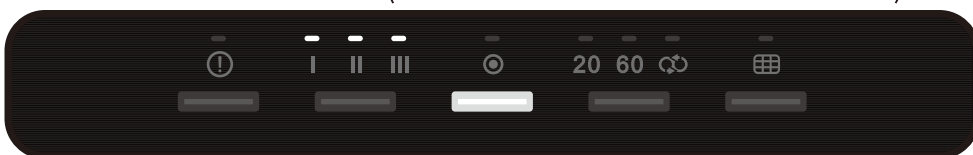

3.煮食結束後，油煙機將自動切換至低速運轉 (此時風速提示燈-低速恆亮)，2分鐘後風速提示燈滅，進入靜音除味 (微速) 模式，20分鐘除味時間提示燈恆亮。

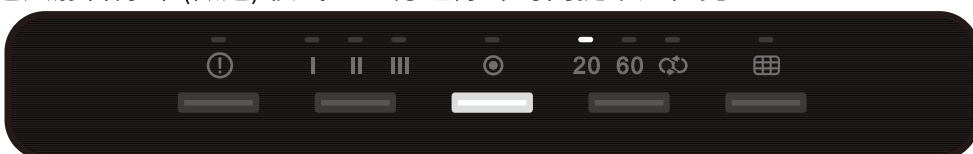

4.倒數20分鐘結束後，除味時間提示燈滅，進入自動模式待機狀態。待下次偵測到熱源後，再次開始啟動調節最適風量→靜音除味→待機之循環。

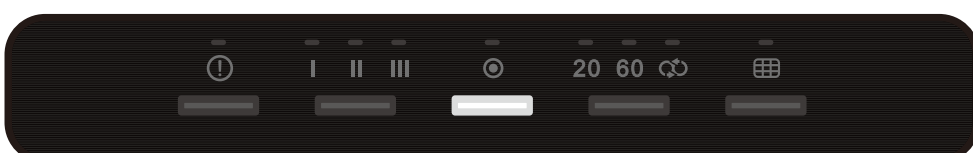

※自動模式下，料理後瓦斯爐餘溫、人/寵物的接近、環境溫度變化或陽光照射.....等，皆可能使油煙機自動啟動中速運轉，並淨化煮食空間之空氣，若無繼續進行料理行為，油煙機將於2分鐘內自動回到待機。


※智能風控原理為偵測爐面溫度變化，會因不同的爐台規格、料理習慣及使用鍋具而影響油煙機反應。若搭配IH爐(電磁爐)，請適時切換手動模式。



※若需進行長時間低溫小火煮食時(如悶、滷、熱菜、湯料理及燒開水)由於鍋具遮避火源面積大導致熱能變化緩慢需較長時間才能開啟及變化，此時建議可切換為手動模式。




設定與使用操作說明

手動模式功能說明


手動風控

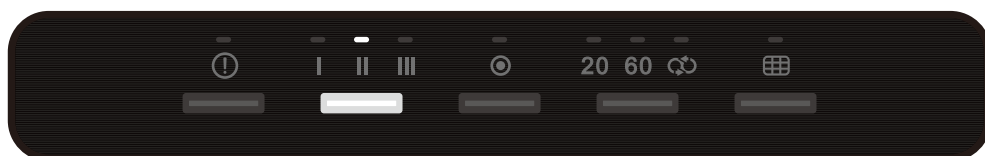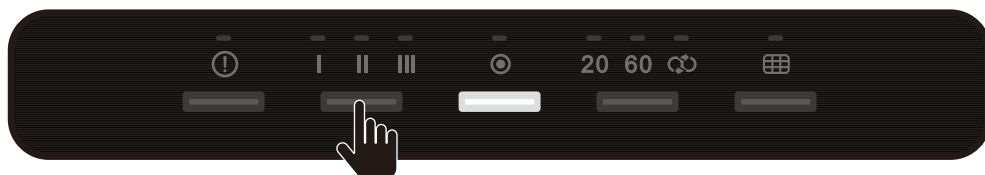- 1.自動模式狀態下按壓手動風控按鍵，自動鍵按鍵藍燈滅，手動風控按鍵恆亮，即可切換為手動風控模式。連續按壓手動風控按鍵可切換風量。




- 2.自動模式待機狀態下，按壓手動風控按鍵，風速預設為中速開始切換。
- 3.自動模式低、中、高速運轉狀態中，按壓手動風控按鍵，風速則由自動模式當下之風量開始切換。
- 4.自動模式除味(微速)狀態下，按壓手動風控按鍵，風速預設為低速開始切換。


手動模式下低運轉狀態(低風速提示燈-低速恆亮):

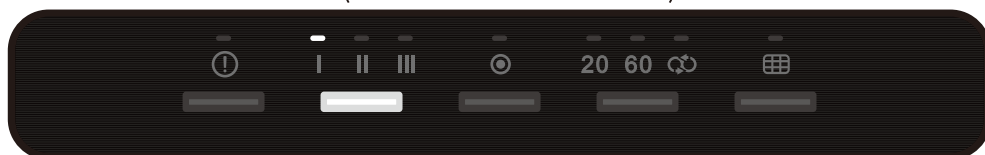


手動模式下中速運轉狀態(風速提示燈-中速恆亮):

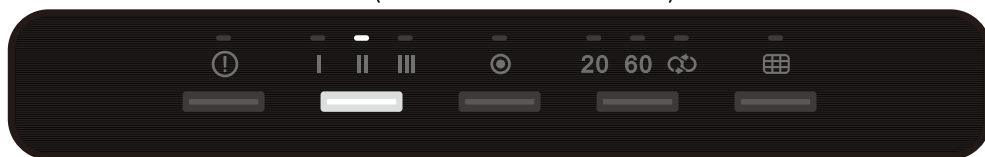

手動模式下高速運轉狀態(風速提示燈-高速恆亮):

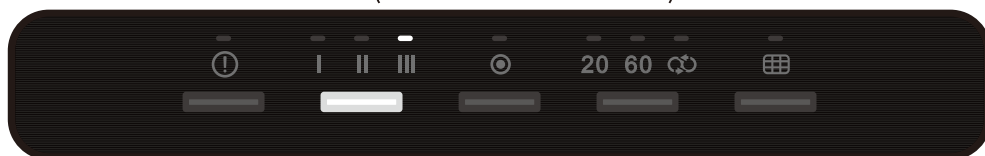

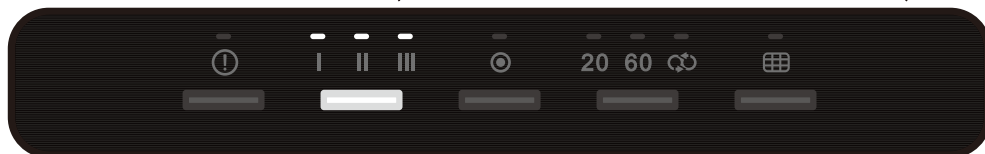

手動模式下Turbo運轉狀態(風速提示燈-低速、中速和高速皆恆亮):




※Turbo運轉僅能維持6分鐘，6分鐘後自動切換回高速持續運轉。

設定與使用操作說明


手動除味

- 1.任何狀態下(除關機)，按壓除味按鍵，手動風控/自動按鍵藍燈滅，除味按鍵恆亮，即可切換為手動除味模式。預設為20分鐘延時，此時20分鐘除味時間指示燈恆亮。
- 2.再次/連續按壓除味按鍵，可進行除味時間設定。


手動除味模式下，除味20分鐘狀態(20分鐘除味時間提示燈恆亮):

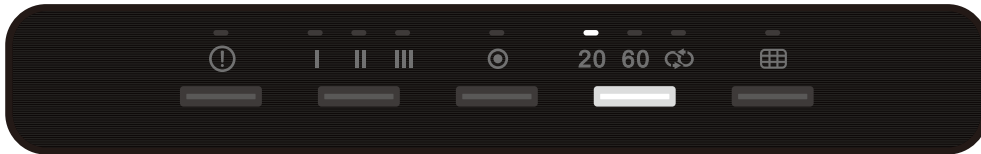






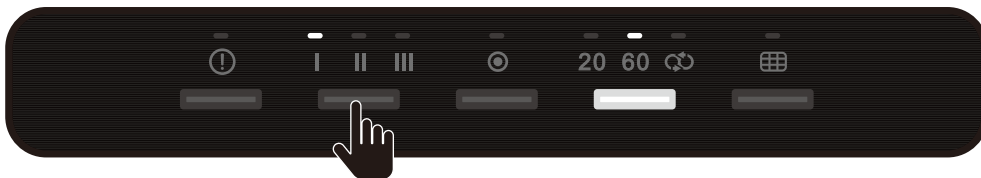
手動除味模式下，除味60分鐘狀態(60分鐘除味時間提示燈恆亮):

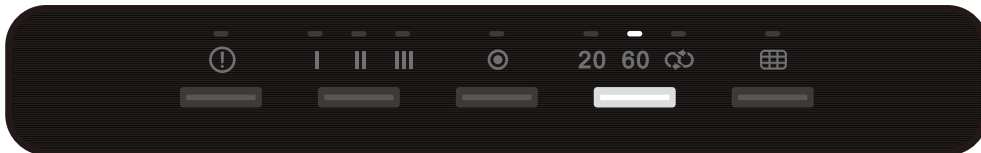

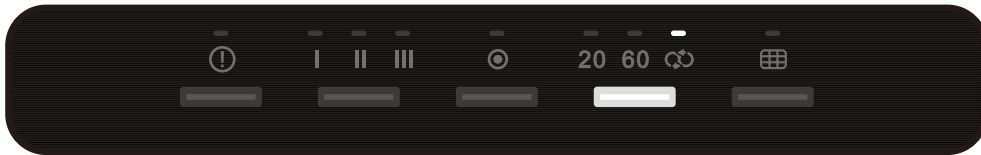


手動除味模式下，除味無限循環狀態(無限循環除味時間提示燈恆亮):




- 3.若選擇20分鐘及60分鐘，倒數結束後，除味按鍵藍燈滅及除味時間提示燈滅，自動按鍵燈恆亮，即進入自動模式待機狀態。
- 4.若選擇無限循環狀態下，須再另行按壓電源按鍵或自動按鍵才能結束除味模式。
 - ※無限循環狀態下，按壓電源按鍵進入關機狀態。
 - ※無限循環狀態下，按壓自動按鍵則進入自動模式啟動中速運轉後，並調節最適風量。
- 5.手動除味模式下，按壓手動風控按鍵 (手動風控按鍵不亮)，可設定除味風量為低速，風速指示燈-低速恆亮，此時除味時間仍繼續倒數計時中，倒數結束後即進入自動模式待機狀態。




- 6.再次按壓手動風控按鍵 (手動風控按鍵不亮)，可依序調節除味風量低速→中速→高速→低速→...等循環，風速指示燈也會依其風量而隨之變換。
- 7.手動除味模式下，風量為低、中、高速時，按壓恆亮的除味按鍵，可切回靜音除味(微速)20分鐘狀態，風速指示燈滅，20分鐘除味時間LED提示燈恆亮；再次/連續按壓除味按鍵，可進行除味時間設定。

設定與使用操作說明

照明功能


- 1.在關機、待機或是油煙機做動的情況下，皆可按壓照明按鍵，開 / 關照明燈。燈光為獨立功能，不影響油煙機做動。

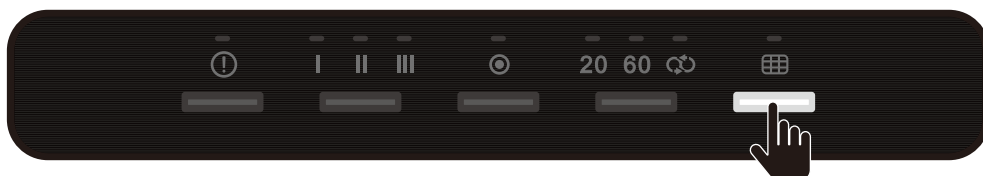

- ※照明按鍵恆亮，油煙機照明燈開啟狀態。
- ※照明按鍵藍燈滅，油煙機照明燈關閉狀態。


故障提醒

- 1.油煙機故障時，請洽詢客服人員並通報維修。
- 2.油煙機在開機的任何狀態下故障時，除照明按鍵及照明燈不受影響，其餘所有運轉動作、按鍵燈及提示燈皆會停止和熄滅，並出現故障提示燈閃爍後自動關閉油煙機，進入關機狀態。

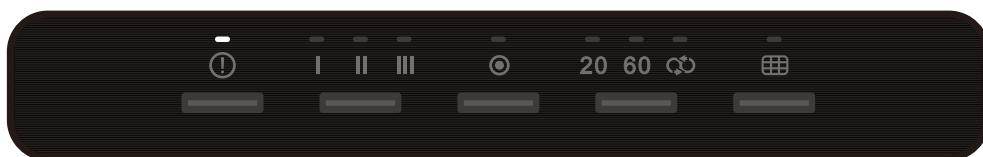


清潔提醒

- 1.進行油煙機任何清潔時，請務必先關閉電源，並拔除插頭。
- 2.感測器清潔提示燈閃爍:提醒須進行自動風控感測器清潔，以維持感測器敏銳度。

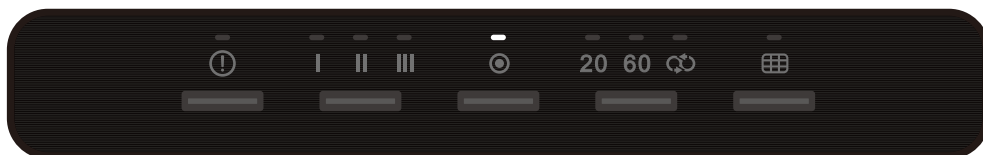

- 3.油網清潔提示燈閃爍:提醒需進行油網更換，以維持濾油/排煙能力。

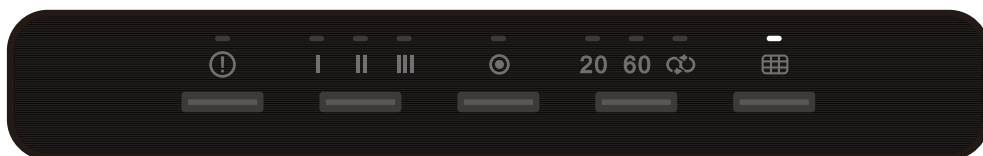

- 4.清潔時間到時會自動進行提醒，清潔提示燈閃爍5分鐘後自動回到待機模式並重新計次。如未到清潔時間而先自行清潔，此時仍會依原自動偵測時間到而提醒，按壓任一按鍵即可進行解除。

使用注意事項



- 為防止因為不當操作使產品受到損害或您自己、其他使用者受傷，在開始使用除油煙機之前，請留意下述列舉的安全事項。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

基本注意事項：

1. 維修保養前，需先關閉電源、移除電源插頭後方可執行。
2. 禁止於開機模式進行維修保養，避免誤判造成啟動。
3. 避免使用異物堵住入風口；當有異物堵塞時，機器會啟動安全保護停止運轉，需關閉電源，清除異物後方能啟動。
4. 非專業人員嚴禁本機內部拆卸。
5. 排氣管安裝時，其排出口方向不得將排出之油煙釋放至瓦斯或其他之燃燒之排氣通道釋出。
6. 須遵守排氣排放的相關規定。
7. 未依據說明書安裝螺釘或固定裝置可能存在觸電之風險。

用火相關注意事項：

1. 嚴禁鍋中燃火(當烹調燒酒雞之類食物，嚴禁鍋中燃火，以免燒壞機體)。
2. 當排油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時，室內應有良好的通風。
3. 若未依說明書執行清潔可能引起火災之危險。
4. 不可在除油煙機下方直接燃燒。

注意：當與烹飪器具一起使用時，可觸及部件可能變熱。

導流板拆卸/清理：

1. 當拆洗導流板時，請勿開機使用。
2. 清洗導流板時建議使用洗衣粉、肥皂粉、洗碗精等中性清潔劑清洗。
3. 清洗導流板時請使用柔軟抹布或海綿，不可使用硬質絨刷球或菜瓜布，以免造成刮痕。

環保回收注意：

1. 本公司產品使用壽命結束時，請將該產品分類送至一般資源回收處或政府指定回收站。
2. 產品內若有使用電池，將耗盡電力的電池取下送至政府指定的電池回收站，此舉能為環保盡一份心力。
3. 產品安裝後，若有對環境不友善的廢棄物(例如保麗龍)，請依政府垃圾分類規定丟棄，為環保盡一份心力。

機體清潔注意：

1. 外觀機體與導流板嚴禁使用強酸或強鹼之清潔劑浸泡清洗建議；使用洗衣粉、肥皂粉、洗碗粉、沙拉脫清洗。
2. 機體嚴禁用水直接沖洗或浸泡在水裡，以免產生漏電或損壞馬達。

※台灣區瓦斯器材公會建議每五年須更新產品，以確保使用安全。本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，若未更換新產品而持續使用造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。

保養/油網免費送到家

■ 保養

※ 為發揮本機最佳性能，延長其使用壽命，應經常注意保養。

※ 保養維修時應將插頭拔掉！

A. 常保持機體外部潔淨


1. 使用後請用乾布或沾有中性清潔劑之抹布，擦拭機體外殼與中架板，經常保持乾淨以維護其美觀及衛生和靈敏度。
2. 四周吸入口殘留的油漬為強大吸力之正常現象，建議煮食後隨手擦拭即可。
3. 建議至少每三個月進行一次機體外部保養，以海綿沾適量不鏽鋼保養油擦拭機體不鏽鋼表面，可減緩機體表面生鏽狀況，若環境較為潮濕請視情況縮短保養周期。

B. 清除積存之汙油

1. 請依使用頻率或約4個月倒掉導流板之油汙，以免有溢出的可能。

C. 導流板清洗

1. 日常清潔以乾布或沾少許中性清潔劑擦拭導流板表面即可。(圖1-1)
2. 深度清理可將導流板整個拆下。將導流板下掀呈45度，以雙手握住導流板，向上推後，往自身方向取下。(圖1-2)
3. 先將導流板沖洗沾濕，以中性清潔劑噴灑表面，再以報紙或廚房紙巾包覆，約20分鐘後再用柔軟的抹布或海綿進行清洗動作。
4. 安裝導流板時，導流板呈45度向前往上掛住轉軸後，將導流板上推回歸定位。(圖1-3)
5. 鬆開螺絲後，下拉前端濾網架即可拆下，安裝前先將濾網架插入機體凹槽後向上吸附，並鎖回螺絲。(圖1-4)
6. 建議至少每個月進行一次表面清理，每四個月進行一次深度清理，若重度使用請依使用情況縮短清理周期。

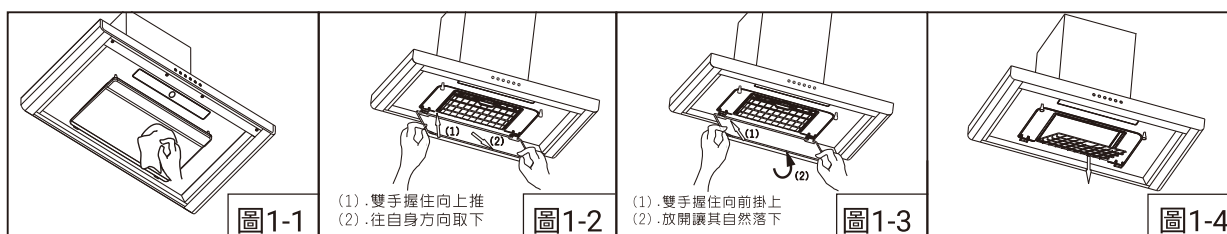

7. 本機不僅可排除廚房的油煙氣，平時亦可做排風機使用，調節並維持室內清新的空氣。
8. 當環境極端潮濕或寒冷時，導流板可能產生凝水現象，此時可隨手擦拭清潔、常保油煙機整潔。

保養/油網免費送到家

D. 油網之拆裝

1.油網不需清洗，請依智能清潔提醒或是煮食頻率進行更換油網，更換時請先將油網整平，並使用本公司之油網以確保良好瀘油效果。


2.油網之拆裝：

2.1. 使用雙手將前端導流板輕輕拉下，並輕放使其自然垂下。(圖2-1)

2.2. 從瀘網架中間開口處，將瀘油網抽出。再將新的平面瀘油網整平後推入到底。(圖2-2)

2.3. 將導流板上推回歸，並將磁鐵定位於凹槽內。(圖2-3)

3. 智能替換油網提醒時，請更換瀘油網，如重度使用依情況提早更換。

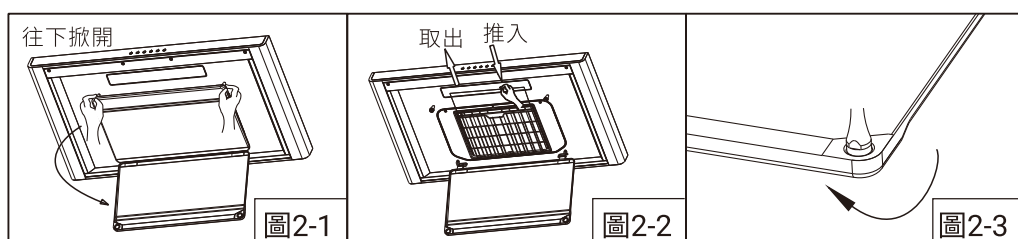

E. 智能風控感測器清潔 (圖3-1)


1.建議煮食完隨手擦拭。

2.若已達感測器清潔時間，感測器清潔提示燈閃爍，進行清潔擦拭後可按任一鍵，即可解除清潔提醒；或於5分鐘內自動結束清潔提醒。

3.請務必定期進行感測器清潔，以免影響偵測靈敏度。

4.若有斷電情形，清潔提醒時間將重新累計。

5.需使用中性和清潔劑之抹布，輕輕擦拭感測器表面。

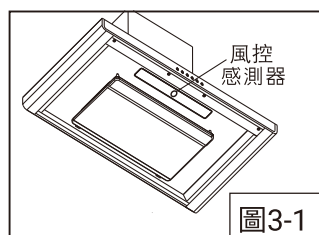

■ 油網免費送到家

凡購買櫻花除油煙機，即可享有『永久免費油網送到家』專業售後服務

第一年，請於安裝後立即將回函卡資料填妥寄回或透過免費服務電話(0800-021818)或至櫻花網站(www.sakura.com.tw)登錄回函卡資料，本公司將會儘速寄送油網至您府上，以維護您日後使用上之便利。

第二~四年，公司將固定每年於消費者資料登錄之次月份，寄送出一年份3只油網。

第五年起，公司每年將寄送確認函至您府上，若貴府仍需要櫻花油網寄送服務，請將確認函資料填妥寄回或透過免費服務電話(0800-021818)或至櫻花網站(www.sakura.com.tw)登錄，公司將持續寄送油網至您府上。


異常狀況處理

1. 使用中發現異常，請將開關電源切掉，並就近洽詢服務站或撥打免費服務專線：0800-021-818
2. 處理異常狀況時請先將開關電源切掉。

狀況	原因及處置方法	使用工具
電源線損壞	若電源損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。 ※就近洽櫻花分公司服務站或經銷商至府上維修。	十字起子 尖嘴鉗
馬達驅動故障提醒	1.馬達故障無法運轉，故障提示燈閃爍2次停一秒，連續5循環。 2.馬達端子接線斷線或短路： A.拔除電源。 B.檢查馬達相位迴授線材，是否有斷掉或短路。 C.重新送電運轉。 D.狀況排除之後仍出現異常，請洽服務站。 3.馬達堵住/馬達線短路： A.拔除電源。 B.轉動風扇查看有無卡死狀態。 C.馬達無卡死狀態，重新送電運轉。 D.檢查馬達線是否有破損現象。 E.狀況排除之後仍出現異常，請洽服務站。	十字起子
主板通訊異常故障提醒	1.故障提示燈閃爍3次停一秒，連續5循環。 3.接線或開關損壞：否有破損現象。 A.檢查開關訊號線是否脫落。 B.接線正常，檢查開關是否損壞。 C.重新送電運轉。 D.若狀況未排除，請洽服務站。	十字起子
智能風控感測器故障提醒	1.故障提示燈閃爍4次停一秒，連續5循環。 2.請切換手動風控模式。 3.接線或感測器損壞：否有破損現象。 A.檢查感測器接線是否脫落。 B.接線正常，檢查感測器是否損壞。 C.重新送電運轉。 D.若狀況未排除，請洽服務站。	十字起子
機體震動	1.查看馬達是否鎖緊。 2.如馬達已鎖緊，則是風葉受損，不平穩轉動時會產生震動，應更換風葉。	十字起子
吸力不強	1.除油煙機與爐面的距離太高。 2.除油煙機周圍環境門窗通風多，對流太大。 3.除油煙機裝置在窗戶處所導致，最好在除油煙機後面下方放一塊三角夾板，與除油煙機後部對齊，遮其窗戶之凹處。 4.參考安裝原則及安裝注意事項進行安裝。	
機體裝設歪斜	1.如係左右歪斜則由吊鐵調整左右高度。 2.如係向前傾斜，則由自攻螺絲再行鎖入牆壁，(釘身大約0.5~1公分於壁外)，或查看吊鐵固定於機體的螺絲是否鬆落。	十字起子

配線圖

DR7788SL/DR7788SXL
DR9788SL/DR9788SXL

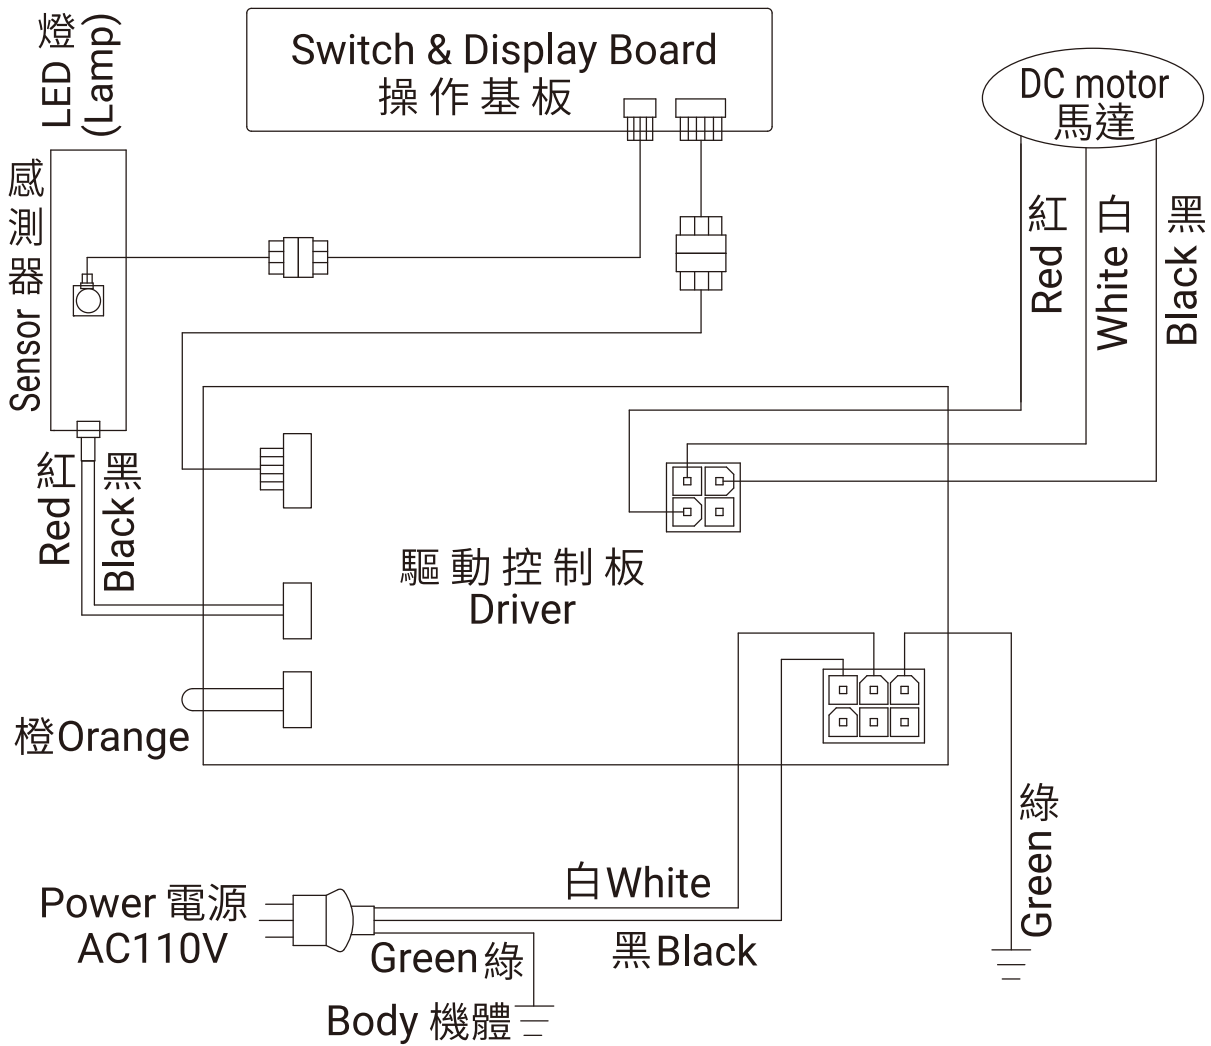

性能表

機 型	DR7788SL DR9788SL	DR7788SXL DR9788SXL
機體尺寸 (WxDxH)	790x517x533mm	890x517x533mm
淨重 (kg)	20.5kg	21.5kg
定電壓/頻率	110V ~ / 60Hz	
傳動方式	DC直流變頻單馬達	
出風口徑	150mm	
照 明	LED燈2W	
調 速	五段速 Turbo / 高速 / 中速 / 低速 / 微速(靜音除味)	
轉速(R.P.M)	Turbo加速: 2300, 高速: 1850, 中速: 1500 低速: 1110, 微速(靜音除味): 550	
風量(m ³ /min)	Turbo: 17	
消耗功率(W)	Turbo: 230, 高速: 125, 中速: 60 低速: 40, 微速(換氣循環): 8	

本產品遵守台灣限用物質(RoHS)法令規章, 揭露路徑: 官網\櫻花集團\ESG\RoHS環境保護(選擇XX型號)

感謝您購買台灣櫻花產品。

- 使用前請詳閱本使用說明書, 並正確使用。
- 從購買處取回產品時, 請務必一併確認保證書已紀錄必要之事項。
- 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因, 產品本體規格與說明書內容或有不同, 請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書, 以利後續清潔保養或維修參考用途。

保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享櫻花服務人員 SAKURA i Care 免付費到府檢修；但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 保證逾期如有故障或交換零件，酌收工本費。保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等，致使零件損壞，零件酌收材料費。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商章，並填寫購買(安裝)日期，妥善保管。
- 建議您上網 <http://www.sakura.com.tw/> 或撥打 0800-021818 服務專線註冊成為會員並登錄產品序號，以保障您的權益。

用戶姓名 /

地 址 /

品 名 /

製造號碼 /

安裝日期 /

經 銷 處 /



SAKURA

台灣櫻花股份有限公司

台中市大雅區42854雅潭路四段436號

服務專線 0800-021818

www.sakura.com.tw



全台服務電話

台北：(02)26942345
基隆：(03)3522190

新竹：(03)5315112
中彰投：(04)25658568
嘉義：(05)2373826

台南：(06)3554563
高雄：(07)7862555
屏東：(08)7374777

宜蘭：(03)9518411
花蓮：(03)8522346
台東：(089)321547

澎湖：(06)9219133
金門：(082)332040