



TEKA

產品說明書

CP 150 GS

保溫抽屜

www.teka.com.tw

F74-A549



Content 目錄

01. 安全資訊	2
02. 產品資訊	3
03. 安裝說明	4
04. 操作說明	6
05. 裝載容量	8
06. 清潔保養	8
07. 簡易故障排除	9
08. 台灣櫻花維修保固	10

01. 安全資訊

預防事項

1. 如果門或門密封圈已損壞，不得再使用，直到有資格的維修人員修好為止。
2. 切勿損壞門的安全鎖，包括門鉸鏈等安全部件。
3. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
4. 要照看好兒童以免兒童把本產品當成玩具玩耍。
5. 除有資格的維修人員外，其他人來執行檢修操作都是非常危險的。請勿擅自對產品進行拆卸、修理或改造。
6. 當發現產品工作不正常時，切勿繼續使用。
7. 插座孔變鬆時或電源線、電源插頭有損壞時，切勿使用。必須由維修人員或有相關維修資質的人員進行維修，以避免危險。
8. 切勿用濕手觸摸或插拔電源插頭，否則可能會引起觸電。
9. 不可敲擊控制面板、機殼、內腔、門等部件，以免產品故障。
10. 不可放置產品及電源線於高溫潮濕的地方。例如煤氣爐、帶電區或水槽旁邊。
11. 本產品僅適用於家庭，不能用於實驗室試驗或其它商業用途。
12. 不可使用粗糙具研磨作用的清潔劑或鋒利的金屬刮刀清潔烤箱門之玻璃/爐架鉸鏈蓋之玻璃(如適用)，因其可能刮傷表面，造成玻璃碎裂。
13. 器具不能在外接定時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行。
14. 請勿堵塞吸氣口，排風口，否則可能造成火災。請經常保養，避免垃圾、灰塵等堵塞吸氣口、排風口。
15. 切勿將易燃物品放在產品周圍或內腔，以免導致起火。
16. 如發現有煙霧，應關掉器具開關或拔掉電源插頭，並保持爐門關閉，以抑制火焰蔓延。按電源鍵，然後拔去電源插頭或關掉屋內電源總開關。
17. 切勿用於產品說明書所告知的用途之外，如用於烘乾物品等，可能會引起火災。
18. 不清潔產品會致使器具表面劣化，這會影響器具的壽命，可能導致危險的情況。
19. 避免可能對電源線和電源插頭造成損傷的動作或行為，如將電源線或插頭浸入水中，將電源線靠近高溫處，或者強行彎折、扭曲、拉伸、重壓、捆紮電源線等。因為破損後使用，可能會引起短路、觸電、起火等危險事故。器具不得浸入水中。
20. 產品在使用期間將發熱，請小心避免碰觸爐內之加熱元件。
21. 為了避免翻覆，電器不得安裝於裝飾門之後方。
22. 不可使用蒸氣清潔器。



警告！

使用時可觸及的部件可能會發熱，孩童宜保持距離。

⚡ 接地說明

本產品必須接地使用。萬一漏電，接地可以提供電流迴路以避免觸電。電源插頭必須插在單相兩極帶接地的插座上。

使用要點說明

1. 依據選擇的溫度和操作時間，設備內部的溫度可能達到80°C。如要從保溫抽屜取出餐具，請使用烤箱手套或烤箱布保護你的手。
2. 請勿坐在或掛在抽屜上。否則會損壞此伸縮式滑行裝置。抽屜的最大負載重量是25公斤。
3. 不要存放合成容器或易燃物體於保溫抽屜內。當你打開此設備時，這類容器和物體可能會融化或著火。

02. 產品資訊

型號	CP 150 GS
電壓	220V/60Hz
產品尺寸	W595 x D557 x H140 mm
額定功率	420W
溫度設定	30-80°C
最大容量	6套
產地	葡萄牙

本產品遵守台灣限用物(RoHS)法令規章，揭露路徑：

www.teka.com.tw\產品類型\其他電器\選擇XX型號\RoHS環境保護

03. 安裝說明

此部分資訊專為指導負責電器安裝和電氣連接的專業安裝人員。生產廠家對自行安裝所導致的產品損壞，不負保修責任。

安裝前須知

- 檢查規格貼上顯示的電壓與您將使用的電源插座的電壓相同。
- 打開抽屜，取出所有的配件並拆開包裝材料。
- 確認保溫抽屜沒有任何的損壞。檢查抽屜能否正確地打開和關閉。如果您發現任何損壞，請聯繫技術支援服務。
- 保溫抽屜只應與那些製造商指定的電器組合嵌入。如果將它與其他電器組合安裝在一起，保修將不再有效，因為這樣做無法保證保溫抽屜正常工作。

注意！

保溫抽屜的前部表面可能包裹著一層保護膜。在第一次使用保溫抽屜前，小心地將這層保護膜去除。

注意！

在保溫抽屜安裝完成後，請確保您可以方便的連接電源插座。

電線連接

- 連接電源必須符合法規安裝的電源，且經過訓練的安裝人員安裝。
- 連接電源之前，請確認提供電壓及頻率是否符合本產品。
- 電氣連接通過合格的無熔絲開關，接觸點之間的距離保證可斷開3mm以策安全，其可以保證在緊急情況或清洗保溫抽屜時切斷。當使用插頭時，插頭應在安裝後仍可以拔取。
- 應按現行規範對接線進行相應地接地。

警告！

保溫抽屜必須正確接地。


警告！

在連接設備之前，比較規格貼上顯示的電源數據（電壓和頻率），與所討論電源的數據是否一致。如果這些數據不匹配，可能會出現問題。如有疑問，請聯繫電工。



警告！

當必須更換保溫抽屜的電線插頭時，應使用專門的工具通過並由專業服務人員施工。當使用者不遵守本安裝說明書的指示使用時，製造商和供應商對產品造成的人、動物或物品等損失不負責任。

安裝說明

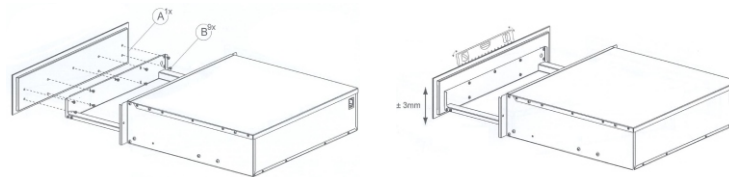

- 要想將保溫抽屜與另一電器組合嵌入，安裝區域必須要有一個固定的，臨時的能夠支撐兩台電器重量的架子。
- 和保溫抽屜組合安裝的電器應被直接放置在後面而不需要用分隔架。
- 相關的安裝尺寸請按如下方法操作：
 1. 將保溫抽屜放到架子上，並將它滑向壁龕的裡面，使它能够置於中央並且與區域的前面齊平。
 2. 檢查保溫抽屜的框架是完全水平的，保溫抽屜被均勻地放置在架子上。
 3. 打開抽屜，用所提供的兩個螺絲將保溫抽屜固定到區域的兩邊。

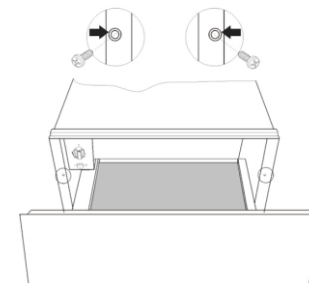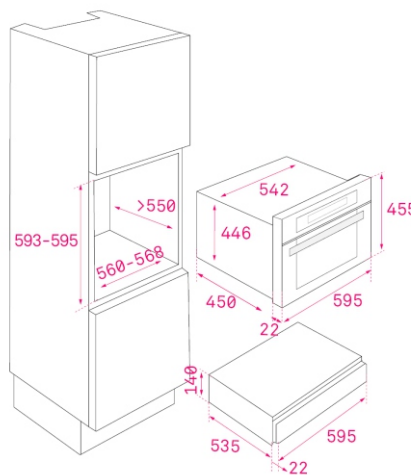

警告！

只有接地時才能保證設備的電氣安全。製造商對於因安裝保護系統缺失或缺陷（如電擊）所造成的損壞不承擔責任。

警告！


一旦將設備安裝到其內置位置，才能使用該設備。只有這樣才能保證使用者不能接近電氣組件。

警告！

切勿打開設備的框架。與導電零件的可能接觸或電氣或機械零件的更換，可能對使用者的安全造成危害並損害設備的正常運作。

04. 操作說明


產品介紹

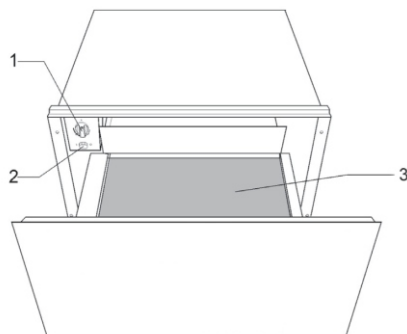

1.溫度選擇器 2.啟停開關鍵 (燈亮) 3.防滑墊

控制面板

控制面板上有一個溫度控制器和一個起停開關鍵。只有當抽屜打開時，才可見控制面板。當抽屜關閉時，您可以通過電器工作燈觀察口來確認保溫抽屜是否接通。

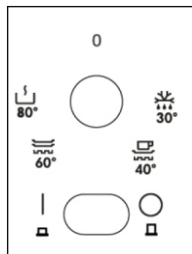

第一次使用須知

- 在第一次使用本產品前，您應該清潔內部和外部，請按照“清潔保養”部分所給出的清潔說明來操作。
- 然後對保溫抽屜加熱至少2個小時，此時，將溫度控制器旋至最大值的位置上。
- 當您這樣做時，請確保廚房通風良好。
- 電器的部件由特殊產品保護。因此，在第一次加熱時，會有氣味被釋放出來。該氣味和可能形成的煙霧都會在短時間內消失，此為正常現象，並非代表電器連接或功能有問題。

產品運作

- 該設備配有暖風循環系統。風扇將電加熱元件所產生的熱量，均勻分配到設備的整個內部。
- 保溫抽屜允許使用者調整陶瓷餐具所需的溫度。
- 產生的循環熱空氣快速且均勻地加熱陶瓷餐具。
- 金屬架保護加熱元件和風扇。
- 抽屜底部裝有防滑墊，以防止在抽屜打開和關閉時滑動盤子和碟子。

操作說明

想要使用保溫抽屜，請按如下方法操作：

- 把餐具放在抽屜裡。
- 選擇您想要的溫度，把溫度控制器轉至所需位置。
- 按下開關來打開電器，啟停開關鍵會亮起來。
- 關上抽屜。
- 當關閉抽屜時，注意不要太用力，因為它可能會重新打開。
- 在取出溫熱的餐具之前，必須再次按下開關鍵，來關閉保溫抽屜。

溫度設定

- 通過旋轉溫度控制器，您可以選擇30°C到80°C之間的溫度。
- 溫度調節旋鈕只能由右邊方向順時針旋轉，假如逆時針旋轉或者在到達最大值後仍繼續用力旋轉，可能會造成旋鈕損壞。
- 溫度到達設定加熱溫度時，會停止加熱，當溫度下降低於設定溫度時，會自動加熱。

符號	溫度(°C)	功能	提醒
	30	解凍	餐盤加熱， 小心燙手
	40	低溫烹調 食物保溫	
	60	發酵麵粉 玻璃類餐具保溫	
	80	陶瓷碗盤餐具保溫 食物保溫	

加熱時間

餐具的材料和厚度、裝載量、餐具是如何放置的和溫度的設置都是影響加熱時間的因素。因此，不可能給出任何精確的加熱時間。

然而，作為指導，對於溫度控制器的設置  以及餐具的統一加熱，給出了以下的時間參考值：


裝載量	時間(分鐘)
餐具供6人使用	30-35

當您使用保溫抽屜的次數越來越多，您將瞭解到適用於您的餐具的最好的設置。

05. 裝載容量

裝載容量取決於餐具的尺寸。

CP 150 GS
6人份
6 x 24cm 餐盤
6 x 10cm 湯碗
1 x 19cm 碟子
1 x 17cm 碟子
1 x 32cm 肉盤
或 20 x 28cm 碟子
或 80 個咖啡杯
或 40 個茶杯

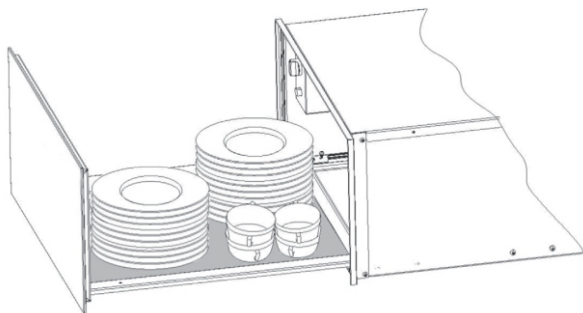

(僅供參考)

06. 清潔保養

定期清潔為正常必須的保養。



警告！

- 清潔時必須將保溫抽屜和電源斷開。將插頭從電源插座上拔下或者斷開保溫抽屜的電源電路。
- 不要使用刺激性強或具有研磨性的清潔產品，研磨海綿或尖銳的物體，因為可能會出現污漬或磨損痕跡。
- 不要使用高壓或蒸汽噴射清洗設備。

電器正面和控制面板

- 保溫抽屜的表面可以用濕抹布擦洗。如果表面很髒，可以加幾滴中性清潔劑到清洗液中，並用乾抹布擦乾表面。
- 保溫抽屜不鏽鋼面板經過特殊處理，較不容易附著髒污，只需要使用軟布，即可清潔。

保溫抽屜內部

- 通常您只需要用濕布清潔內部。如果很髒，在清洗水中加幾滴中性清潔劑。然後，用乾布擦淨表面。避免水進入電器的通風孔。
- 只有在保溫抽屜完全乾燥的情況下，才可以再次使用產品。

防滑墊

- 可以單獨取出防滑墊，以便清潔抽屜。
- 防滑墊可以用熱水並加幾滴中性清潔劑手洗，清潔效果更好。
- 清潔完畢之後，請將防滑墊擦拭乾淨，完全乾燥之後，才能將防滑墊放入保溫抽屜內。

07. 簡易故障排除



警告！

任何類型的維修必須由專業的技術人員操作。未經製造商授權的人員所做的任何維修是危險的。

在聯繫技術援助之前，請檢查如下幾點：

常見問題	可能原因
加熱啟動，餐具達不到設定的溫度	• 未設定適當的溫度。
	• 通風孔被餐具擋住。
	• 餐具加熱時間不足。
餐具完全沒有被加熱	• 您能聽到風扇的聲音。如果風扇運作，那麼是加熱元件損壞；如果風扇未運作，那麼就是風扇損壞。
	• 配電熔斷器/斷路器熔化/跳閘。
餐具溫度太高	• 溫度控制器損壞。
啟停開關不亮	• 開關指示燈的燈絲熔斷。

註！加熱時間取決於幾個因素，例如：

- 餐具的材料類型和厚度。
- 餐具的數量。
- 餐具是如何擺放的。

08. 台灣櫻花維修保固



保固範圍

- 本產品由TEKA授權台灣櫻花於台灣地區獨家代理銷售及提供保固維修服務，台灣櫻花提供用戶自購買日起2年內之保固服務，可享櫻花服務人員Sakura i Care免付費到府檢修。
- 使功能性零件正常運作，包含電路基板、幫浦、馬達、加熱系統...等等。
- 在保固期內，台灣櫻花免費提供用戶維修零件，保固期滿後，用戶需負擔維修及零件費用。
- 相關服務細則，請洽台灣櫻花客服專線。

保固認定方式

- 至台灣櫻花官網進行產品保固登入。
- 實體購買憑證或保固卡正本。
- 若本公司未能接收到您線上登錄資料，且實體購買憑證遺失或毀損，則將以產品製造日為起始點作2年保固計算，如為建案配備而無法提供有效證明文件時，將採該建案首批驗收日期為購買日期。

非保固範圍

- 已超過保固期。
- 因天災、蟲(鼠)害、雷擊、意外...等等不可抗力因素所造成之損害或故障。
- 非因產品本身之品質瑕疵，或因人為錯誤操作、疏忽、不當安裝、自行變更、拆卸、運送，所引起之損害、瑕疵或故障。
- 未按規定之電壓使用者(未依照建議使用產品，而造成之人身傷害或產品損壞)。
- 非功能性零件，如：配件、展示產品或消耗材料...等等。
- 外觀或表面磨損。
- 產品做為商業或工業上之使用，用於營業用場所，包含但不限於餐廳、烹飪教室、烘焙店、洗衣店、飯店、旅館、民宿...等等。
- 非透過本公司或授權經銷商購買之產品。
- 本保固條款之適用範圍僅限於在台灣地區。

-台灣櫻花保留保固條款修訂之權利，以台灣櫻花官網公告為準。

-本公司之服務人員均穿著制服並配戴服務證，請謹防假冒。

登錄教學

- 1.掃描QR Code。
- 2.點選左上方回函卡登錄。
- 3.輸入電話號碼。
- 4.開始填寫基本資料。
(製造條碼請參考溫度控制器側邊)
- 5.完成後送出資料。
- 6.建立完成，享有完成售後服務。



總代理 台灣櫻花股份有限公司

0800-021818

www.teka.com.tw



官方網站