



產品說明書

CNL 6815 PLUS/CNL 9815 PLUS

隱藏式除油煙機

www.teka.com

F74-A539-002

The logo consists of a solid red square. Inside the square, the word "TEKA" is written in a white, bold, sans-serif typeface. The letters are evenly spaced and centered within the square.

Content 目錄

01. 安全資訊		2
02. 安裝說明		3
03. 操作說明		6
04. 清潔與保養		8
05. 簡易故障排除		9
06. 台灣櫻花維修保固		10

01. 安全資訊

安裝和使用此家電用品前，請先詳細熟讀本產品隨附的說明書，由於安裝及使用不正確而造成之傷害及損害，消費者需自行負責。請務必妥善保存說明書以便日後參考使用。

- 本機設計不適合體格感官或精神能力不健全，或是缺少經驗知識的人士（含兒童）使用，除非有負責安全的人員在旁看護。
- 不可讓兒童玩弄此家電用品。
- 將所有包裝放在兒童不易觸及之處並適當進行廢棄處理。
- 操作家電或當家電仍有餘熱時，請確保兒童和寵物遠離本家電。
- 若本家電設計有兒童安全裝置，應將其啟動。
- 無人監督下，兒童不可自行清洗和維護此家電用品。
- 除非在有人看顧的情況下，本家電運作時，需讓3歲以下的兒童遠離。

一般安全

- 本除油煙機唯一的預定用途是在非專業家庭廚房中排出因食物烹調所產生的油煙；任何其他用途均為不當用途，並可能造成人身、財物與寵物傷害，請恕製造商不負責此等責任。
- 若電源線毀損時，需由製造商、授權服務中心或類似的合格人員換新才能夠避免危險。
- 烹調之前請先啟動除油煙機，烹調完畢，等油煙全部排除後再關閉除油煙機。
- 當與烹飪器具一起使用時，可觸及部件可能變熱。
- 當瓦斯爐與其他使用燃料的電器同時使用時，請注意保持室內通風良好。
- 請勿在除油煙機下直接燃燒。

安裝警語

- 烹飪區與除油煙機主機機體底部的安全距離為65cm。
- 排除油煙模式下，除煙管的直徑不能小於主機連接處的直徑。安裝除油煙機時，最好與水平面少為傾斜(10%左右)，如此更有利於油煙的排除。
- 請勿使用彎曲的除煙管，盡可能縮短除煙管的使用長度。
- 安裝除油煙機的位置附近不應有產生電磁波的物品，否則有可能影響電子系統的正确操作。
- 除油煙機之排氣不得排入燃燒瓦斯或其他燃料的器具之除煙管道內，且須遵守有關廢氣排放之規定。
- 警告：未依據說明書安裝螺釘或固定裝置可能存在觸電之風險。

清潔

- 若清潔未依指示進行，可能會發生火災風險。
- 在除油煙機的任何部份皆不得有油漬堆積，特別是濾網太多油漬，可能導致火災。
- 濾網以及除油煙機的外部視除油煙機的使用頻率，需要至少每個月清理一次。
- 請注意！不論是否有開機，烹煮時油漬都會留在除油機內。我們建議在清理除油煙機內部時配戴手套並保持謹慎。

維修

- 當電源線磨損或有切口或在控制面板附近有毀壞跡象時，請勿開啟除油煙機。
- 若LED模組故障，務必由製造商、其服務代理商或合格人員進行替換以免發生危險。
- 若除油煙機停止運轉或是不正常運作，請拔掉插頭並且聯繫技術維修人員。

02. 安裝說明

- 為了固定除油煙機，請選擇下列兩種安裝方式之一：


a. 從除油煙機上方部位：

依照圖面標示孔位為準，並將除油煙機與廚櫃固定隔板以螺絲固定。(如圖A)

b. 從除油煙機側邊部位：

依照圖面所示，除油煙機機身兩側有螺絲孔位，把油網取下然後用12mm長的螺絲，將除油煙機固鎖在櫥櫃的側之板上。(如圖B)


- 除油煙機的下方部位務必距離瓦斯爐或是電子烹煮設備有至少65公分的高度。若瓦斯爐的操作指示中要求更大的距離，請依要求規範安裝，為達到最佳效能，除油煙管不得超過四公尺或管路有兩個以上的90度角彎折。

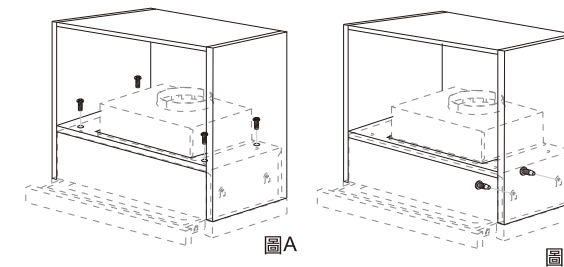


⚠ 警告：確保適當通風

產品尺寸



CNL 6815 PLUS

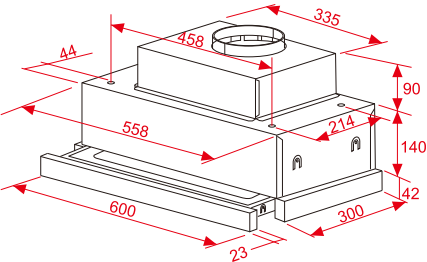


CNL 9815 PLUS

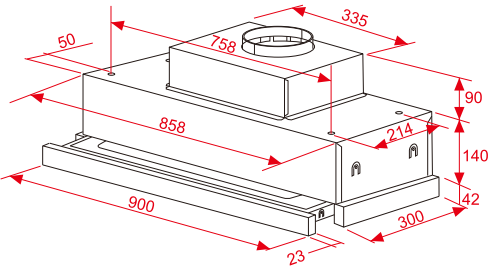

CNL 6815 PLUS / CNL 9815 PLUS

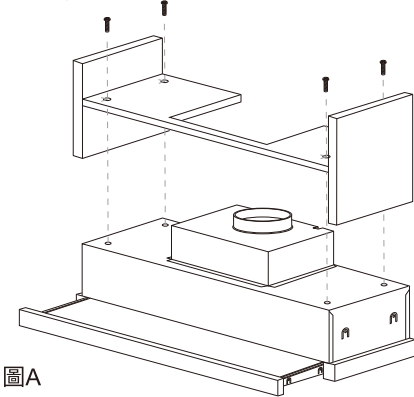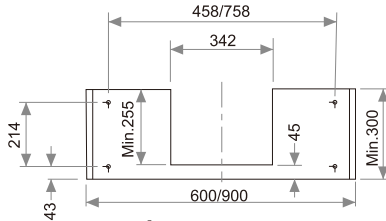


圖A

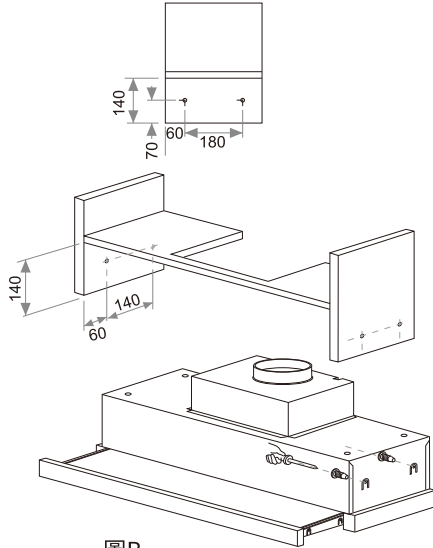


圖B

風管座置放於腔體內部, 安裝前需先移除油網後取出

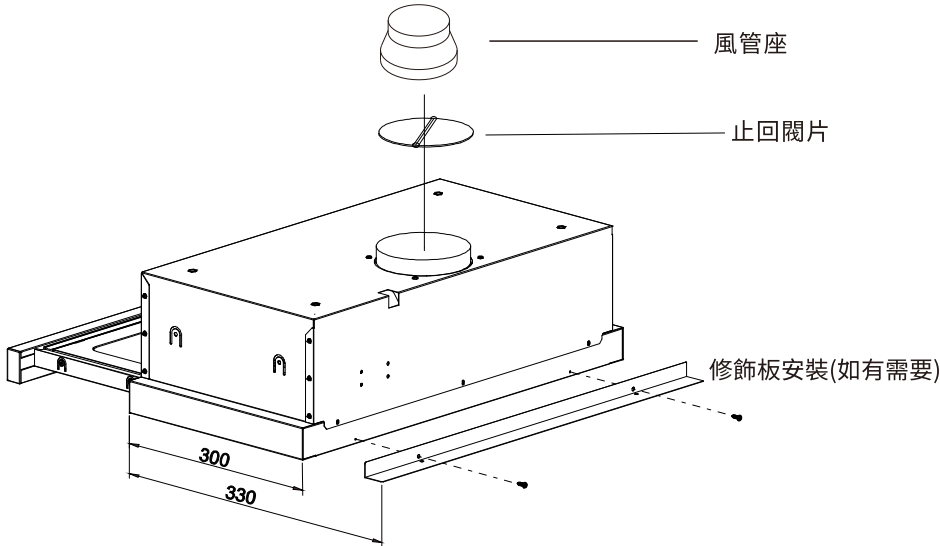

止回閥片(如示圖G)正確安裝方式

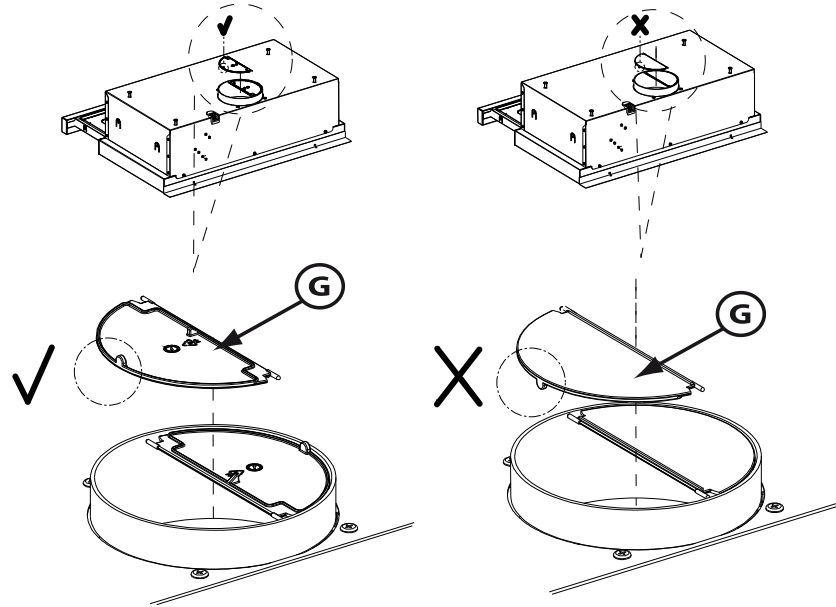

03. 操作說明


您可以依下圖所示功能開啟與關閉除油煙機。

在您開始烹煮前，先開始除油煙機數分鐘以確保油煙出現前可順利排氣。

在您烹煮完成後，請讓除油煙機持續運轉數分鐘(約3-5分鐘)以排出風管中所有油煙。可防止油煙、煙霧與氣味流回。

操作面板

- 最高速
- 第五段
- 第四段
- 第三段
- 第二段
- 第一段
- ☼ 照明燈控制鈕

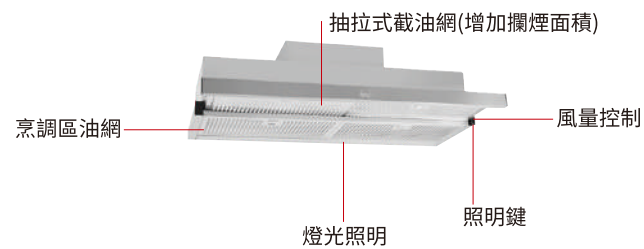

操作設定

- 1.當拉出托盤時，除油煙機就立即啟動，啟動的風速依最後一次的使用狀態而定。
- 2.若要逐漸增加風速，請按下⏻ 鍵，次數視需求而定，直到設定至最高風速。
- 3.設定在最高風速運轉時，七分鐘後除油煙機會自動降速。
- 4.若要逐漸降低風速，請按下⏸ 鍵，次數視需求而定。
- 5.除油煙機在任一段數運作時，可持續按住⏻ 三秒鐘關閉除油煙機，或者把截油網的托盤推回去，除油煙機自動會關閉電源。

照明

按下☼ 鍵可開關除油煙機的照明燈。當攔煙網托盤拉開時，照明燈是否開啟或關閉，視最後一次的狀態而定。

延遲關閉時間設定

- 1.設定計時器
 - a.在馬達開啟或關閉的情況下開啟托盤。
 - b.請持續按住⏻ 鍵直到LED的風速指示燈開始閃爍。(出廠設定為五分鐘延遲關閉，其對應的第一段風速指示燈閃爍)
 - c.請按下⏻ 鍵或⏸ 鍵來調整除油煙機延遲關閉時間。依序可設定5、10、15、20、25及30分鐘，延遲關閉時間最長30分鐘，其對應的最高速LED指示燈將快速閃爍。
 - d.在按下按鍵的五秒後，對應時間的LED燈將停止快速閃爍，對應至所選的風速燈號開始慢慢閃爍。
 - e.在延遲關閉模式終止前，風速可以透過⏻ 鍵或⏸ 鍵進行調整。

- 2.取消延遲關閉
持續按住⏸ 鍵直到馬達關閉或關閉托盤。

產品規格

型號	CNL 6815 PLUS	CNL 9815 PLUS
電壓	220V/60Hz	220V/60Hz
產品尺寸	W600 x D300 x H272mm (不含風管接頭)	W900 x D300 x H272mm (不含風管接頭)
額定功率	274W	277W
產地	葡萄牙	葡萄牙

本產品遵守台灣限用物(RoHS)法令規章，揭露路徑：
官網(www.teka.com.tw)\產品類型\選擇XX設備\選擇XX型號\RoHS環境保護

04. 清潔與保養

- 清潔時，請先拔掉電源。
- 欲進行清潔與維修，請遵守安全指示。
- 未依照指示所進行之清潔作業存在火災風險。

清理油網

- 要取下油網時，請扳開油網卡扣。
- 可將油網放在洗碗機內清洗(見備註內容)，直接立在熱水中可簡易清除油垢，若有需要可以使用特殊噴劑(保護非金屬部位)。油網清潔後請放在室內通風處晾乾。



注意


在油網重新安裝就位前，除油煙機是無法運作的。

清理除油煙機機體

- 建議使用溫熱(約40度)的肥皂水，將抹布浸泡其中，用於擦拭除油煙機，然後請使用絨抹布擦乾。
- 請勿使用鋼絲絨布或是可能會損毀表面的研磨性物品。
- 請勿使用有金屬表面之刮刀清潔除油煙機。

活性炭濾網

- 為安裝活性炭濾網，馬達進氣口處設有活性炭濾網卡榫，請將活性炭濾網順時鐘旋轉，就可固定活性炭濾網。
- 視使用情況，活性炭濾網三至六個月需更換。
- 活性炭濾網不得進行清洗或是重整，一旦達到使用極限務必更換。
- 如欲更換活性炭濾網，請反向進行安裝步驟。

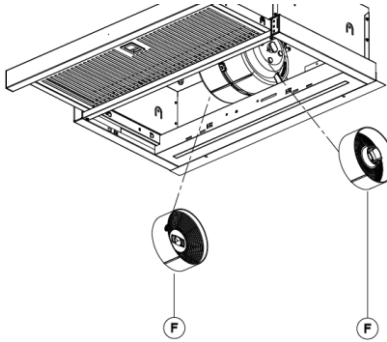

05. 簡易故障排除

在通知技術服務人員以前，可先進行以下驗證，以排除問題。

狀況	可能原因	解決方式
除油煙機無法運作	未連接電源(沒有插插頭)	連接電源(插上插頭)
	電壓不足或主機板無電流	修正電源或檢查主機板電源
除油煙機吸力不足或有震動	油網上的油漬已飽和	清洗或更換油網
	排出口堵塞	清除阻礙物
	除油煙管風阻過大	請依照除油煙機正確安裝方式
除油煙機照明不亮	燈條故障	請聯繫顧客服務中心

06. 台灣櫻花維修保固

保固範圍

- 本產品由TEKA授權台灣櫻花於台灣地區獨家代理銷售及提供保固維修服務，台灣櫻花提供用戶自購買日起2年內之保固服務，可享櫻花服務人員Sakura i Care免付費到府檢修。
- 使功能性零件正常運作，包含電路基板、幫浦、馬達、加熱系統...等等。
- 在保固期內，台灣櫻花免費提供用戶維修零件，保固期滿後，用戶需負擔維修及零件費用。
- 相關服務細則，請洽台灣櫻花客服專線。

保固認定方式

- 至台灣櫻花官網進行產品保固登入。
- 實體購買憑證或保固卡正本。
- 若本公司未能接收到您線上登錄資料，且實體購買憑證遺失或毀損，則將以產品製造日為起始點作2年保固計算，如為建案配備而無法提供有效證明文件時，將採該建案首批驗收日期為購買日期。

非保固範圍

- 已超過保固期。
- 因天災、蟲(鼠)害、雷擊、意外...等等不可抗力因素所造成之損害或故障。
- 非因產品本身之品質瑕疵，或因人為錯誤操作、疏忽、不當安裝、自行變更、拆卸、運送，所引起之損害、瑕疵或故障。
- 未按規定之電壓使用者(未依照建議使用產品，而造成之人身傷害或產品損壞)。
- 非功能性零件，如：配件、展示產品或消耗材料...等等。
- 外觀或表面磨損。
- 產品做為商業或工業上之使用，用於營業用場所，包含但不限於餐廳、烹飪教室、烘焙店、洗衣店、飯店、旅館、民宿...等等。
- 非透過本公司或授權經銷商購買之產品。
- 本保固條款之適用範圍僅限於在台灣地區。

-台灣櫻花保留保固條款修訂之權利，以台灣櫻花官網公告為準。

-本公司之服務人員均穿著制服並配戴服務證，請謹防假冒。

登錄教學

- 1.掃描機體QR Code。
- 2.點選左上方回函卡登錄。
- 3.輸入電話號碼。
- 4.開始填寫基本資料。
(製造條碼請參考除油煙機腔體內部)
- 5.完成後送出資料。
- 6.建立完成，享有完成售後服務。



總代理 台灣櫻花股份有限公司

0800-021818

www.teka.com.tw



官方網站