



一、防乾燒爐部品名稱


G5703

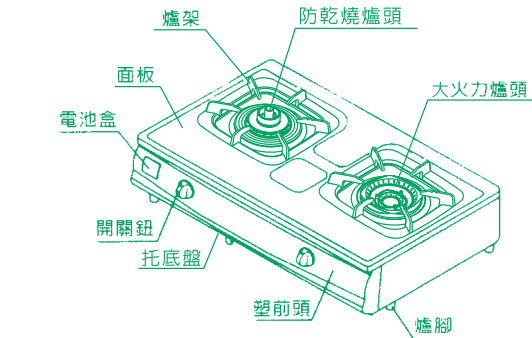


G5803

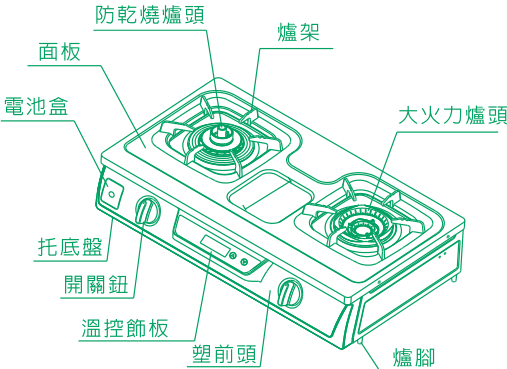


G5903

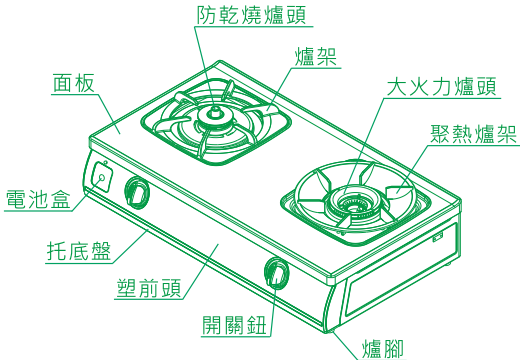


G6703

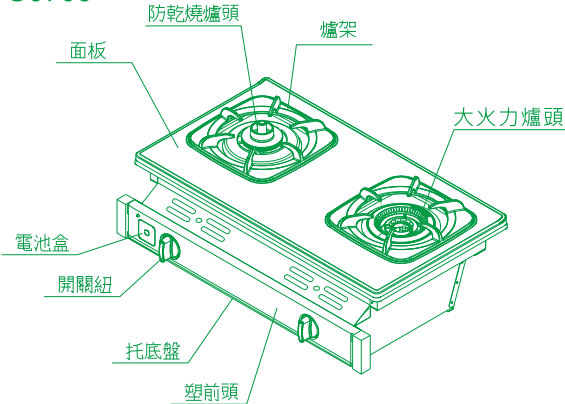


G6803G

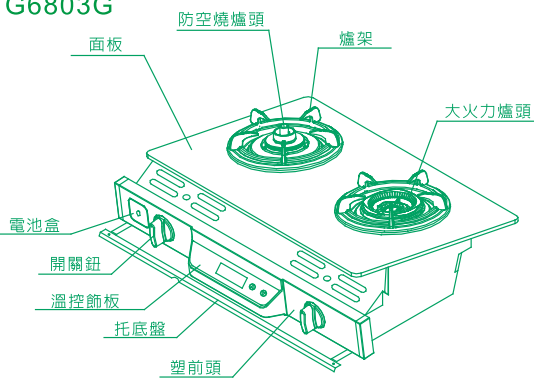


G6903

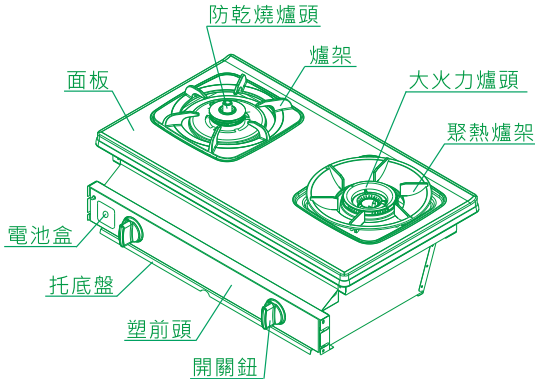

G5920A

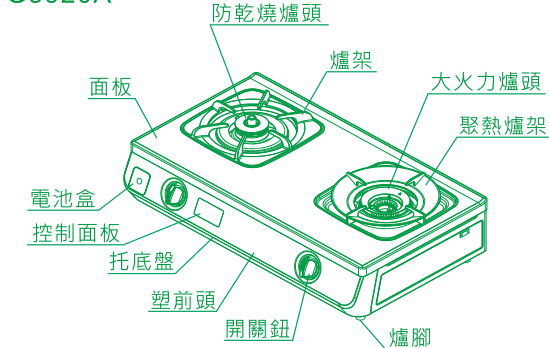

G6920A

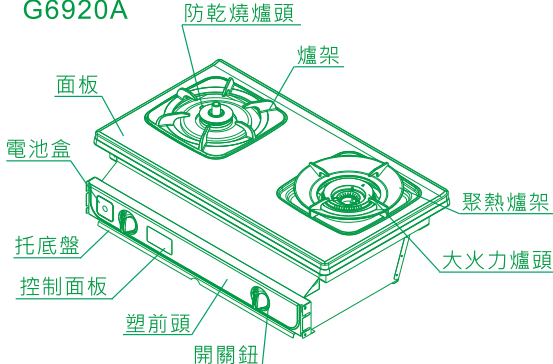

※ 本圖僅作部品名稱之標示，若與實物不符，請依實物為準
F74-0450-017

二、數位功能

● 爐頭的使用方法

請根據所煮食品的不同來選擇不同爐頭。

※ 大火力爐頭

煎炸某些食品、炒菜或加熱冷凍食品時，需大火力，而有油溫過熱防止裝置的防乾燒爐頭會因溫度過高而自動熄火，建議具較大火力的大爐頭烹煮。

※ 防乾燒爐頭(有防止煎油過熱的功能)

在煎炒某些不要求強火力的食品時，可選擇防乾燒爐頭。

※ 有時加熱一些冷凍食品，因為溫度上昇的很慢，防乾燒爐頭可能無法正常啓動，這時請使用大火力爐頭。

※ 使用防乾燒爐頭時，一達到設定的溫度即自動熄滅。所以煎炸一些要求高溫的食品時，有可能中途達到了設定溫度而熄滅。

※ 使用防乾燒爐頭時勿將瓷盤等器皿置入鍋內一同煮食。

※ 防乾燒爐頭僅適用平底鍋鍋具，鍋徑建議22-34公分(玻璃面板不可超過28公分)。

● 電池的更換

※ G5703/G6703/G5903/G6903當電池沒電時，更換電池的指示燈會閃爍警示，此時請先備妥新電池<需同時更換2顆1號1.5V電池同廠牌同規格之鹼性電池，電池壽命會因電池廠牌、特性及使用頻率而有所不同>。當燈號持續亮著或無法點火時，請立即更換新電池。更換時請確實將電池裝好，以免因接觸不良而無法點火。

※ G5803/G6803G當電池電力不足時，會以"嗶"聲警示，LCD螢幕中電池圖案(🔋)會顯示，此時請盡快更換電池，當電池完全沒電LCD螢幕中的圖案會完全消失。

※ G5920A/G6920A當電池弱電時，會以三短"嗶"聲警示，顯示屏中電池圖案(🔋)會閃爍此時請盡快更換電池，當電池電量不足時，也會以三短"嗶"聲警示，顯示屏會顯示代碼E06，同時自動熄火，此時請立刻更換電池。

● 倒數自動關火功能(適用機型：G5920A/G6920A)

※ 防乾燒爐頭當開啟火力後，未設定定時功能時則進入30分鐘倒數自動關火模式，經過30分鐘後會自動熄火。若有設定定時功能時，則依設定時間後自動熄火。

※ 雙炫火爐頭當開啟火力後，進入30分鐘倒數自動關火模式，經過30分鐘後會自動熄火。

● 定時操作說明：

(適用機型：G5803/G6803G)

機型	功能鍵	顯示屏	說明
G5803 G6803G	定時功能		● 定時操作： 旋鈕下壓向左旋點火→按 ⬆️ 向上調整鍵增加或按 ⬇️ 向下調整鍵減少時間 (最長可設定四小時，調整 鍵每按一次增加或減少一分 鐘，長按則增加或減少十五 分鐘)

※ 設定時間到，蜂鳴器會自動通知並自動熄火，LCD的圖案會自動消失，請將開關旋鈕轉回原位。

(適用機型：G5920A/G6920A)

機型	功能鍵	顯示屏	說明
G5920A G6920A	定時功能		● 定時操作 旋鈕下壓向左旋點火→按 (1)⬆️OR⬆️任一鍵開啟 (2)⬆️OR⬆️調整時間 設定好時間3秒無動作則自動完成 設定(最長可設定四小時，調整鍵 每按一次增加或減少一分鐘，三十 分鐘以上則增加或減少五分鐘)

※ 設定時間到，蜂鳴器會自動通知並自動熄火，顯示屏的圖案會自動消失，請將開關旋鈕轉回原位。

● 過熱裝置使用注意事項

※ 溫昇超過設定溫度會自動熄火，請將旋鈕轉到『熄火位置』，若要繼續使用，請稍待過熱裝置冷卻後再重新點火。

※ 限用平底鍋具，重量需大於300g，若需油炸，油量不得少於200ml。

※ 使用時請務必將鍋底緊緊貼著過熱裝置。

※ 料理前，請將鍋底的水或油擦拭乾淨，以免影響過熱裝置的靈敏度。

※ 用砂鍋類、耐熱玻璃來做油炸烹飪或鍋底凹凸不平的時候，過熱裝置將無法發揮作用。

※ 進行功能設定時，建議以指腹進行觸控操作，使用較為順暢。

※ 建議功能作動完後再進行清潔，避免功能誤觸。


三、安裝說明

●組裝方法及注意事項


- ※爐具須安裝在空氣流通的空間內使用，但請勿置放在強風直接吹入之處。
- ※請依爐具本體張貼的指示說明，選擇正確的燃氣氣源安裝，以免發生意外。
- ※若使用瓦斯桶，絕不可將瓦斯桶倒放使用，以免發生意外。
- ※嵌入式瓦斯爐下方櫥櫃，不得安裝烤箱或其它抽送風設備，以免影響瓦斯爐正常燃燒。

● 爐具需與牆壁保持足夠距離。

※如沒有保持足夠距離，可能會導致火災。
※與金屬板貼合易燃物所製的牆壁，同樣也應保持足夠距離150mm。

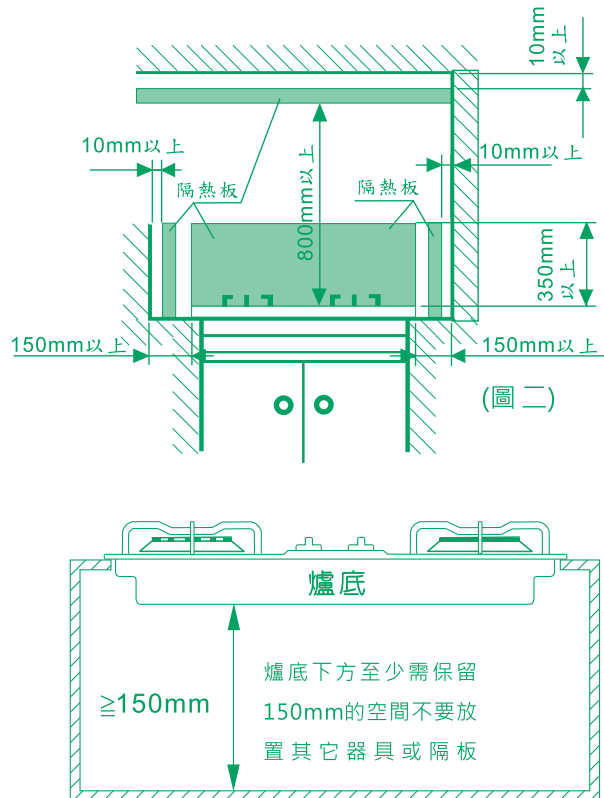

● 嵌入爐安裝方式

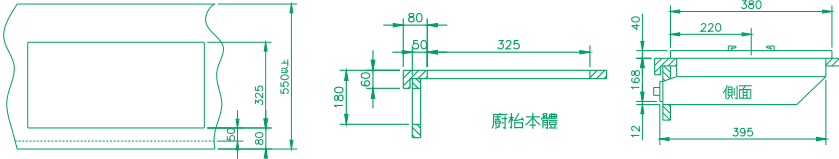適用機型	挖孔尺寸
G6703 G6803G G6903 G6920A	 廚枱本體

■ 瓦斯管安裝

- ※ 連接瓦斯器具之燃氣配管請使用國家標準檢驗合格瓦斯管安裝。
- ※ 連接瓦斯管時，需將瓦斯管套到管端的紅線上，並用管束固定；每三個月請自行檢查瓦斯管是否緊繫或龜裂，另建議瓦斯管應每兩年更換一次，以確保安全。
- ※ 嚴禁瓦斯管穿過體框或接觸爐底，以避免發生危險。
- ※ 試漏→使用中性稀薄清潔液（肥皂水或洗碗精）塗佈在接頭處，打開瓦斯如有氣泡產生表示有氣漏，禁止用火焰試漏。
- ※ 一個瓦斯桶（調整器）勿使用2個以上之瓦斯器具（瓦斯接頭禁止用三通分出）
- ※ 本公司家用液化石油氣爐具係依瓦斯壓力2.8kPa設計燃燒，若爐具未內置穩壓器，請消費者務必依國家標準規定使用國家檢驗合格的2.8kPa(R280)瓦斯壓力調整器，切勿自行更換未經檢驗合格之不同瓦斯壓力調整器，若因此衍生的產品故障或事故，經檢定確認公會不受予理賠。

四、優耐特電路圖

