



SAKURA

櫻花嵌入式電烤箱 E6672 安裝使用說明書

感謝您購買台灣櫻花產品。

- 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
- 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已記入必要之事項。
- 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。

F74-A143-004

SAKURA iCare

為了堅持不變的守護，我們積極擁抱改變。櫻花服務全面升級，掃描QR Code，即刻進入 SAKURA i Care：全新CRM系統建構專屬履歷，提前洞察所需；UCC平台讓我們傾聽心聲，不錯過重要訊息；精準GPS系統讓我們即時行動滿足需求。

SAKURA i Care以創新的智能化服務，讓你輕鬆享受美好生活，並因為對你的時刻在乎，我們提供「永久」、「免費」的五大服務，為你的生活創造永恆不變的安心守護！

■ 五大服務 永久承諾

本著一輩子的服務精神，每年提供用戶五大永久承諾，給予無微不至的安心照顧。

● 永久免費送安檢(報名預約)

業界唯一熱水器永久免費安全檢查，每年九到十一月免費報名，櫻花便派遣專業人員到府為熱水器、管線、周邊環境做安全檢查。唯有「熱水器+安檢」，才是真正安全的熱水器。

● 永久免費油網送到家(登錄回函)

只要登錄會員資料，便提供永久免費油網送到家，讓除油煙機清理更便利，吸力常保如新。

● 永久免費淨水器健檢(報名預約)

每年六到八月免費報名，便有櫻花原廠到府服務，包含機體、水路、水質檢查，讓家人喝的水健康安心。

● 永久免費廚房健檢(報名預約)

每年五月免費報名，包含水路系統、瓦斯管路系統、電器配備電路系統、櫃體門板系統、功能五金系統檢查，照顧你家廚房一輩子。

● 永久免費空間健檢/更新規劃 (報名預約)

每年免費報名，提供施作空間健檢包含門板、把手、吊櫃等檢查，讓櫻花家居持續優化你的生活體驗。

免費服務專線：0800-021-818 www.sakura.com.tw

■永久免費送安檢 ■永久免費油網送到家 ■永久免費廚房健檢 ■永久免費淨水器健檢

■永久免費空間健檢/更新規劃

目錄

電源安裝提示.....	01
烤箱安裝提示.....	02
使用指南說明.....	03
烹煮操作說明.....	05
烤箱配件	06
日常保養與清潔.....	07
故障處理方法.....	08
安裝櫥櫃尺寸.....	09
注意事項.....	10
保證卡	


電源安裝提示

電器連結：

- 本產品使用的電源線，請參閱產品上詳細的交流電規格標籤，務必接上接地線。

電源線連結至總電源：

- 請依照產品上的規格標籤，選擇適用的電源線及獨立插座。要直接與總電線連結，裝置需符合電源線標準的全極性開關(接地線不能由開關中斷)。

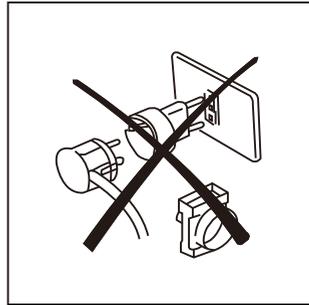

連結總電源之前，請先確認下列事項：

- 用計電錶、安全閘、電源線及插座是否足以承受最大負載(請見規格標籤)。
- 供應系統必須符合安全規範接地。
- 主電源進行連結烤箱時，請另外檢查電源線碰觸的部份是否會受到加熱。
- 為了避免導致過熱及燃燒的危險，切勿使用轉換器及分流器。


唯有按照國家及當地安全規範妥善連接接地系統後，方可保證本機的電器安全。您必須定期測試此基本安全要求，以策安全。若有疑問，應由合格的電氣技師進行供電系統測試。因接地系統不良導致的後果，製造商不承擔責任。

烤箱安裝提示

嵌入及組裝：


將烤箱推入已開好尺寸的烤箱櫃內，尺寸請見技術資料。

參閱右圖，請先打開烤箱門及校準烤箱的位置，將二顆木頭螺絲釘穿過孔洞，固定於烤箱及櫃體支撐柱上。

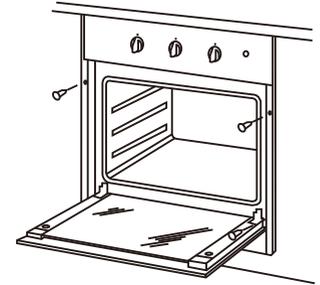

注意：請參閱上述的固定烤箱穩固方式，並絕緣電器元件，以避免接觸到金屬元件而導致受損。

請見右圖所示，烤箱櫃需拆除背板，以利烤箱周圍空氣流通、散熱性更佳，也能避免造成櫃體家具的損壞。

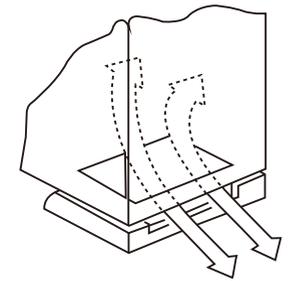

此外，加入櫃體家具接合劑的部份，溫度不能低於90°C，避免產生變形損壞及塗層分裂。


電器連結已完成後，將烤箱安裝供應電源。

使用烤箱前，請注意下列事項：

- 移除內部所有附件(包含層板架、支撐架及玻璃上的薄膜)，並清潔乾淨。
- 淨空後，再加熱烤箱內部，設定為最大溫度，時間45分鐘。在加熱的過程中，會產生輕微的異味，屬於正常。此程序可在您使用烤箱烹調食物前，先清除烤箱內的異味。
- 最後使用溫水或肥皂水清洗。

※注意：烤箱使用的期間，外部零件會發熱變燙(如玻璃門、把手排氣孔與控制面板)，切勿讓兒童靠近烤箱。

選擇器(功能)A及調節器(溫度)B用於選擇不同的烤箱功能，並選取對應食物最佳的烹煮溫度。烤箱使用時間，室內燈將持續提供照明功能。

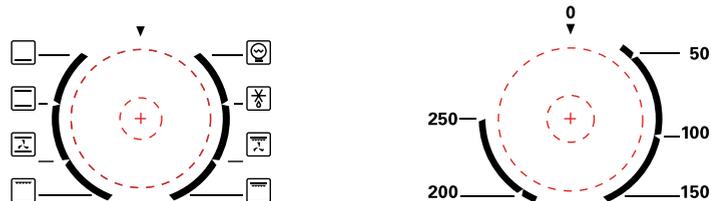

照明燈
烹調功能下烤箱燈都會開啓，可觀察烹調進度。



解凍模式
熱風解凍：啓動風扇循環，但不會加熱，用來解凍一般冷凍食物。



雙重燒烤+旋風模式
燒烤元件與上火會同步加熱，並搭配風扇運轉提供更好的熱穿透效果



雙重燒烤模式
內部的燒烤元件與上火會同步加熱。適用於燒烤較大量的食物。



上燒烤模式
將使用紅外線元件進行烤程。



上下火+旋風模式
結合風扇與上火與下火元件的加熱，提供更好的熱力穿透效果。
注意：本功能適合以較高的溫度燒烤或烘烤大的肉類。



上下火烹調模式
先預熱至所要的溫度，適合用於單一物件的烹調，像是單一大尺寸蛋糕等。若要有最佳的效果，請將食材放置於烤箱的中央。烹調的溫度可以設定在攝氏50 度至250 度之間。



下火加熱模式
在烤箱底部的下火元件將對食材的底部加熱。適用於慢火烹調的菜色，像是砂鍋類食譜、爛燉類的菜色、脆皮的糕點及比薩等。

所有烹調方式，烤箱門板必須關閉。

烹煮結束計時器：

◎計時器無法以360度的方向旋轉。

◎設定烹煮結束計時器：以0分鐘順時針方向旋轉，設定所需要的時間，最長設定時間為120分鐘，為了避免旋鈕損壞，請勿以逆時針方向直接旋轉至120分鐘的位置。


◎如果您烹調時間需要使用自動計時功能，可以選取此功能。

步驟：1.先將計時器以順時針方向旋轉至所需要的設定時間，當設定的時間倒數結束後，計時器會指到歸零的位置，並有提示聲音響起，此時烤箱會自動停止烘烤功能。

◎使用完畢後，請將計時器旋鈕轉至原本位置。


◎當烹調時間需要超過120分鐘或想要手動操作時，請將計時器旋鈕以逆時針方向旋轉至控制面板  位置。

◎產品欲設定在30分鐘內進行燒烤，請將旋鈕順時針方向轉至30分鐘處，再逆時針方向轉回所需燒烤時間。

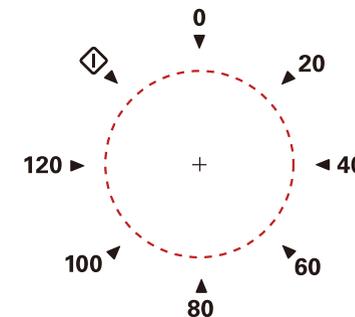

烤箱烹煮

為了讓您烹調出更美味的食物，請將烤箱預熱至預設的溫度。多脂肉類可以放入預熱過後，冷卻的烤箱內。燒烤時，為了避免肉汁溢出，造成烤箱內壁黏著產生較多油煙，切勿使用低托盤、容器或烘烤盤，建議使用高邊的容器或陶土容器，置放於壁爐烤箱中間的位置。這裡會提供一些烹煮表格的例子，建議如何設定調溫器及烹煮時間。根據不同類型的食物及體積，提供不同的烹煮時間。

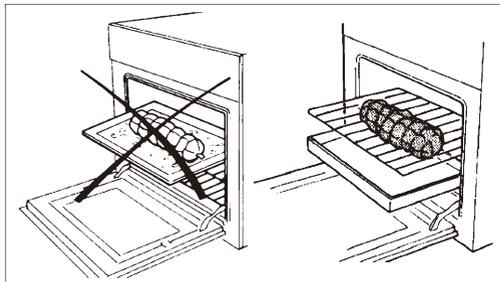


節省能源提示


每次烹煮完成前的幾分鐘，烤箱可以先關閉開關，剩餘的溫度可以完成烹煮食物。

為了避免溫度加熱不均勻，非必要時，請不要打開烤箱門，如需檢查食物烹煮狀況，可以利用玻璃門觀察(烤箱室內燈會持續亮著)。


烤架：用以燒烤料理，或以蛋糕盤裝載物品以進行烘烤及燒烤。

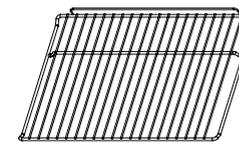


固定層架：烤箱左右兩側的烤架支撐軌道可以取下，方便清理烤箱內部。

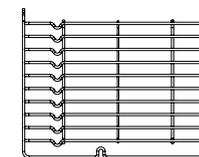

萬用烤盤：適合烹調蛋糕、糕點、冷凍食物等大量食物，或蒐集油脂與汁液。

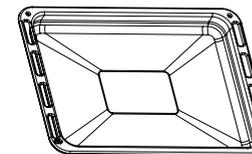

注意：
要確保烤箱的烤架能安全運作，請務必將烤架正確放置在兩側的固定層架上。確保當移出烤架或烤盤時，高溫的食材不會滑落。

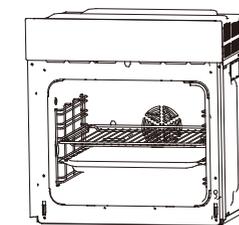

一般清潔：

警告：為了您清潔上的安全，任何操作之前，請關閉烤箱電源，並等待烤箱內部溫度冷卻之後，再進行清理。

警告：為了避免烤箱損壞，請勿使用高壓清洗機或蒸氣設備清潔。

重要：請勿使用研磨性的清潔用品或尖銳刮刀清潔。

烤箱外部清潔：

建議您可以使用軟海綿或棉布沾濕溫水後，擦拭表面及控制面板，最後使用乾棉布擦乾，可以得到更好的清潔效果。


烤箱內部清潔：

- 先將開關旋鈕轉至(OFF)的位置，並等待烤箱內部的溫度冷卻，再進行清潔。
- 建議烤箱每次使用完畢之後，用沾濕的抹布清潔烤箱，最後再使用乾布將烤箱擦乾。請 勿使用具有研磨性的用具清潔。
- 清潔頑強污垢：請使用適合烤箱清潔劑 (勿使用強酸、鹼性的產品)。

註：如果您使用烤箱清潔劑，請依照清潔劑製造商的指示使用。


卸除烤箱門板

- 1.將烤箱門板完全的開啓
- 2.依圖A箭頭指示，將固定絞鏈往後扳開。
- 3.參閱圖B指示，依照1、2、3箭頭指示的順序，將烤箱門移開。

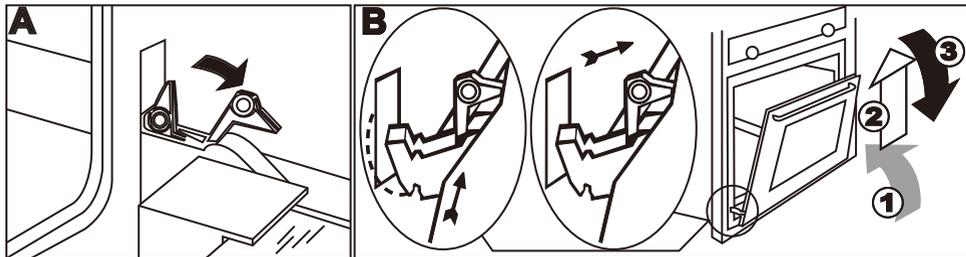

更換烤箱燈泡

- 1.將烤箱的電源線拔掉或關掉烤箱電路斷路器。
- 2.將玻璃燈罩往逆時鐘方向轉取下，並更換以下規格的燈泡
25-40W/220V-240V、耐熱300°C的鹵素燈泡。
- 3.將玻璃燈罩裝回去。

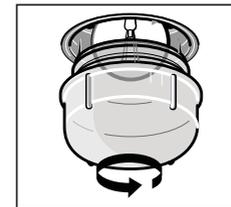

產品使用年限：


本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，建議產品使用五年進行產品汰換，若未更換新產品而持續使用造成自身或他人之損害，本公司概不負責任。

故障處理方法：

問題	導致原因	解決方法
烤箱無法加熱	沒有設定時間	設定烹煮時間
	沒有依照需求設定	檢查設定
	屋內保險絲可能故障	請合格的服務人員檢查
上方解決方式確認後，還無法解決問題，請與服務中心聯絡。		


安裝廚櫃尺寸

安裝示意圖(單位:mm)

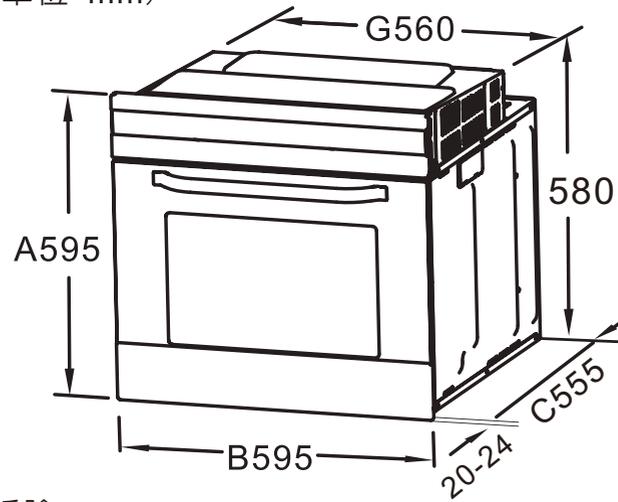


* 櫃體背板拆除

電源插座挖孔區域範圍

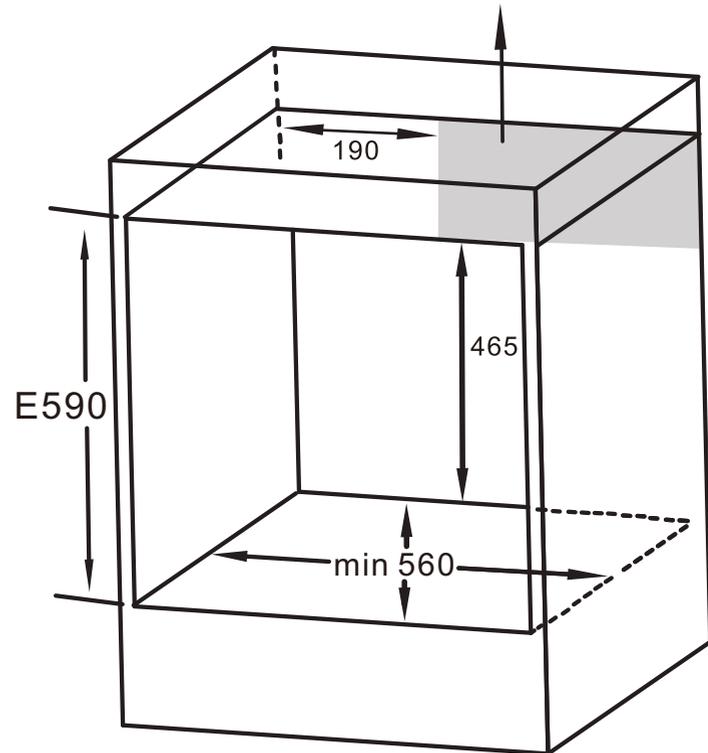


注意事項

當烹調結束、暫停或待機時，如果烤箱的中心溫度超過75°C，冷卻風扇就會持續運轉15分鐘。當烤箱的中心溫度低於75°C，冷卻風扇即會停止。

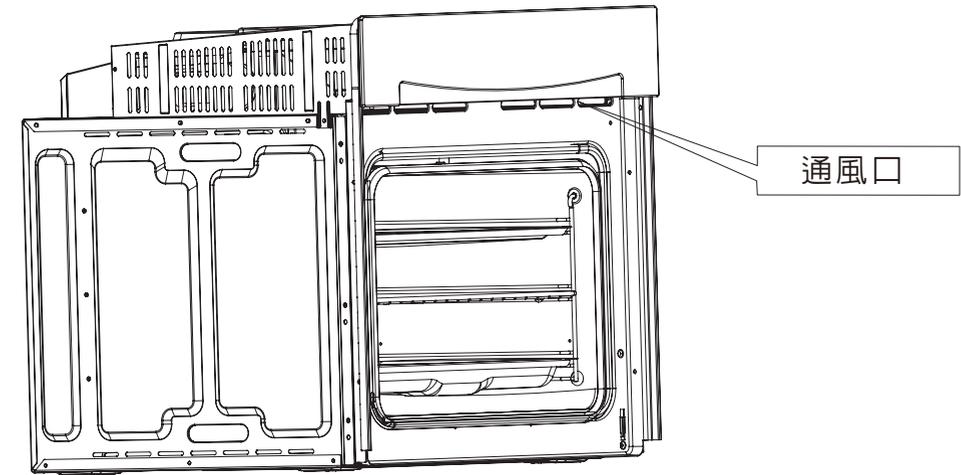

烤箱線路連接

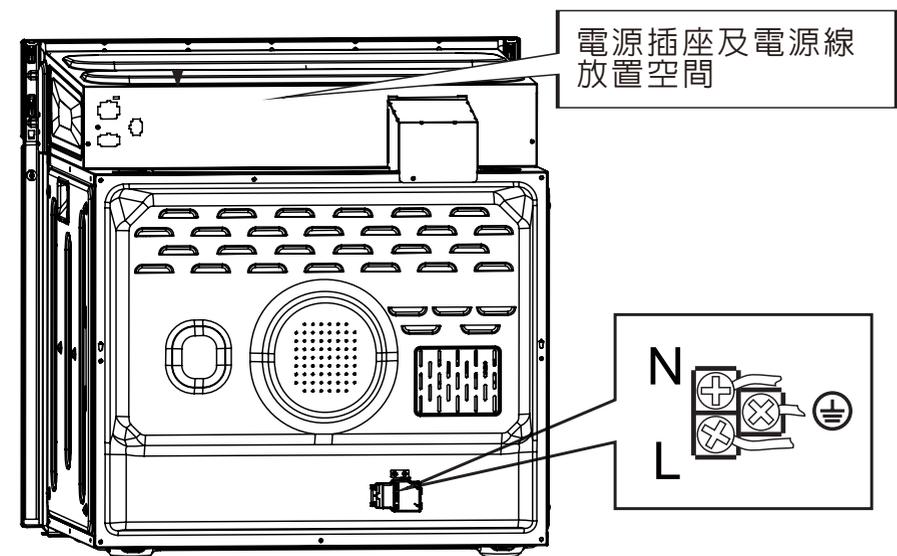

注意事項

- 1.請妥善保存並隨時參閱此說明書。
- 2.本產品為個人家庭使用者而設計，請勿讓兒童玩弄機器。
- 3.由於本產品在使用的過程中，門板熱度較高，為了避免受傷，請勿在加熱期間碰觸門板及其他零組件。
- 4.為了避免發生危險，產品使用期間，請監督兒童或非自主能力的人士碰觸及靠近機器。
- 5.請勿觸碰烤箱內的加熱元件。
- 6.為了安全起見，本產品請由擁有合格電器執照的人員安裝。
- 7.為了您清潔上的安全，請先關閉烤箱電源，並等待烤箱內部溫度冷卻之後，再進行清理。
- 8.請勿自行替換及修改電源線，如果需要請聯絡當地的服務中心。
- 9.為了避免烤箱內部的琺瑯塗層受損，請勿將鋁箔紙放入滑軌槽內。
- 10.警告：為了避免發生危險，操作機器時，由於烤箱的外部零件會發熱變燙（如玻璃門、把手排氣孔與控制面板），切勿讓幼童碰觸。
- 11.此產品為家用產品，不可安裝於工業用電轉家庭用電環境，會因電壓不穩造成產品損壞。
- 12.為避免因小孩、寵物及干擾等等的因素導致誤啟動引起燃燒的危險，電器於送電後務必將放置於內部的物品取出，於非烹飪期間應避免將配件以外的器具或物品長時間放置於電器內部或上面。
- 13.安裝後需將電源線鬆開，不得8字纏繞。

產品規格

型號	E6672
額定電壓	220V/60Hz
額定功率/電流	2800W/約12.8A
機體尺寸(寬X深X高)	595*575*595 mm
安裝方式	嵌入式
淨重	30Kg

本產品遵守台灣限用物質(RoHS)法令規章，
揭露路徑：官網\櫻花集團\ESG\RoHS環境保護(選擇XX型號)。

保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享櫻花服務人員SAKURA i Care免付費到府檢修；但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 產品逾保固期，或保固期內之天災/地變/不可抗之災禍與人為因素等申請維修，將酌收服務費與零件費用。
- 台灣區瓦斯器材公會建議每五年須更新產品，以確保使用安全。本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，若未更換新產品而持續使用造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商章，並填寫購買(安裝)日期，妥善保管。
- 建議您可掃描產品機身QR CODE或上網www.sakura.com.tw註冊成為會員並登錄產品序號，以保障您的權益。

用戶姓名/

地 址/

品 名/

製造號碼/

安裝日期/

經 銷 處/



台灣櫻花股份有限公司
台中市大雅區42854雅潭路四段436號
服務專線 0800-021818
www.sakura.com.tw



全台服務電話

台北：(02)26942345 新竹：(03)5315112 台南：(06)3554563 宜蘭：(03)9518411 澎湖：(06)9219133
基隆：(02)26658568 中彰投：(04)25658568 高雄：(07)7862555 花蓮：(03)8522346 金門：(082)332040
桃園：(03)3522190 嘉義：(05)2373826 屏東：(08)7374777 台東：(089)321547