


操作使用方法

點火操作

- 請先確認爐具開關鈕在關閉狀態再打開瓦斯調節器開關。接著按下爐具開關鈕並立即左旋轉向90°，聽見「嗒嗒」聲與確定爐頭著火時，方為啟動安全裝置。開關鈕下壓時如未立即左旋90°點火會有爆音現象，如放手後爐火熄滅，請重複以上點火方式。


操作步驟

Step1 關閉狀態 ▶▶ Step2 下壓旋鈕 ▶▶ Step3 左旋90度

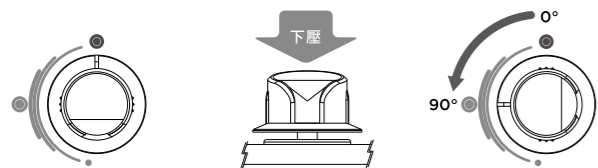

熄火操作

- 請將開關鈕轉回上方0°位置。
- 勿忘把瓦斯來源開關閉。

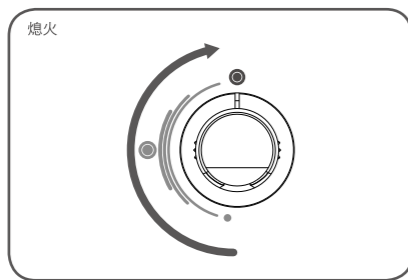

7

操作使用方法

調整火力操作 - 雙環爐頭

- 開火著火後，依照旋鈕角度可調整不同的火力：
(使用內環小火時，若需打開瓦斯爐下方廚櫃櫃門，請放輕動作，避免迴風造成熄火)

火力操作角度	1	2	3	4	5
旋鈕轉至90° 內環火力大 外環火力大	90°轉至45° 內環火力大→小 外環火力大→小	90°轉至130° 內環火力大 外環火力大→小	90°轉至135° 內環火力大 外環火力大→無	90°轉至165° 內環火力大→小 外環火力大→無	

調整火力操作 - 單環爐頭

- 開火著火後，依照旋鈕可調整不同火力：
(使用內環小火時，若需打開瓦斯爐下方廚櫃櫃門，請放輕動作，避免迴風造成熄火)

火力操作角度	1	2	3
0°轉至90° 火力大	90°轉至165° 火力大→小	90°轉至0° 火力大→小→關火	

燃氣空氣調節

- 開火著火飛火表示：空氣過多。
- 藍火焰表示：瓦斯完全燃燒，完全無臭味。
- 紅火焰表示：瓦斯不完全燃燒，浪費瓦斯、不安全有臭味，需調整空氣調節板，以策安全。
- 空氣調節板使用方法：
當中外環火焰呈紅色飛火時，透過空氣調節板調整空氣入氣量，使外環火焰呈藍色。(空調板位置隨機體結構不同，範例圖示如下)



8

操作使用方法

鍋具尺寸選用

- 為了使每個爐頭能有最佳的燃燒效果，請使用適當大小鍋徑之鍋具，避免能源過度消耗或開關鈕毀損的狀況。

型式別	大爐頭 直徑約120-160mm	中爐頭 直徑約100-110mm	小爐頭 直徑約50-95mm
檯面爐 玻璃面板	26-28	22-24	18-20
檯面爐 不鏽鋼/琺瑯面板	26-34	22-24	18-22
台爐/嵌入爐 不鏽鋼/琺瑯面板	26-34	22-24	18-22

玻璃機型之使用鍋徑請勿超出28cm

- 本爐具能承載的重量為15公斤，烹飪煮食的鍋具含食材請勿超過此上限。
- 如使用鍋底直徑小於14cm以下鍋具，需於原爐架上加裝「小湯鍋輔助爐架」(另購)，以避免鐵火遭鍋具阻擋產生壓火或回火現象而可能造成爐具燒毀。
- 特定機型(G2825AG/G2835AG)若使用中華炒鍋，須於原爐架上加裝「炒鍋輔助爐架」(標準配備)。

9

日常保養

保養時注意事項

- 點檢、保養前應確認瓦斯氣源開關已確實關閉，爐具及配件皆已冷卻。
- 檢查項目中記述以外之檢查，請連絡當地服務中心確認，特別是安全裝置及瓦斯通路部份，絕對不能自行分解、拆卸。
- 點檢項目如有故障或異常時，請連絡當地服務中心派員確認檢修。
- 為了使產品之品質更安全，建議每年固定1-2次檢修。

檢查項目

- 瓦斯管是否有燒痕、腐蝕、老化，可能使瓦斯外漏。
- 瓦斯管與爐具接續之處是否在紅線位置，並用管束固定，不易鬆脫。
- 爐具週遭是否有易燃物(如油品、酒類、紙張、布、木製品等)。
- 爐頭與爐座之間，是否有油污或異物堵塞。
- 齒蓋、爐座與爐架是否放置正確。
- 點火針與熱電偶之尖端有無異物、污漬或積碳附著。

日常保養作業

- 部品表面不宜用強力洗潔劑及去漬油等腐蝕性洗劑清洗以免造成字體模糊難辨或烤漆剝落、褪色。
- 請隨時清理爐頭和燃燒環蓋，讓焰孔保持乾淨暢通，以免阻礙燃燒，清理完後請保持爐頭和燃燒環蓋乾燥後再放回機體。(長期不清理會導致火焰燃燒到面板下方，導致面板或機體毀損)
- 爐體、爐架及面板以中性洗潔劑擦拭後，再以乾布擦拭。
- 金屬面板或玻璃面板建議以中性洗潔劑擦拭即可，若因玻璃面板表面未及時擦拭產生水漬痕跡，請以檸檬酸稀釋液擦拭去除，清潔面板時請勿使用尼龍刷、金屬刷、金屬刮刀等硬質清潔工具，以免造成表面損傷。

10


日常保養

爐頭保養：為使爐具保持良好燃燒狀態，爐頭火焰不正常時，請取出爐頭以銅刷清除爐頭齒孔間髒污物，請特別留意熱電偶週遭之齒蓋清潔，以避免焰孔阻塞或表面積碳而造成導電不佳，無法點火。

- 熱電偶之尖端，請勿使用硬質刷子刷洗，否則將有故障疑慮；如有湯水溢出時，請養成馬上擦拭之習慣，以確保功能正常作動。
- 水漬或異物...等會影響點火針正常之火花放電，應用乾布擦拭乾淨。
- 如爐頭阻塞嚴重或損害時，應立即更換；如爐架等部品有損害時也需一同更換，如有更換需求，可連絡當地服務中心。
- 爐頭與環蓋定位機型，於爐頭及環蓋清潔後，須依原定方向放置嵌入密合。(環蓋與爐頭定位須對應，避免火焰不正常燃燒及熄火爆音產生)

清潔齒蓋



環蓋與爐頭定位須對應

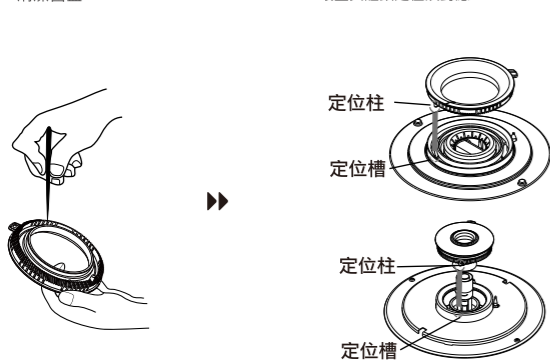

11

日常保養

保養的工具與建議

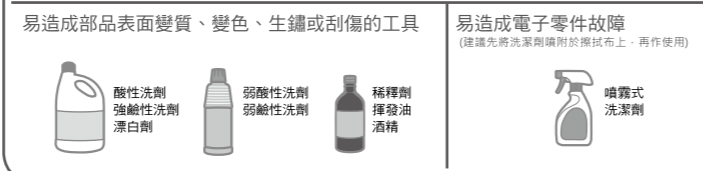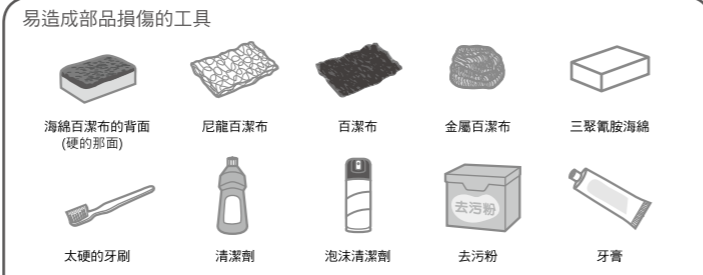

12

簡易故障排除

如發現爐具不妥，請參閱下列簡易故障排除表，假如仍無法修妥，請與服務中心聯絡。

狀況 原因	有石油氣味	不易點火或點火困難	點火時手放開後即熄滅	著火困難	著火時爆音	紅火、黃煙	火焰不穩定(飛火、浮火)	使用中熄火或容易熄火	出現異音	處置方式
瓦斯來源開關未開啓		★		★	★		★			將瓦斯爐關閉後，再將瓦斯來源開關打開
電池電力不足		★								檢查正負極位置或更換電池
點火針髒污		★		★						將髒污清潔後擦乾
構裝液化瓦斯快用完畢		★		★		★		★		更換新的構裝瓦斯
瓦斯供給壓力太低		★		★	★			★	★	參考產品規格瓦斯壓力調整
瓦斯供給壓力太高		★				★	★	★	★	
瓦斯管內有空氣存留		★								重複操作點火之動作直到瓦斯管內空氣排出
齒蓋孔孔堵塞	★	★	★	★	★	★	★	★	★	以尖銳之物將堵塞之髒污(或水漬)清除
齒蓋與爐座位置不正確				★	★	★	★	★	★	將齒蓋重新放好(注意高溫)
瓦斯管彎折		★		★	★	★	★	★	★	將彎曲部份拉直
空氣調節不佳				★		★	★	★	★	調整空氣板通氣量
安全裝置(熱電偶)髒污		★	★						★	將熱電偶保持清潔及乾燥
安全裝置(熱電偶)異常		★	★							請與服務中心聯絡
點火操作方式不當	★	★	★							參考第7頁使用方法中點火操作之說明
規格貼紙與瓦斯種類不同		★		★	★	★	★		★	請與服務中心聯絡
瓦斯管破裂或漏氣	★									稀釋清潔液檢查瓦斯接管有無必要時應立即更換
點火裝置異常		★								請與服務中心聯絡

13

瓦斯爐各項規格

機具名稱	請參閱規格貼紙		
機型代號	請參閱規格貼紙或標示於機體正面		
機體尺寸	請參閱規格貼紙		
進氣管口徑	請參閱規格貼紙		
定額電壓/頻率	請參閱規格貼紙		
適用燃氣	請參閱規格貼紙		
燃氣壓力	液化	2.8kPa	天然 1.5kPa
燃氣消耗量	請參閱規格貼紙		

於瓦斯爐的規格貼紙(台爐貼於側邊、嵌爐貼於內側、檯面爐貼於背面)會標示目前您使用瓦斯接頭口徑、使用電壓、適用燃氣、瓦斯壓力、消耗量等等，機型則在規格貼紙或機體正面會有標示。

機具名稱	請參閱規格貼紙
機型代號	請參閱規格貼紙或標示於機體正面
機體尺寸	請參閱規格貼紙
進氣管口徑	請參閱規格貼紙
定額電壓/頻率	請參閱規格貼紙
適用燃氣	請參閱規格貼紙
燃氣壓力	液化 2.8kPa 天然 1.5kPa
燃氣消耗量	請參閱規格貼紙
製造商	櫻花
產地	台灣
服務專線	0800-021818

瓦斯類別與使用壓力

- 請確認您使用的瓦斯氣體種類及相對應之壓力，請勿使用本爐具規格貼紙指示外的瓦斯燃氣。
- 請在標準瓦斯壓力下使用本產品，避免在高壓環境下，造成產品故障或事故。

瓦斯類別	使用壓力
液化瓦斯	2.8kPa(R280)
天然瓦斯	1.5kPa


14

SAKURA說明書補充頁

自動關火/定時關火 操作說明

A. 30分鐘自動關火：

按壓並以逆時針方向轉動開關旋鈕至點火位置，爐頭點燃後放開開關鈕，即進入30分鐘自動關火模式。

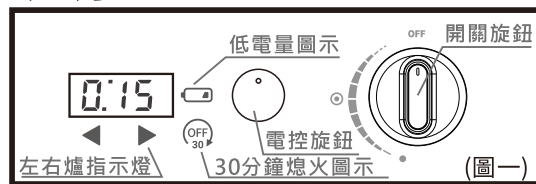

B. 1分鐘~4小時定時關火：

※注意：使用定時功能煮食，勿在無人看管的情況下遠離氣體爐具，以確保安全。

【定時關火設定步驟】

1. 點燃爐頭及啟動計時模式

(1) 按壓及逆時針轉動開關旋鈕點燃爐頭。

(a) 在"單口"燃燒時，按壓電控旋鈕啟動定時模式，時間顯示「0:15」並閃爍，進入2.時間設定。

(b) 在"兩口同時"燃燒時，按壓電控旋鈕啟動定時模式，此時進入3.左右爐定時設定。(如圖二)

(2) 若10秒後未有其他操作，定時模式會自動取消，顯示器亦會熄滅。

※如電池餘量低，低電量圖示會發光，請準備或更換電池。(請見C.點)

2. 時間設定


(1) 時間顯示「0:15」閃爍時，轉動電控旋鈕設置時間：

若未按壓確認，10秒後跳回系統預設30分自動關火。

順時針轉動為增加設定時間，逆時針則為縮減設定時間(如圖三)。

(2) 時間設定完成，按壓旋鈕啟動定時關火。

時間設置間距	時間設置為0-30分鐘內	1分鐘
	時間設置為30分鐘-4小時內	5分鐘
最短時間設置	1分鐘	
最長時間設置	4小時	

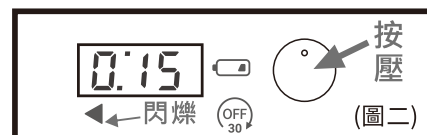

3. 左右爐定時設定(兩口同時燃燒時)

(1) 時間顯示「0:15」，轉動電控旋鈕設定左右爐，◀閃爍時代表左爐定時，▶閃爍時代表右爐定時。

(2) 左右爐選擇完成後，按壓旋鈕開始設定時間(請見步驟2)。

4. 啟用第二爐定時關火模式

(1) 第一爐定時完成後，按壓電控旋鈕2秒進入第二爐定時模式，此時第二爐箭頭開始閃爍，時間顯示[0:15]。


(2) 重複2.可完成第二爐定時設定。

5. 時間倒數及結束

(1) 剩餘時間剩1分鐘內，時間顯示單位為秒。

(2) 到達設定時間，蜂鳴器會發出一聲長聲，爐火隨即熄滅。

(3) 爐火於設定時間結束後關火，請將開關旋鈕轉至「OFF」熄火位置，以免電池耗電。

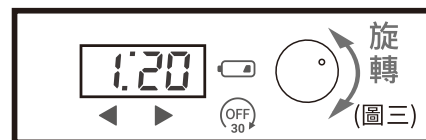

C. 顯示器顯示代碼及處理方式：

顯示器	狀況	原因	處理方式
E23	左爐頭熄火安全裝置啟動	風吹、湯汁溢出、關櫃熄火	發出警示滴聲時，將開關旋鈕轉至「OFF」熄火位置後再重新點火；如又出現相同代碼，請與客服0800-021-818聯絡。
E33	右爐頭熄火安全裝置啟動		
E11	電控基板瓦斯控制迴路異常	線組脫落、基板故障	
OFF 30 + ◀	左爐頭30分鐘自動關火		蜂鳴器發出滴聲，將開關旋鈕轉至「OFF」熄火位置。
OFF 30 + ▶	右爐頭30分鐘自動關火		
電池圖示	電池低電量圖示閃爍通知		準備2枚新的1號鹼性電池。
	電池耗盡圖示長亮通知		

※自動關火後，請將開關鈕轉回熄火位置，如未轉回熄火位置，電池壽命將會縮短。

※SAKURA保留在不影響基本規格的情況下，根據需要對產品進行改善的權利。