

svago®

排油煙機 壁掛系列 安裝使用說明書


感謝您購買svago產品。

- 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
- 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已紀錄必要之事項。
- 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。

F74-A640

一、外型尺寸.....	01
二、部品名稱.....	02
三、安裝原則	03
四、安裝施工說明	04
五、使用方法.....	05
六、使用注意事項.....	07
七、日常檢查與保養	08
八、異常狀況處理	10
九、配線圖	11
十、性能表	12

■ VR7152SXL

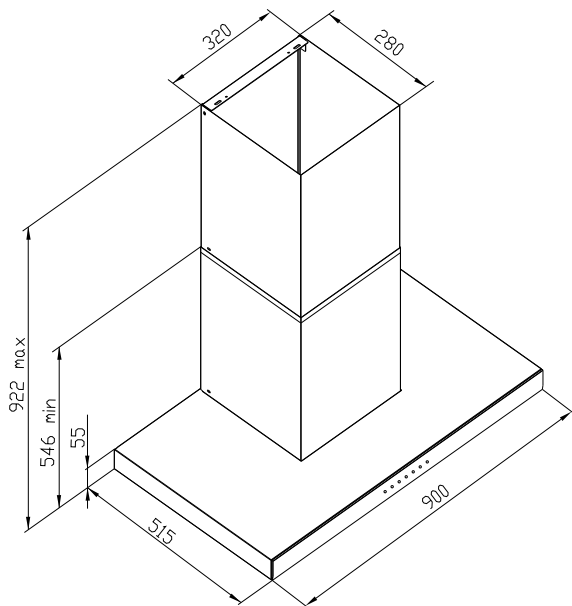


1.機身底部至掛勾螺絲鑽孔高度300mm

2.掛勾螺絲孔中心距離290mm


3.風管護罩高度(上450/下460mm)

4.安裝空間限制，機體下緣到出風口中心點最小高度570mm

(參照安裝原則圖五)

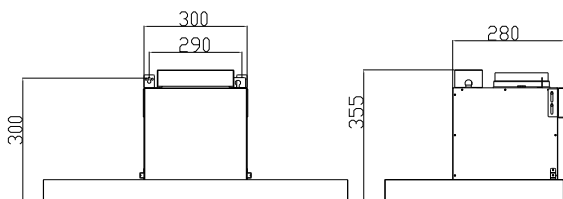

■ VR7152SXL

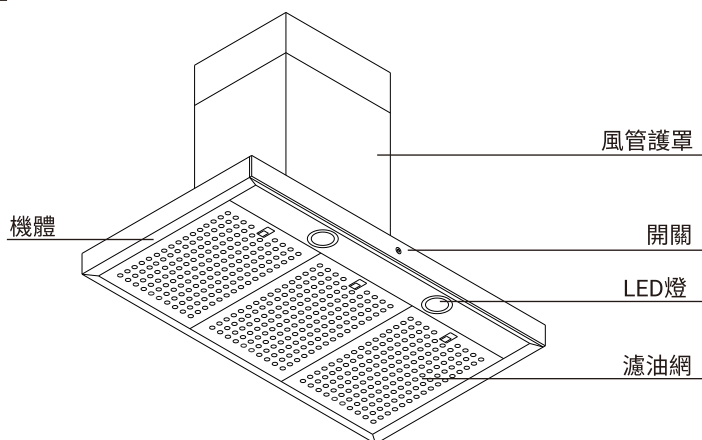

※本圖僅作部品名稱之標示，若與實物不符，請依實物為準。

■ 隨貨包裝中應含有下述配件。

項次	名 稱	簡 圖	數量	項次	名 稱	簡 圖	數量
1.	鋁風管		1個	4.	阻煙條		1個
2.	護罩固定座 (護罩橫桿)		1個	5.	風管座		1個
3.	說明書		1本				

項次	名 稱	簡 圖	數量
1.	安裝貼紙 (安裝模板)		1張
2.	附件包		1包

1. 排油煙機安裝之周圍，應避免門窗過多而產生空氣對流太大，則無法發揮其排油之效果。

(圖一)

2. 排油煙機安裝於爐台之正上方。(圖二)

3. 安裝後之機體不能歪斜應保持水平，否則機體內積油將傾向單邊而溢出機體外。(圖三)

4. 排風出口至機體之距離，應儘量避免過長，以免氣流擠壓於管內，影響其排風效果。

5. 排油煙機之安裝高度係以爐面至機體前緣端面之距離，參考高度為65-70cm，並適當調整以使廢氣完全排出。(圖四)

註:上述安裝高度，可能因環境因素造成機體金屬外殼低於65cm，惟須確保機體較低部位，不會因受熱變形而觸及機體內帶電部位。

6. 排氣管安裝時，其排出口方向不得將排出之油煙釋放至瓦斯或其他燃料之排氣通道。


7. 電氣安裝

- (1) 電源一定要使用額定電壓(110V-60Hz)。

- (2) 本油機電源線為含有接地線功能之3P插頭，請安裝時使用相同規格之接地插座，並確認機體確實達到接地功能。

- (3) 若為非標準3P插座，請使用附件之電源轉接組接地。


8. 排油煙機之排氣管是由機體正後方牆壁排氣孔排出；排氣孔中心位置距離除油煙機底部需保留57cm以上。(圖五)

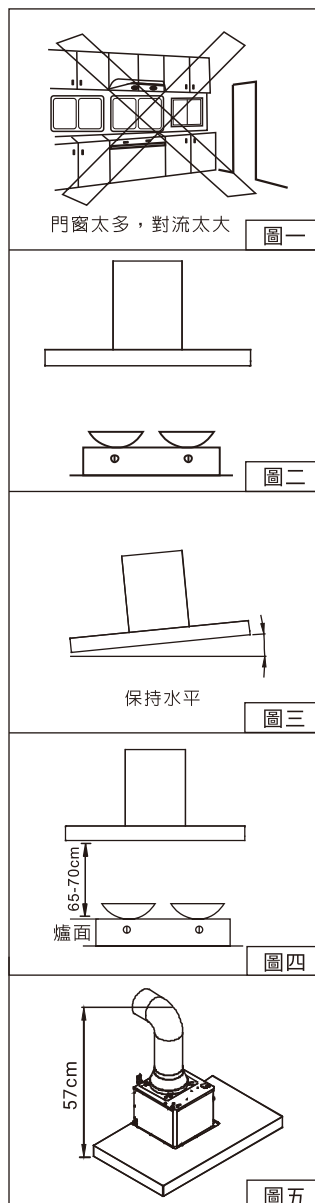

安裝施工說明

■ VR7152SXL

1. 打開紙箱檢視說明書、風管座等附屬配件是否齊全。
2. 安裝前先測試操作開關上之各項功能是否正常(馬達運轉、照明)，嚴禁將手伸入排油煙機內部以避免觸及風扇發生危險或損壞風扇。
3. 確定牆壁的強度必須足以承托抽油煙機的重量。
4. 測量從爐具頂部到排油煙機底部的尺寸(最小65cm)在排油煙機底部標示出水準線A。
5. 標示出排油煙機的中心線。
6. 標示出安裝高度線B(距線A為30cm)。(圖一)
7. 將機體安裝貼紙(機體掛鉤模板)貼於B線，並與機體中心線對齊，以鑽頭鑽孔(左右各鑽一孔)。(圖二)
8. 將孔塞(塑膠栓)塞入孔內，配合吊鐵鑰匙孔及旁邊孔位鎖上木螺釘。
9. 調整機體兩側之吊鐵(掛鉤)(圖三)，將機體掛於木螺釘上並鎖緊木螺釘。
10. 懸掛後，機體一定要保持水平。(安裝前注意事項第3點已敘述)
11. 將風管座固定於機體出風口，再將鋁風管套入風管座，拉伸鋁風管至所需長度後，將風管另一端固定於排風出口。
12. 將護罩安裝貼紙(護罩橫桿模板)貼於牆壁上，該貼紙水平中心線距離天花板3cm，豎直方向與機體中心線對齊；然後以鑽頭鑽孔。(左右各鑽一孔)(圖四)
13. 把孔塞(塑膠栓)塞入孔內，用螺絲將護罩橫桿固定到牆壁上。(圖五)
14. 將機體及上下風管護罩表面之保護膜撕掉。
15. 如圖示用上護罩固定螺絲將上風管護罩固定到護罩橫桿上。(圖六)

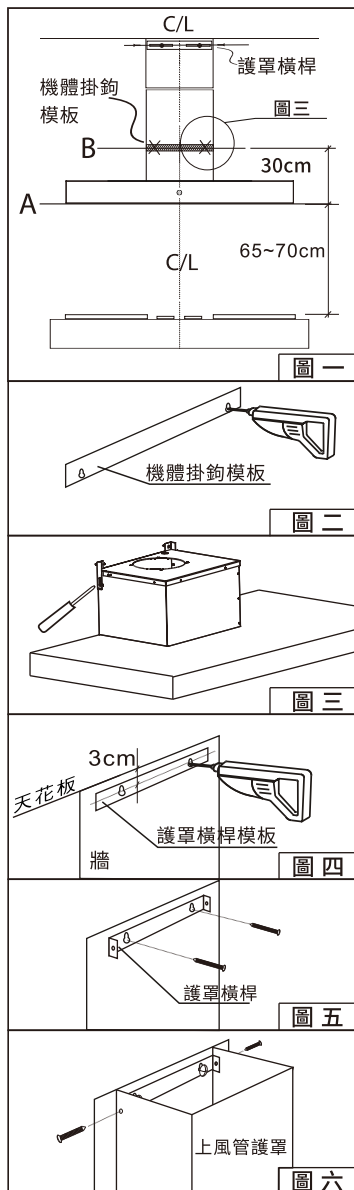

使用方法

■ VR7152SXL

1 2 3



風速



照明



電源



延遲



連動



鎖定

● 電源鍵①：

- (1)開/關電源切換，待機及運轉中按鍵燈亮
- (2)手動模式(待機)：電源鍵燈亮；IH爐連動模式(待機)：電源鍵與連動鍵燈亮

● 風速鍵②：

- (1)在待機狀態下，按風速鍵啟動排油煙機燈亮。
- (2)風速鍵分為低速(1)→中速(2)→高速(3)，使用者依需求循環切換。

1 2 3



1 2 3



1 2 3



● 照明鍵③：

- (1)獨立功能，ON：按鍵燈亮／OFF：按鍵燈滅。
- ※清潔鎖定模式除外

● 延遲關機鍵④：

- (1)於運轉狀態下：中速(2)、高速(3)延遲8分鐘進入待機，低速(1)延遲5分鐘進入待機。
- (2)延遲關機倒數中，輕觸電源鍵即可立即關機。

● 清潔鎖定鍵⑤：

- (1)啟動:關機狀態下，長按此按鍵3秒，啟動清潔鎖定(燈亮)，其餘按鍵皆無法按。
- (2)關閉:長按此按鍵3秒，關閉清潔鎖定(燈暗)，返回關機狀態。
- (3)5分鐘自動解除鎖定，進入關機狀態。

● 連動鍵⑥：

- (1)初次或每次插上電源插座送電時，照明燈閃亮一下後熄滅，進入關機狀態。
- (2)關機狀態下按連動鍵3秒，連動鍵閃爍，進入IH爐連動配對。
- (3)配對時間長短，依環境差異而定。
- ※連動提示：
 - (1)此功能須搭配svago指定IH感應爐型號才能運作，請詳見svago官網頁面。
 - (2)油煙機預進行IH感應爐連動配對操作前，請先確保IH感應爐已開啟連動功能。
- ※配對成功：蜂鳴器嗶一聲後進入關機狀態。
- ※配對失敗：則"無"蜂鳴器嗶聲，直接進入關機狀態。

1. IH感應爐連動功能

●IH爐連動模式下:

- (1)按下電源鍵，進入IH爐連動待機狀態，電源和連動鍵燈亮，油煙機將24小時待機偵測，不須再手動操作或關閉電源。
- (2)IH爐連動模式下，開啟IH爐時，油煙機自動啟動。
- (3)IH爐連動模式下，除油煙機根據IH爐溫度變化自動調節最適風量。
※啟動油煙機運轉時，照明燈預設開啟。
- (4)料理結束後，除油煙機自動進入延遲除味狀態，倒數結束後進入待機。
※中速(2)、高速(3)延遲8分鐘後停止運轉，進入待機（中速3分鐘＋低速5分鐘）
※低速(1)延遲5分鐘後停止運轉，進入待機
- (5)連動功能控制下，手動切換轉速則關閉連動功能，需再按連動鍵後開啟連動。

2. 手動功能

※操作按鍵成功時，會嗶一聲提示。

●電源鍵：

- (1)待機狀態下(電源鍵燈亮)，按壓進入關機狀態。
- (2)運轉狀態下(電源鍵及風量鍵燈亮)，按壓進入待機狀態。
- (3)延遲關機狀態下(電源鍵及延遲燈亮)，按壓進入關機狀態。

●風速鍵：

- (1)待機狀態下(電源鍵燈亮)，按壓風速鍵開啟油煙機低速運轉狀態；
連續按壓風速鍵可依序切換風量。
- (2)延遲關機狀態下(電源鍵及延遲燈亮)，按壓風量鍵不運作，嗶一聲
※IH連動模式下按壓，可切換為手動模式風速設定。

●照明鍵：

無論開機或關機狀態下，皆可按壓，按鍵燈恆亮表功能開啟照明功能，按鍵燈熄滅，表示關閉照明功能。

●延遲關機鍵：

- (1)中速(2)、高速(3)延遲8分鐘後停止運轉，進入待機(中速3分鐘＋低速5分鐘)
- (2)低速(1)延遲5分鐘後停止運轉，進入待機
- (3)延遲關機倒數中，輕觸電源鍵即可立即關機。



藍芽設備使用注意事項

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用注意事項



- 為防止因為不當操作使產品受到損害或您自己、其他使用者受傷,在開始使用除油煙機之前,請留意下述列舉的安全事項。
- 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 當與烹飪器具一起使用時,可觸及部件可能變熱。

⚠ 基本注意事項

1. 維修保養前,需先關閉電源、移除電源插頭後方可執行。
2. 禁止於開機模式進行維修保養,避免誤判造成啟動。
3. 避免使用異物堵住入風口;當有異物堵塞時,機器會啟動安全保護停止運轉,需關閉電源,清除異物後方能啟動。
4. 非專業人員嚴禁本機內部拆卸。
5. 排氣管安裝時,其排出口方向不得將排出之油煙釋放至瓦斯或其他之燃燒之排氣通道釋出。
6. 須遵守排氣排放的相關規定。
7. 未依據說明書安裝螺絲或固定裝置可能存在觸電之風險。
8. 安裝時不可使用膠黏劑為固定方式
9. 鋼化玻璃勿受碰撞或敲擊,避免產生碎裂。

⚠ 用火相關注意事項

1. 嚴禁鍋中燃火(當烹調燒酒雞之類食物,嚴禁鍋中燃火,以免燒壞機體)。
2. 當除油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時,室內應有良好的通風。
3. 若未依說明書執行清潔可能引起火災之危險。
4. 不可在除油煙機下方直接燃燒。

⚠ 濾油網拆卸 / 清理

1. 當拆洗濾油網時,請勿開機使用。
2. 清洗濾油網時建議使用洗衣粉、肥皂粉、洗碗精等中性清潔劑清洗。
3. 清洗濾油網時請使用柔軟抹布或海綿,不可使用硬質絨刷球或菜瓜布,以免造成刮痕。

⚠ 機體清潔注意

1. 機體嚴禁用水直接沖洗或浸泡在水裡,以免產生漏電或損壞馬達。
2. 外觀機體嚴禁使用強酸或強鹼之清潔劑浸泡清洗,建議使用洗衣粉、肥皂粉、洗碗粉、沙拉脫清洗。

⚠ 環保回收注意

1. 本公司產品使用壽命結束時,請將該產品分類送至一般資源回收處或政府指定回收站。
2. 產品內若有使用電池,將耗盡電力的電池取下送至政府指定的電池回收站,此舉能為環保盡一份心力。
3. 產品安裝後,若有對環境不友善的廢棄物(例如保麗龍),請依政府垃圾分類規定丟棄,為環保盡一份心力。

※保養維修時請關機並拔除電源!

※為發揮本機最佳性能，延長其使用壽命，應經常注意保養。

1. 常保持機體外部潔淨：


使用後請用乾布或沾有中性清潔劑之抹布，擦拭機體外殼與觸控面板，經常保持乾淨以維護其美觀及衛生和靈敏度,建議每次煮食後進行一次玻璃表面清理，每三個月進行一次深度清理，若重度使用請依使用情況縮短清理周期。

2. 拆除濾油網清潔：

※注意：為避免濾油網意外地掉下和衣服沾染油漬，必須以雙手拆除濾油網。

(1) 濾油網之裝拆：

用雙手承托濾油網及拉開鎖扣，往下推動鎖扣，使濾油網鬆開；
將濾油網傾斜，向下取出。

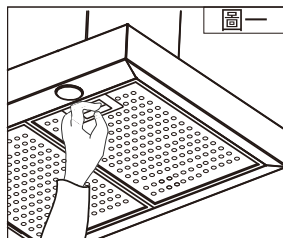


(2) 濾油網應定期清潔，請依使用頻率，約一至二週清洗一次。

(3) 清洗時可使用性質溫和的清潔劑。

除手洗外，也可用洗碗碟機，但應選用低溫、短促的清洗程序。

(4) 待濾油網風乾才重新裝回抽油煙機。

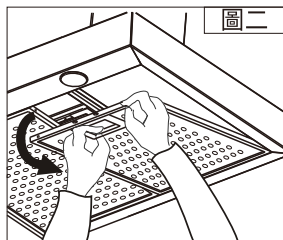

3. 產品保養注意事項：

(1) 撕除保護膜留有殘膠時,請用乾淨柔軟布沾酒精或中性清潔劑輕輕擦拭清除即可。

(2) 切勿使用尖銳物品或硬質物品去碰觸產品表面避免刮傷，表面材質刮傷將無法修復。

(3) 產品表面若有雜質、汙垢、油漬時，請用乾淨柔軟布沾少許水、酒精、中性清潔劑輕輕擦拭清除。

(4)切勿使用中性清潔劑以外有機溶劑或腐蝕性物質擦拭，例如強酸、強鹼等具腐蝕性之有機溶劑，以免破壞抗指紋不銹鋼表面。


4. 更換LED燈泡：

(1)LED更換，請聯繫經銷商至府上更換。

(2)更換燈泡前，必須將電源切斷和確定燈泡已經冷卻。

(3)拔除LED燈接線組後將LED燈組推出(圖一)。

(4)更換新零件後，再接上LED燈接線組，並將LED燈組推回燈固定板固定。

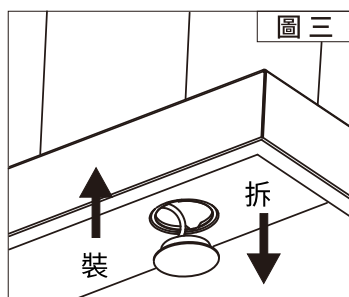

※台灣區瓦斯器材公會建議每五年須更新產品，以確保使用安全。

※本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，若未更換新產品而持續使用造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。


異常狀況處理

- 1.使用中發現異常狀況時，請關機並拔除電源，並就近洽詢服務站或撥打免費服務專線:0800-021-818。
- 2.處理異常狀況時請先請關機並拔除電源。

狀況	原因及處置方法	使用工具
① 電源鍵 閃3下停 (五個循環)	開關訊號線短路: A.檢查開關訊號線接線是否脫落。 B.接線正常，檢查開關信號線是否損壞。 C.重新送電運轉。 D.狀況排除之後仍出現異常，請洽本公司維修人員。	十字起子
電源線 損 壞	若電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。 ※請洽本公司維修人員或經銷商至府上維修。	十字起子 尖嘴鉗
馬達故障 不 轉	1.馬達故障無法運轉。 2.馬達端子接線斷線或短路。 A.拔除電源。B.檢查馬達相位迴授線材，是否有斷掉或短路。 C.重新送電運轉。 D.狀況排除之後仍出現異常，請本公司服務人員。 3.馬達堵住/馬達線短路: A.拔除電源。B.轉動風扇查看有無卡死狀態。 C.馬達無卡死狀態，重新送電運轉。 D.檢查馬達線是否有破損現象。 E. 狀況排除之後仍出現異常，請洽本公司維修人員。	十字起子
機體震動	1. 查看馬達是否鎖緊。 2.如馬達已鎖緊，則是風葉受損，不平穩轉動時會產生震動，應更換風葉。	十字起子
吸力不強	1.除油煙機與爐面的距離太高。 2.除油煙機周圍環境門窗通風多，對流太大。 3.除油煙機裝置在窗戶處所導致，最好在除油煙機後面下方放一塊三角夾板，與除油煙機後部對齊,遮其窗戶之凹處。 4.參考安裝原則及安裝注意事項進行安裝。	
機體裝設 歪 斜	1.如係左右歪斜則由吊鐵調整左右高度。 2.如係向前傾斜，請查看固定吊掛板的螺絲是否有鬆落情況。	十字起子

配線圖

■ VR7152SXL

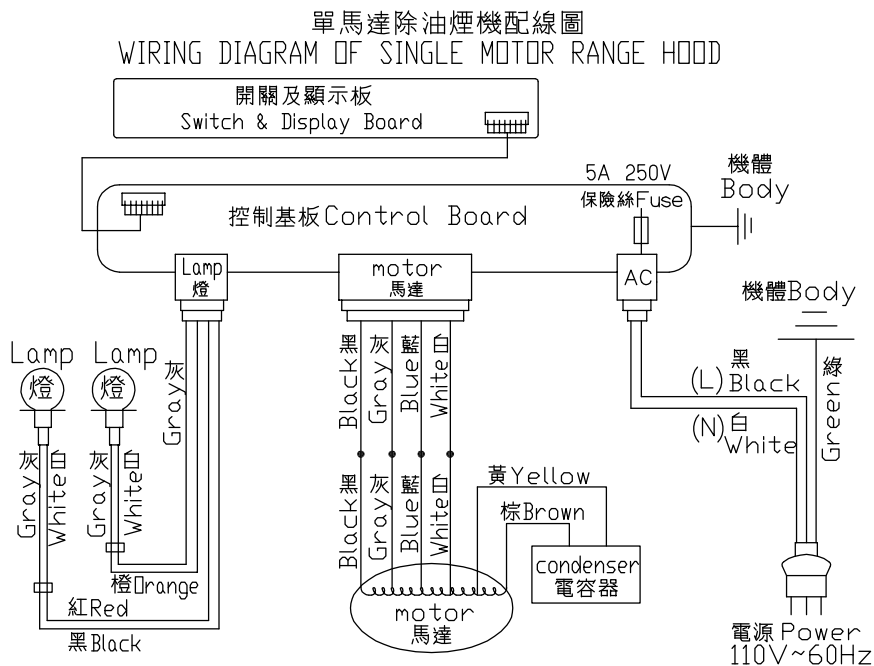

性能表

機 型	VR7152SXL
機體尺寸(mm) (WxDxH)	900x515x546
淨 重 (kg)	19.5kg
額定電壓/頻率	110V~60Hz
傳動方式	AC 二極單馬達
出風口徑	Ø150mm
照 明	LED燈 1W x 2
調 速	高速 / 中速 / 低速
轉速 (R.P.M)	高速 : 2600 / 中速 : 1700 / 低速 : 1300
風量 (m ³ /min)	高速 : 16 / 中速 : 10 / 低速 : 8
噪音 (dB)	高速 : 69 , 中速 : 64 , 低速 : 60
消耗功率(W)含燈	高速 : 350 , 中速 : 230 , 低速 : 190
無線功能	Bluetooth 5.0

本產品遵守台灣限用物質(RoHS)法令規章，揭露路徑：svago官網\產品介紹\
排油煙機\選擇XX型號\內有 RoHS 文件
(台灣櫻花-進口精品svago官網 www.svago-kitchens.com.tw)

感謝您購買台灣櫻花產品：

- 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
- 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已紀錄必要之事項。
- 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。

保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享櫻花服務人員Sakura Care免付費到府檢修；但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 保證逾期如有故障或交換零件，酌收工本費。保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等，致使零件損壞，零件酌收材料費。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商章，並填寫購買(安裝)日期，妥善保管。
- 建議您上網<http://www.svago-kitchens.com.tw>/或撥打0800-021818服務專線註冊成為會員並登錄產品序號，以保障您的權益。

用戶姓名/

地 址 /

品 名 /

製造號碼/

安裝日期/

經 銷 處 /



SAKURA

台灣櫻花股份有限公司

台中市大雅區42854雅潭路四段436號

服務專線 0800-021818

www.svago-kitchens.com.tw



全台服務電話

台北：(02)26942345
基隆：(03)3522190

新竹：(03)5315112
中彰投：(04)25658568
嘉義：(05)2373826

台南：(06)3554563
高雄：(07)7862555
屏東：(08)7374777

宜蘭：(03)9518411
花蓮：(03)8522346
台東：(089)321547

澎湖：(06)9219133
金門：(082)332040