



產品說明書

TL 735 B

嵌入式電烤箱

www.teka.com.tw

F74-A626



Content 目錄

01. 安全資訊	2
02. 產品資訊	4
03. 安裝說明	4
04. 操作說明	6
05. 烹調指南	10
06. 清潔保養	12
07. 簡易故障排除	17
08. 台灣櫻花維修保固	19

01. 安全資訊

預防事項

1. 如果門或門密封圈已損壞，不得再使用，直到有資格的維修人員修好為止。
2. 切勿損壞門的安全鎖，包括門鉸鏈等安全部件。
3. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
4. 要照看好兒童以免兒童把本產品當成玩具玩耍。
5. 除有資格的維修人員外，其他人來執行檢修操作都是非常危險的。請勿擅自對產品進行拆卸、修理或改造。
6. 當發現產品工作不正常時，切勿繼續使用。
7. 水箱出現裂紋或缺口時，請勿繼續使用，以免引起因漏水而導致的漏電或觸電。
8. 插座孔變鬆時或電源線、電源插頭有損壞時，切勿使用。必須由維修人員或有相關維修資質的人員進行維修，以避免危險。
9. 切勿用濕手觸摸或插拔電源插頭，否則可能會引起觸電。
10. 不可敲擊控制面板、機殼、爐腔、爐門等部件，以免產品故障。
11. 不可放置產品及電源線於高溫潮濕的地方。例如煤氣爐、帶電區或水槽旁邊。
12. 本產品僅適用於家庭烹調，不能用於實驗室試驗或其它商業用途。
13. 不可使用粗糙具研磨作用的清潔劑或鋒利的金屬刮刀清潔烤箱門之玻璃/爐架鉸鏈蓋之玻璃(如適用)，因其可能刮傷表面，造成玻璃碎裂。
14. 器具不能在外接定時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行。
15. 請勿堵塞吸氣口，排風口，否則可能造成火災。請經常保養，避免垃圾、灰塵等堵塞吸氣口、排風口。
16. 切勿將易燃物品放在產品周圍或爐腔內，以免導致起火。
17. 如發現有煙霧，應關掉器具開關或拔掉電源插頭，並保持爐門關閉，以抑制火焰蔓延。按電源鍵，然後拔去電源插頭或關掉屋內電源總開關。
18. 切勿用於產品說明書所告知的用途之外，如用於烘乾物品等，可能會引起火災。
19. 不清潔產品會致使器具表面劣化，這會影響器具的壽命，可能導致危險的情況。
20. 避免可能對電源線和電源插頭造成損傷的動作或行為，如將電源線或插頭浸入水中，將電源線靠近高溫處，或者強行彎折、扭曲、拉伸、重壓、捆紮電源線等。因為破損後使用，可能會引起短路、觸電、起火等危險事故。器具不得浸入水中。
21. 產品在使用期間將發熱，請小心避免碰觸爐內之加熱元件。
22. 為了避免翻覆，電器不得安裝於裝飾門之後方。
23. 不可使用蒸氣清潔器。
24. 警告-使用時可觸及的部件可能會發熱，孩童宜保持距離。

⚡ 接地說明

本產品必須接地使用。萬一漏電，接地可以提供電流迴路以避免觸電。電源插頭必須插在單相兩極帶接地的插座上。

使用要點說明

1. 加熱湯類或飲品等液體食物時，取出時必須小心。在烹調時，請留意以下：
 - (a) 不要過度加熱。否則在取出食物時，會由於突然沸騰導致液體飛濺而燙傷。
 - (b) 液體食物加熱時，液體不要少於容器的八成滿。因為加熱少量液體食物會由於沸騰而導致液體突然飛濺。
 - (c) 加熱前或加熱途中請攪拌。
 - (d) 加熱後，先讓食物在爐內放置片刻，略加攪拌後取出。
 - (e) 使用奶瓶或加熱嬰兒食物後，應經過攪拌或搖動，餵食前應檢查溫度，避免燙傷。
2. 不可使用一般的溫度計，必須使用烹調用溫度計檢查烹調結果。如果烹調不足則再放入爐內繼續烹調。
3. 烹調食譜僅提供烹調的參考時間。影響烹調時間的因素有：所喜歡的生熟程度、開始溫度、海拔高度、份量、大小、食物形狀和容器的種類等。如果您熟悉產品的操作，則可以適當參照以上因素，調整烹調時間。
4. 使用時，必須控制烹調時間，時刻關注所需加熱食物，切勿遠離。過度加熱食物可能引起冒煙、著火。
5. 警告-當機體運作時，門或外部表面溫度可能很高，由於產生高溫，孩童應在成人之監督下始得使用。



警告！高溫表面

6. 本產品應定期清潔並清除食物殘渣。
7. 首次使用任何一種烹調功能時，如有白煙冒出，並非是故障現象。
8. 由於烹調時以及烹調完畢後爐身表面溫度較高，為了避免燙傷，請不要用手觸摸其表面。
9. 使用任何一種燒烤功能過程中，爐身、排氣口及爐門亦會受熱，請小心開關爐門及取放食物和器皿。

重要安全說明

警告

1. 門縫範圍應以濕布清潔。需檢查本產品的門縫，若有損壞，請立即停止使用，並聯繫台灣櫻花客服直屬服務站服務人員修理。
2. 如果爐門或爐門密封條損壞時，請聯繫台灣櫻花讓服務人員修理。
3. 必須由指定台灣櫻花服務站服務人員做調整或修理服務，讓非專業人員進行維修，可能發生危險。
4. 產品的電源線若有損壞，必須更換由台灣櫻花提供的專屬電源線。
5. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
6. 使用前，必須檢查清楚所用器具是否適用於該功能。
7. 液體或其他食物，不得置於封閉容器內加熱，可能引起爆炸。
8. 只有當孩子受到充分指導，能安全使用，並知道不當使用會造成的危害時，方可讓孩子獨自使用。

02. 產品資訊

型號	TL 735 B
電壓	220V/60Hz
產品尺寸	W595 x D566 x H596 mm
額定功率	3000W
溫度設定	30-280°C
容量	72L

本產品遵守台灣限用物(RoHS)法令規章，揭露路徑：
www.teka.com.tw\產品類型\烤箱\選擇XX型號\RoHS環境保護

03. 安裝說明

此部分資訊專為指導負責電器安裝和電氣連接的專業安裝人員。生產廠家對自行安裝所導致的產品損壞，不負保修責任。

安裝前須知

- 移動烤箱時，請握緊烤箱兩邊的手柄移動，禁止使用烤箱門上的手柄移動。
- 不要將烤箱安裝在裝飾門板後面。這樣會導致烤箱過熱。
- 如果烤箱安裝在檯面下面，請嚴格遵循相關安裝規範去安裝。
- 一般而言 任何位於烤箱背部的突出部件 (如櫥櫃背板、管道、插座基座等等) 均應避開。
- 當總電源的插座基座位於烤箱安裝的開孔空間範圍內。

電器連接


必須確保該設備：

- 電源電壓和頻率必須與設備上的規格貼一致。
- 室內的電路系統能夠負載該設備規格貼上標識的最大額定功率。
- 設備連接電源後，檢查烤箱的所有電器元件都能正常工作。

安裝說明


- 安裝烤箱的櫥櫃側面板及表面覆膜的粘合膠水必須可耐受85°C的高溫。
- 烤箱的安裝指導必須嚴格遵守。如果未遵守相關指導，烤箱的冷卻排風通路可能會被堵塞，導致溫度過高，進而損害櫥櫃和烤箱本身。
- 為了保證烤箱的正確安裝，請確保櫥櫃尺寸以及櫥櫃的開孔尺寸是否與下圖中所標註的尺寸相符。
- 安裝烤箱時，後面需預留散熱空間，因烤箱後方形狀有些微凸起，安裝深度會較一般烤箱來的深。

安裝於高櫃

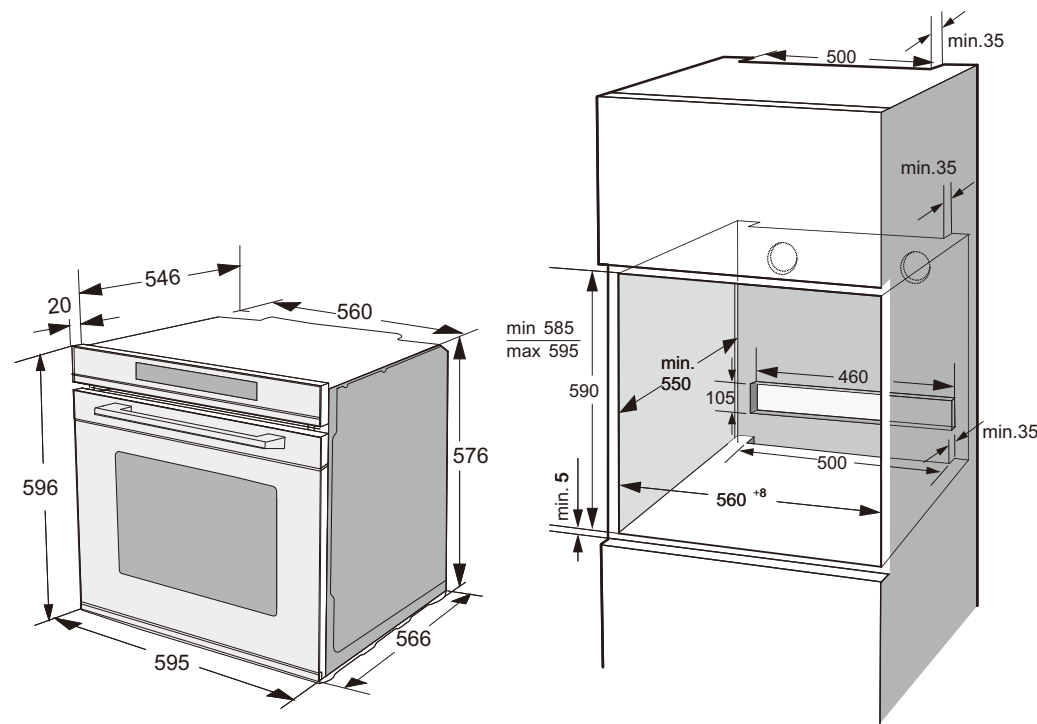


04. 操作說明

操作介面

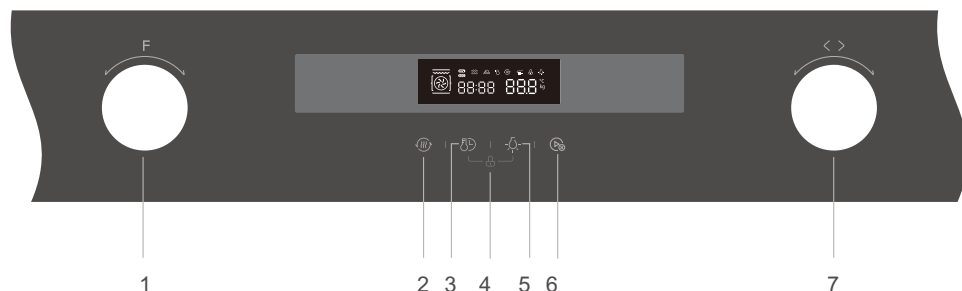


	1. 功能旋鈕	旋轉此旋鈕以變更加熱模式
	2. 快速預熱	使用此按鍵以啟動快速預熱
	3. 溫度/時間設定鍵	設定行程之溫度及時間。
	4. 兒童安全鎖	啟動/取消兒童安全鎖功能
	5. 照明開關	開啟/關閉照明功能
	6. 開始/暫停/取消鍵	開始/暫停或取消烹調行程
	7. 調整旋鈕	旋轉此旋鈕以調整於顯示器上的數值

產品配件



烤架



烤盤

第一次使用須知

首次使用進行烹煮

1. 在首次使用本烤箱之前，您必須清理箱室及所有配件。
2. 移除所有貼紙、表面保護薄膜以及透明保護物件。
3. 自腔體內移除所有配件及側架。
4. 以肥皂水以及洗碗布或軟刷徹底清理配件及側架。
5. 請確保腔體內沒有任何遺留的包裝材料，其可能造成火災的風險。
6. 以溼潤軟布擦拭腔體內部及箱門的光滑表面。
7. 要去除所有全新烤箱的異味，請讓烤箱箱門關閉狀況下加熱。
8. 當本烤箱首次加熱時，請確保廚房通風良好，並將鄰近房間的房門關上。加熱期間請讓孩童與寵物遠離廚房。
9. 調整所顯示的設定。在「操作說明」章節您可以找到如何設定加熱類型與溫度。

設定

加熱模式	
溫度	250度
時間	1小時

在本烤箱冷卻之後

1. 以肥皂水與洗碗布清理光滑表面與門板。
2. 擦乾所有表面。
3. 安裝側架。

設定時間

在烤箱可以使用前，應設定時間。

1. 在烤箱已經連接電力之後，觸壓圖示.
2. 旋轉右側旋鈕方式設定時間的小時部份。
3. 再次觸壓圖示，接著您就可以旋轉右側旋鈕方式設定時間的分鐘部份。
4. 再次觸壓圖示以結束設定。：



提示！

時鐘以24小時制顯示。

功能說明

	加熱種類	溫度(攝氏)	適用
	上下火烹調	30~250	適用傳統的烘焙及烤肉烹調。 特別適用於有溼式配料的蛋糕。
	旋風烹調	50~280	適用多層次烘焙及烤肉。 熱量來自風扇周圍的環狀加熱器。
	節能烹調	140~240	適用省電烹煮
	上下火 +旋風烹調	50~250	適用單層次或多層次烘焙與烤肉。 風扇會將來自加熱元件的熱量平均散布至 整個箱室之中。
	上燒烤烹調	150~250	適用燒烤小量的食物及為食物上色。 請將食物放在中央，置於燒烤加熱的下方。
	上火炙燒 +旋風烹調	50~250	適用於燒烤平板狀食品及為食物上色。 風扇會將熱量平均散布至整個箱室之中。
	上火炙燒烹調	150~250	適用於燒烤平板狀食品及為食物上色。
	下火 +旋風烹調	50~280	適用於披薩及需要大量底部加熱的菜。 底部加熱器及環狀加熱器將會啟動。
	下火烹調	30~220	適用於讓披薩、派及甜點的底部強化上色 之用。熱量來自底部加熱器。
	解凍	-	適用溫和解凍冷凍食物。
	發酵	30~45	適用於準備酵母麵糰及讓老麵發酵以及 優格熟成。

提示！



- 1.要解凍大部份食物，可移除側架並將容器放置於腔體底板之上。
- 2.要加溫餐盤，可移除側架並選擇「旋風烹調」加熱模式，並將溫度設定為攝氏 50 度。



警告！

- 1.如果在運轉過程中打開烤箱門，運轉不會暫停，請特別注意燙傷的風險。
- 2.請勿遮蓋通風孔，否則可能導致烤箱過熱。

提示！



- 1.為了讓烤箱在運轉結束後能夠更快降溫，冷卻風扇可能會持續運轉一段時間。
- 2.在操作後為讓烤箱加速降溫冷卻，冷卻風扇在停止加熱之後還會持續運轉一段時間。
冷卻風扇會隨需求開啟及關閉。熱氣會自門板上方排出。

操作說明

使用烤箱烹煮

- 1.在烤箱通電之後，旋轉烤箱功能旋鈕以選擇功能，旋轉調整旋鈕以設定烹煮溫度。
- 2.觸壓圖示 ，烤箱會開始運作。
- 3.再次觸壓圖示 ，可暫停運作。
- 4.在烹煮過程中觸壓圖示  3秒可取消運作。



提示！

運作期間可隨時調整變更烹調行程和溫度。

設定烹調時間

- 1.在溫度設定之後，您可以觸壓時間圖示  並旋轉調整旋鈕以設定烹調時間。
- 2.觸壓圖示 ，則烤箱會開始運作。

快速預熱功能說明

快速預熱後再設定烘烤功能

- 1.觸壓圖示 ，烤箱將以快速預熱模式開始加熱。
- 2.可使用調整旋鈕設定預熱溫度，若未設定，則預熱至 200°C。
- 3.預熱進行中時，螢幕將顯示 88:88。
- 4.預熱完成後，螢幕會顯示 88:88，烤箱將發出「嗶嗶聲」30秒，並維持溫度。
- 5.此時可設定烘烤功能與溫度，放入食材後即可開始烹調。

設定烘烤功能後再快速預熱

- 1.接通電源後，使用功能旋鈕選擇烘烤模式，並使用調整旋鈕設定烹調溫度。
- 2.觸壓圖示 ，烤箱將以快速預熱模式開始加熱。
- 3.當內腔達到設定溫度時，烤箱將發出「嗶嗶聲」，並持續運作。

更改加熱功能、溫度和烹調時間

- 1.轉動功能旋鈕來更改加熱功能。
- 2.轉動調整旋鈕來更改烹飪溫度。
- 3.觸壓時間圖示  並旋轉調整旋鈕以設定烹調時間。
- 4.更改後。如果6秒內沒有動作，烤箱將按照您的更改設置開始加熱。



警告！

當烤箱關閉後，內部仍然會保持高溫，特別是爐腔內部。請勿觸碰烤箱內部表面或加熱元件，以免燙傷。若需取出配件或烤盤，請務必使用隔熱手套，並讓烤箱充分冷卻後再進行清理或操作。同時，請確保孩童遠離烤箱，以避免燙傷或其他意外發生。

兒童安全鎖

您的烤箱具有兒童安全鎖，讓兒童無法意外開啟或是變更任何設定。

不論烤箱操作中與否，您都可以開啟及關閉兒童安全鎖，當您長按圖示  和  3秒之後，兒童安全鎖便已啟動。當孩童安全鎖開啟時，在狀態列中將顯示  圖示。

再次長按3秒，將會解鎖。

05. 烹調指南

- 烤箱功能依所選型號不同而不同，烹調指南提供參考的烹飪時間。
- 烹飪表為您提供了溫度範圍和大致烹飪時間的示例。建議可以先使用最小值，再按需要增加。
- 烹飪表中所標明的數值是在食物放置在烤箱冷卻的情況下所測算的數值。
- 某些食物的烹飪，需要預熱烤箱，會在烹飪表中重點說明。
- 快速預熱功能的使用，相對於烹飪表中所提供的烹飪時長，將會相應地減少。使用快速預熱功能時，等到烤箱加熱到預設的溫度時，再放入食物。

肉類

食材	放置層數	烹調模式	溫度(°C)	時間(分鐘)
牛柳(1.6公斤)	2		180	55
肉塊(1公斤)	1		180	75
雞肉(1公斤)	2 烤架 1 烤盤		180	50
魚(2.5公斤)	2		170	70
戰斧肋排烹煮B.T.	3		120	85
烤豬頸肉(1.2公斤)	1		160	82
雞肉(1.7公斤)	2 烤架 1 烤盤		180	78

麵包

食材	放置層數	烹調模式	溫度(°C)	時間(分鐘)
白麵包(1公斤麵粉)	1		170	預熱 9:20+烘焙 50:00
	1		170	預熱 12:00+烘焙 45:00
新鮮披薩(薄)	2		170	預熱 9:30+烘焙 21:00
新鮮披薩(厚)	2		170	預熱 10:00+烘焙 45:00
	2		170	預熱 8:00+烘焙 41:00
麵包	1		190	預熱 9:00+烘焙 30:00

糕點

食材	放置層數	烹調模式	溫度(°C)	時間(分鐘)
海棉蛋糕	2		170	50
	1		140	70
水果海棉蛋糕	1		150	50
	1		140	70
葡萄乾馬芬(酵母蛋糕)	2		220	預熱 19:00+烘焙 11:00
奶油圓蛋糕(含酵母)	1		150	預熱 11:00+烘焙 60:00
馬芬	1		160	預熱 8:30+烘焙 30:00
	1		150	預熱 8:30+烘焙 30:00
蘋果酵母蛋糕	1		160	預熱 10:00+烘焙 42:30
	2		150	預熱 8:00+烘焙 42:00
水海棉蛋糕(6顆蛋)	1		160	預熱 9:30+烘焙 41:00
水海棉蛋糕(4顆蛋)	1		160	預熱 9:00+烘焙 26:00
水海棉蛋糕	1		160	35
辮子麵包	2		150	40
小蛋糕20	2		150	36
小蛋糕40	2+4		150	預熱 10:00+烘焙 34:00
奶油酵母蛋糕	2		150	預熱 8:00+烘焙 30:00
奶油酥餅	2		170	預熱 8:00+烘焙 13:00
奶油酥餅(2層)	2+4		160	預熱 8:20+烘焙 12:00
香草奶油夾心餅乾	2		160	預熱 8:00+烘焙 10:00
	2+4		150	預熱 8:00+烘焙 14:00

06. 清潔保養

蒸氣清潔

蒸氣清潔可使用蒸氣來幫助去除殘留於烤箱腔體內的油污。

使用方法：

- 1.將200毫升的過濾水倒入烤箱腔體底部的凹槽。
- 2.使用下火烹調功能■。
- 3.將溫度調至90度。
- 4.將時間設置為20分鐘。
- 5.待烤箱冷卻後再使用抹布進行清潔。

警告！
在觸碰烤箱內壁前，請確保烤箱已經正常冷卻。

清潔劑

在良好的照顧與清理之下，您的烤箱可以長時間保持其外觀並維持完整的功能。我們將在此解釋您應如何正確照顧及清理您的烤箱。

要確保不同的表面因為使用錯誤的清潔劑而造成損壞，請依循表格中的資訊。依烤箱機種不同，您的烤箱並不一定包含所有列出的區域。

注意！
表面損壞的風險，請不要使用：
1.強烈或腐蝕性清潔劑。2.高酒精含量的清潔劑。3.粗質抹布或清潔用海棉。
4.高壓清理器或蒸氣清理器。5.特殊清理器以在高溫時清理本烤箱。
全新海棉抹布在使用前請徹底清洗

以下清潔請使用中性清潔劑或熱肥皂水進行清潔：


烤箱外觀區域	適用
控制面板	以洗碗布清理後以軟布擦乾。請不要使用玻璃清潔器或玻璃刮刀。
箱門門板	以洗碗布清理後以軟布擦乾。 請不要使用玻璃刮刀或不鏽鋼擦拭布。
箱門把手	以洗碗布清理後以軟布擦乾。 若除垢劑與箱門把手接觸時，請立刻將其擦除。 否則，所產生的任何斑點將無法被清除。
內部照明的玻璃外殼	以洗碗布清理後以軟布擦乾。 若烹煮空間嚴重髒污，請使用烤箱清潔劑。
箱門密封條 請勿移除	以洗碗布清理。請勿沖刷。
配件	浸泡並以洗碗布或刷子進行清理。 若有任何嚴重灰塵的累積，使用不鏽鋼清理布。

提示！
1.烤箱面板可能因為使用不同材料，如玻璃、塑膠與金屬等而造成輕微的色差。
2.烤漆是在極高溫度烘烤而成，其可能造成輕微的色差，這為正常現象而且不影響操作。
薄盤的邊緣無法完整烤漆，因此其邊緣會顯得粗糙，這並不會影響其抗腐蝕防護能力。
3.請務必保持本烤箱清潔並立刻移除任何灰塵，讓其不致累積成為頑垢。

提示！
1.請在每次使用後清理烹煮空間。其將能確保灰燼不會被烤固。
2.請立刻移除水漬、油脂、澱粉以及蛋白質(例如蛋白)等斑點。
3.請盡量在斑點還處於溫熱狀況下，立刻除內含糖份的食物斑點
使用適合的烤爐用碗盤以進行烤肉，例如烤盤。

烤箱的門板

為了清理的目的以及需要移除箱門門板時，您可以拆卸烤箱門板。烤箱門板鉸鏈每個均有鎖定桿，當鎖定桿關閉時，該烤箱門板是固定於定位，其無法被拆卸。當鎖定桿是開啟狀況以拆卸烤箱門板時烤箱，該鉸鏈是鎖定的，其無法被關閉。

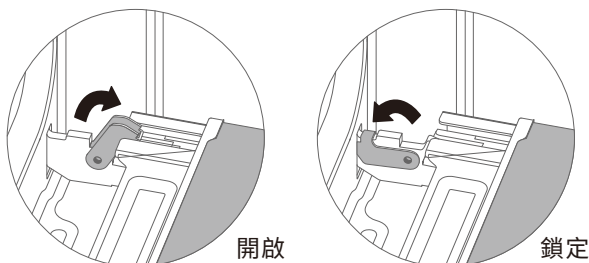


警告-傷害的風險！

1. 若鉸鏈未鎖定，其可能會大力彈閉。請務必確保鎖定桿是完整關閉或是當拆卸門板時，其是完全開啟。
2. 烤箱門板的鉸鏈當開啟及關閉門板時會移動，您的雙手可能因而卡住。請保持您的雙手遠離鉸鏈。

移除烤箱箱門


1. 完全開啟烤箱門板。
2. 旋轉開啟左側與右側的鎖定桿。
3. 將烤箱門關閉至其極限。
4. 使用雙手，抓住箱門的左側與右側，然後將其向上拉出。

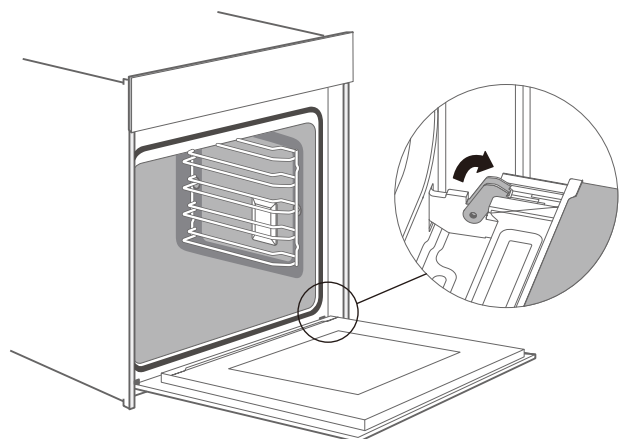

安裝烤箱箱門

以拆卸的相反順序重新安裝烤箱門板。

1. 當安裝烤箱門板時，請確保雙邊的鉸鏈均放置於箱室前方面板安裝孔的正確位置。請確保鉸鏈被插入正確位置，您必須能輕易將其插入而沒有任何阻力，若您感受到任何阻力，請檢查鉸鏈是否有正確插入孔位。
2. 請完全開啟烤箱門板，當開啟烤箱門板時，您可以再次檢查鉸鏈是否處於正確位置，若您安裝錯誤，您將無法讓烤箱門板完全開啟。將雙邊的鎖定桿再次旋轉鎖上。
3. 關閉烹煮空間門板。同時，我們強烈建議您再次檢查，門板是否在正確位置。

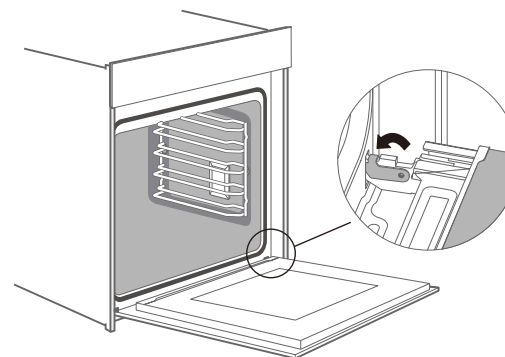


移除門板外蓋

門板外蓋的塑膠內板可能會變色。要徹底清理，您可以移除該外蓋。

請依前述說明移除烤箱門板。

1. 按壓該外蓋的左側與右側。
2. 移除該外蓋。
3. 在移除門板外蓋後，烤箱門板其他部分可以被輕易取下，讓您能繼續清理。當烤箱門板清理完成後，將該外蓋放回定位，並按壓其上，直到其歸定位發出喀啦聲。
4. 安裝烤箱箱門並關閉。

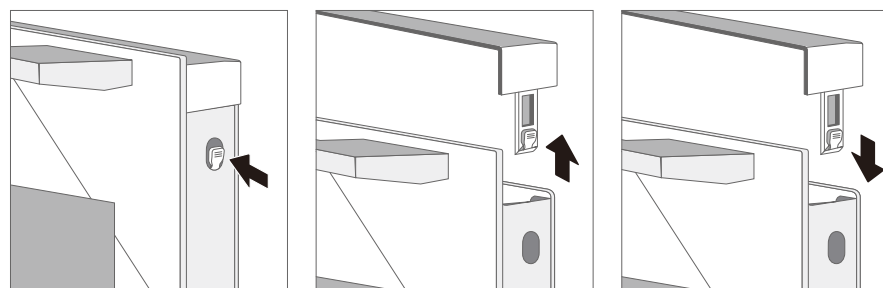



注意！


當烤箱門板妥善安裝後，門板外蓋亦可在此時進行拆卸。

1. 移除門板外蓋代表讓烤箱門板的內部玻璃將處於可移動狀態，該玻璃可以輕鬆移動，並可能造成損壞或傷害。
 2. 移除門板外蓋及內部玻璃代表減少烤箱門板的整體重量。鉸鏈在關閉箱門時將可以更輕易的移動，而您的雙手可能因而卡住。請保持您的雙手離鉸鏈。
- 因為前述2點，我們強烈建議您，除非烤箱門板已經拆除，不要移除門板外蓋。因不正確操作而造成損壞並不在保固範圍之中。

側架

當您想對腔體進行徹底清理，您可以移除支架並進行清理。依此，您的烤箱將能長時間維持其外觀並保持完整功能。

1. 向反方向水平拉出側面滑軌的前方部份，直到圖示 1 的部分出現；之後您可以如圖所示移除支架。
2. 要將側面滑軌裝回腔體之中，首先將側面滑軌的後方部份插入腔體內正確的孔位，之後將前方部份 圖示 1 插入孔位。

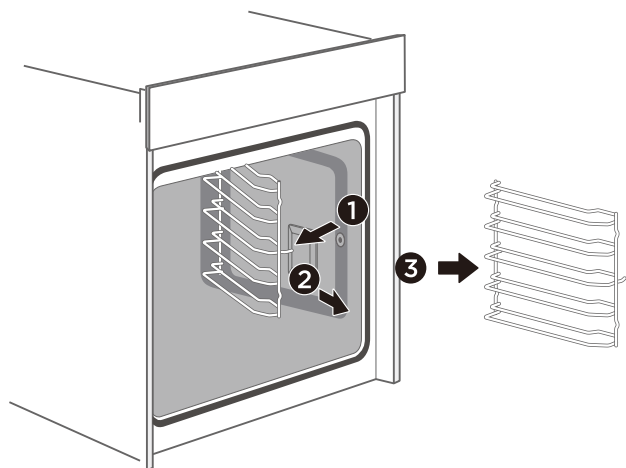

07.

簡易故障排除

若發生故障，在連絡售後服務中心之前，請確認其因為不正確的操作，並參見故障表格，試著由您自行修正故障。您常可以自行導正本烤箱的技術故障。

故障	可能原因	說明/解決方式
烤箱不能運作	電源中斷 保險絲故障	檢查開關箱中的電路斷路器。 請聯絡服務中心。
旋鈕無法再輕易旋轉。	旋鈕周圍有 髒污	要拆下旋鈕，僅要將其自其基座拆下即可，或是，按壓旋鈕的外圍邊緣讓其傾斜，便可以簡單地拿起。使用抹布及肥皂水仔細清理旋鈕，以軟布將其擦乾。請不要使用任何尖銳或腐蝕性的材料。請不要浸泡或在洗碗機中清洗。請不要太常拆卸旋鈕避免造成旋鈕基座過於鬆動。
在「風扇加熱」模式中，風扇並沒有全時運轉。	正常現象	這是正常的運轉，因為其能達到烤箱最佳熱量分布以及最佳可能的效能。
在烹煮流程後可以聽到噪音，並可以在控制面板附近觀察到氣流。	正常現象	冷卻風扇仍繼續運作，以預防腔體內高溼度狀況，並讓烤箱冷卻，以便於您使用。冷卻風扇會自動關閉。
照明沒亮	燈泡損壞	需要更換燈泡。



警告-觸電的風險！


不正確的維修是十分危險的。維修以及受損電源線的更換僅能由本公司通過訓練的售後服務技師來執行。若烤箱有瑕疵，請自電源上拔除烤箱的插頭，或關閉開關箱內的電路斷路器並連絡售後服務中心。

更換腔體內的燈泡

若腔體內燈泡故障，其必須進行更換。耐熱、25瓦、230伏特的鹵素燈泡可以向售後服務中心或是專屬經銷商購買。

在處理鹵素燈泡時，請使用乾布。其能增加燈泡的使用壽命。

- 1.將毛巾放置在冷卻的腔體之中以預防損壞。
- 2.頂部燈泡-逆時針旋轉玻璃外蓋以移除；
側面燈泡-拉出側面格架，接著以平頭工具輕輕撬開玻璃以取下。
- 3.拉出燈泡—請勿旋轉。
- 4.將玻璃外蓋裝回。
- 5.移除毛巾並開啟電路斷路器以看燈泡是否點亮。
側面燈泡部份，若在更換後運作正常，請記得將側面支架裝回。

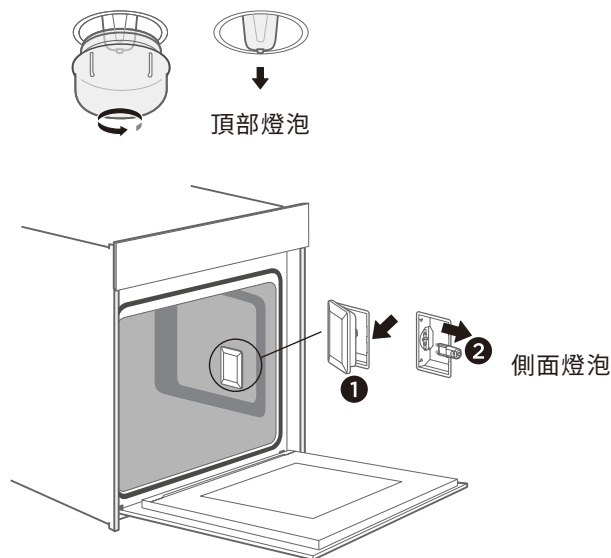

警告-觸電的風險！

在更換燈泡時，請注意燈泡插座接頭是通電的。因此在更換燈泡之前，請自電源拔除烤箱的插頭或關閉開關箱內的電路斷路器。

警告-灼傷的風險！

本烤箱會變得極為高溫。請不要碰觸本烤箱內部表面或加熱元件。請務必使本烤箱冷卻。請保持孩童於安全距離之外。

08.

台灣櫻花維修保固

保固範圍

- 本產品由TEKA授權台灣櫻花於台灣地區獨家代理銷售及提供保固維修服務，台灣櫻花提供用戶自購買日起2年內之保固服務，可享櫻花服務人員Sakura i Care免付費到府檢修。
- 使功能性零件正常運作，包含電路基板、幫浦、馬達、加熱系統...等等。
- 在保固期內，台灣櫻花免費提供用戶維修零件，保固期滿後，用戶需負擔維修及零件費用。
- 相關服務細則，請洽台灣櫻花客服專線。

保固認定方式

- 至台灣櫻花官網進行產品保固登入。
- 實體購買憑證或保固卡正本。
- 若本公司未能接收到您線上登錄資料，且實體購買憑證遺失或毀損，則將以產品製造日為起始點作2年保固計算，如為建案配備而無法提供有效證明文件時，將採該建案首批驗收日期為購買日期。

非保固範圍

- 已超過保固期。
- 因天災、蟲(鼠)害、雷擊、意外...等等不可抗力因素所造成之損害或故障。
- 非因產品本身之品質瑕疵，或因人為錯誤操作、疏忽、不當安裝、自行變更、拆卸、運送，所引起之損害、瑕疵或故障。
- 未按規定之電壓使用者(未依照建議使用產品，而造成之人身傷害或產品損壞)。
- 非功能性零件，如：配件、展示產品或消耗材料...等等。
- 外觀或表面磨損。
- 產品做為商業或工業上之使用，用於營業用場所，包含但不限於餐廳、烹飪教室、烘焙店、洗衣店、飯店、旅館、民宿...等等。
- 非透過本公司或授權經銷商購買之產品。
- 本保固條款之適用範圍僅限於在台灣地區。

—台灣櫻花保留保固條款修訂之權利，以台灣櫻花官網公告為準。

—本公司之服務人員均穿著制服並配戴服務證，請謹防假冒。

登錄教學

- 1.掃描QR Code。
- 2.點選左上方回函卡登錄。
- 3.輸入電話號碼。
- 4.開始填寫基本資料。
(製造條碼請參考烤箱門側)
- 5.完成後送出資料。
- 6.建立完成，享有完成售後服務。



總代理 台灣櫻花股份有限公司

0800-021818

www.teka.com.tw



官方網站