



產品說明書

DLH 982 T

壁掛式倒T油煙機(90公分)

www.teka.com.tw

F74-A604



Content 目錄

01. 安全資訊		2
02. 產品資訊		3
03. 安裝說明		3
04. 操作說明		8
05. 清潔保養		9
06. 簡易故障排除		9
07. 台灣櫻花維修保固		10

01. 安全資訊

預防事項

1. 安裝和使用此家電用品前，請先詳細熟讀本產品隨附的說明書，由於安裝及使用不正確而造成之傷害及損害，消費者需自行負責。請務必妥善保存說明書以便日後參考使用。
2. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 要照看好兒童以免兒童把本產品當成玩具玩耍。
4. 將所有包裝放在兒童不易觸及之處並適當進行廢棄處理。
5. 除有資格的維修人員外，其他人來執行檢修操作都是非常危險的。請勿擅自對產品進行拆卸、修理或改造。
6. 若本家電設計有兒童安全裝置，應將其啟動。
7. 無人監督下，兒童不可自行清洗和維護此家電用品。
8. 除非在有人看顧的情況下，本家電運作時，需讓3歲以下的兒童遠離。
9. 當發現產品工作不正常時，切勿繼續使用。
10. 本產品僅適用於家庭烹調，不能用於實驗室試驗或其它商業用途。
11. 本排油煙機唯一的預定用途是在非專業家庭廚房中排出因食物烹調所產生的油煙：任何其他用途均為不當用途，並可能造成人身、財物與寵物傷害，請恕製造商不負責此等責任。
12. 烹調之前請先啟動排油煙機，烹調完畢，等油煙全部排除後再關閉排油煙機。
13. 當與烹飪器具一起使用時，可觸及部件可能變熱。
14. 當瓦斯爐與其他使用燃料的電器同時使用時，請注意保持室內通風良好。
15. 請勿在排油煙機下直接燃燒。
16. 排除油煙模式下，排煙管的直徑不能小於主機連接處的直徑。安裝排油煙機時，最好與水平面稍微傾斜(10%左右)，如此更有利於油煙的排除。
17. 請勿使用彎曲的排煙管，盡可能縮短排煙管的使用長度。安裝排油煙機的位置附近不應有產生電磁波的物品，否則有可能影響電子系統的正常操作。
18. 排油煙機之排氣不得排入燃燒瓦斯或其他燃料的器具之排煙管道內，且須遵守有關廢氣排放之規定。
19. 若電源線毀損時，需由製造商、授權服務中心或類似的合格人員換新才能夠避免危險。
20. 切勿用濕手觸摸或插拔電源插頭，否則可能會引起觸電。
21. 插座孔變鬆時或電源線、電源插頭有損壞時，切勿使用。必須由維修人員或有相關維修資質的人員進行維修，以避免危險。
22. 避免可能對電源線和電源插頭造成損傷的動作或行為，如將電源線或插頭浸入水中，將電源線靠近高溫處，或者強行彎折、扭曲、拉伸、重壓、捆紮電源線等。因為破損後使用，可能會引起短路、觸電、起火等危險事故。器具不得浸入水中。
23. 本產品必須接地使用。萬一漏電，接地可以提供電流迴路以避免觸電。電源插頭必須插在單相兩極帶接地的插座上。
24. 警告-使用時可觸及的部件可能會發熱，孩童宜保持距離。


02. 產品資訊

型號	DLH 982 T
電壓	110V/60Hz
產品尺寸	W900 x D480 x H670-1000 mm
額定功率	200W
吸力	850m ³ /hr
噪音	49-71分貝
產地	葡萄牙


本產品遵守台灣限用物(RoHS)法令規章，揭露路徑：
www.teka.com.tw\產品\排油煙機\選擇XX型號\RoHS

03. 安裝說明

此部分資訊專為指導負責電器安裝和電氣連接的專業安裝人員。生產廠家對自行安裝所導致的產品損壞，不負保修責任。

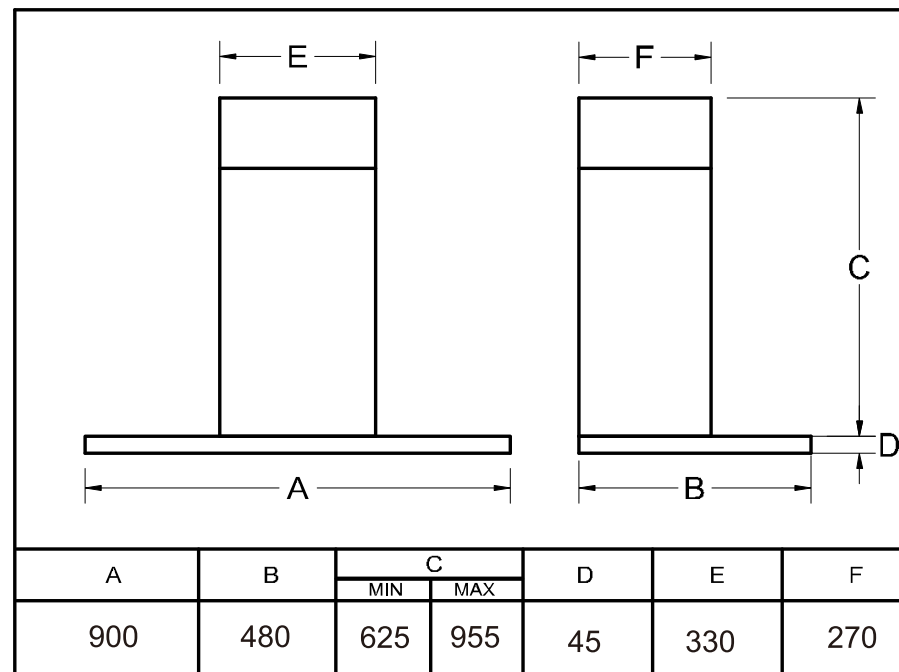

安裝配件明細




(A)		Ø 6x30	4x	✓
(B)		Ø 3.9x32	4x	✓
(C)			2x	✓
(D)		Ø 8x40	4x	✓
(E)		Ø 6.4x18	2x	✓
(F)		Ø 4.8x45	4x	✓
(G)		Ø 150-120	1x	✓
(H)		Ø 150	2x	✓
(I)			2x	✓
(J)		Ø 3.9x13	2x	✓
(K)		Ø 4x8	6x	✓
(L)			1x	✗
(M)			2x	✗
(N)			2x	✗
(O)		Ø 150/120	1x	✗



⚠ 請詳細清點安裝配件是否正確

KIT 1/N*
(40490140)

61801340*

安裝工具

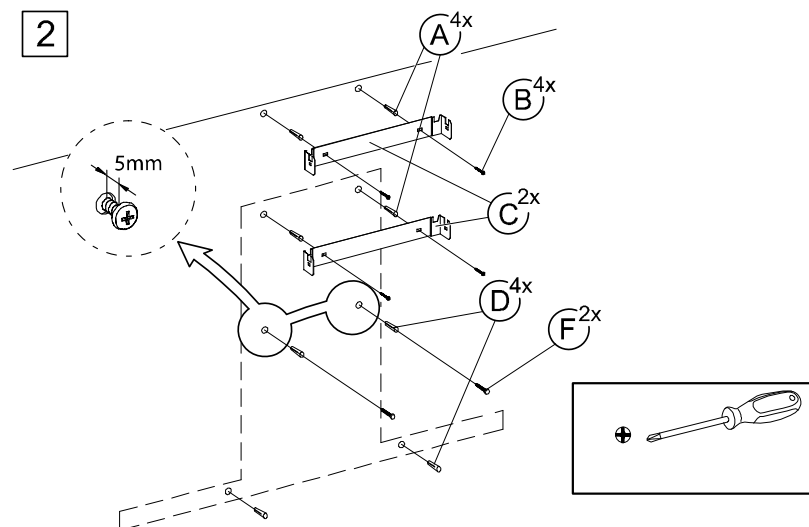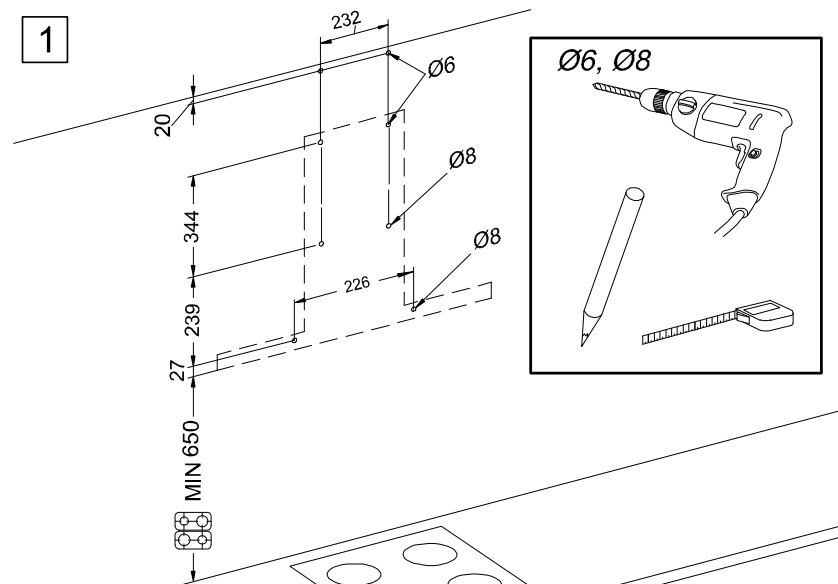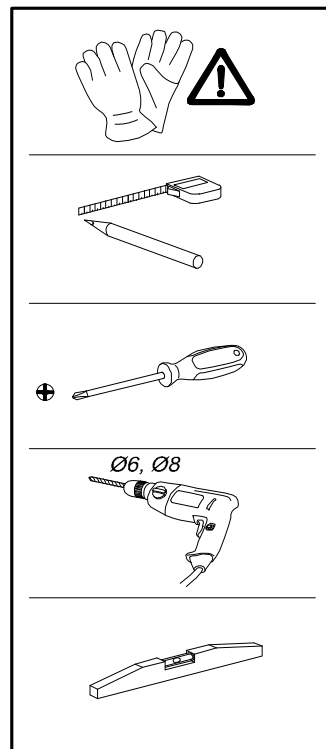

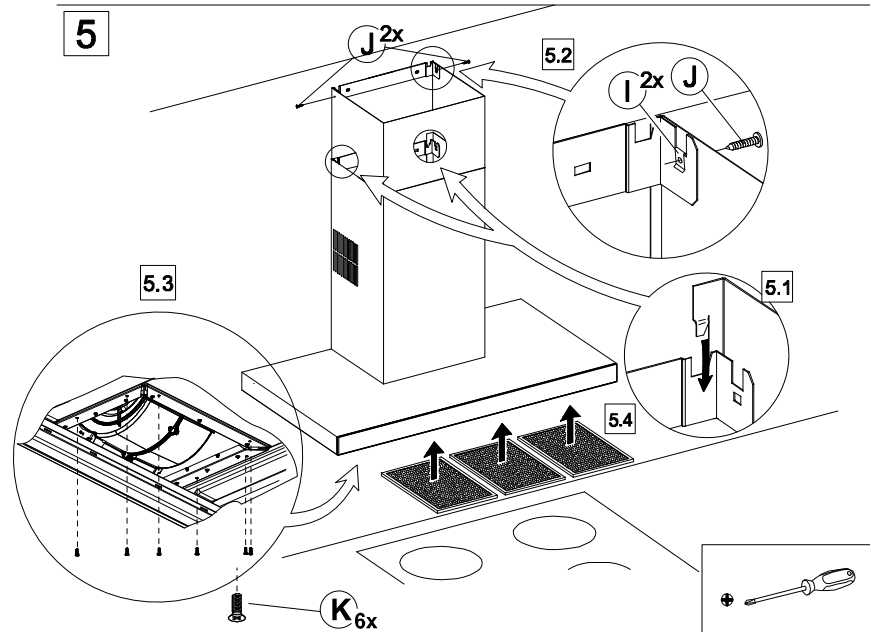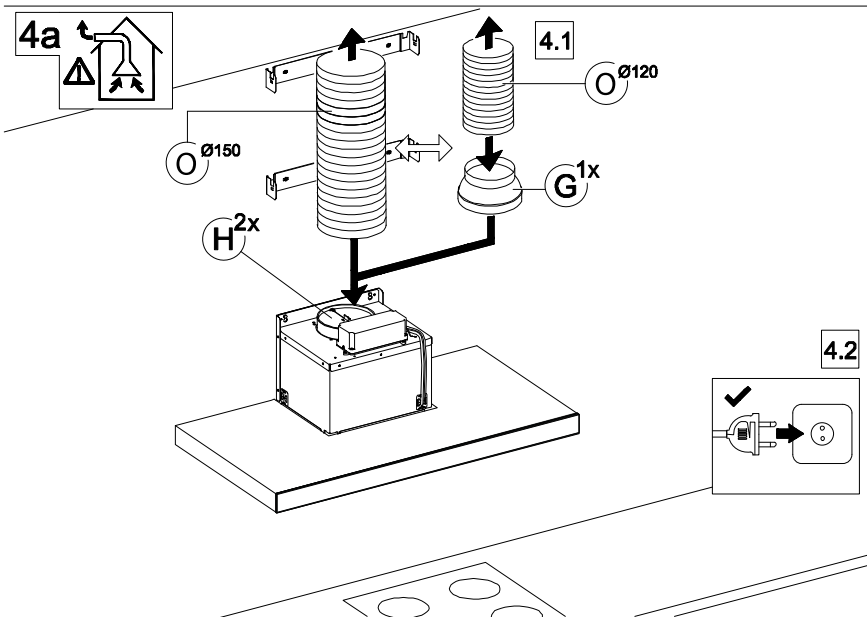

04. 操作說明

您可以透過下圖所示的功能開啟與關閉油煙機。

在您開始烹煮前，先開啟油煙機數分鐘以確保油煙出現前可以順利排氣。

在您烹煮完成後，請讓油煙機持續運轉幾分鐘(約3-5分鐘)已排出排煙管的所有油煙。這可防止油煙、煙霧與氣味流回。

操作說明



設定風速

1. 按壓「+」即可開啟油煙機。
2. 可透過重複按壓「+」和「-」，選擇所需的抽風段數。
3. 顯示器會根據所選擇的風速顯示1、2、3和H。
4. 最大速度「H」在約7分後會自動降為第2級風速。

關閉油煙機

重複按壓「-」直到油煙機關閉即可。

設定運行時間

1. 開啟油煙機，選擇所需的抽風段數。
2. 按壓→，顯示器會開始閃爍。
3. 重複按壓「+」和「-」決定1-99分鐘持續時間。
4. 在3秒後顯示器會輪流顯示抽風段數和剩餘時間。

濾網清潔指示燈

在「濾網已滿」亮起時，請立即清潔濾網。

清理濾網後，同時按壓「+」和「-」3秒後，圖示會熄滅。

05. 清潔保養



警告！

進行油煙機清潔與保養時，請切斷電源以免發生危險。

清潔油煙機

- 若您的油煙機為不鏽鋼製，請使用專用清潔劑清潔。
- 若您的油煙機為烤漆製，請使用中性溫和肥皂水清潔。
- 請勿使用鋼絲絨、研磨或具腐蝕性的產品清潔。
- 使用不會產生纖維的布擦乾油煙機。
- 請勿使用蒸氣清洗機。

清潔金屬過濾網

- 輕按卡榫，將過濾網拉下。
- 可將過濾網泡在中性清潔劑的熱水中，直到油污分解，然後沖洗乾淨。或使用特殊的去油污產品。
- 可以洗碗機清洗，建議垂直放入，以防黏上食物殘渣。
放在洗碗機中清洗可會傷害金屬表面(使其變黑)，但不會影響集油能力。
- 洗完後晾乾，裝回油煙機上。

06. 簡易故障排除

常見問題	可能原因	解決方法
油煙機無法開啟	• 沒有連接上電源 • 線路中沒有電流	• 將電源線連接 • 將線路通電
油煙機無法有效抽氣或會震動	• 過濾器油已滿 • 排氣口堵塞	• 清洗金屬過濾網或更換活性碳濾網
	• 風道不順	• 聯絡安裝人員
油煙機無法開啟	• 照明燈故障	• 聯絡原廠代理商維修

07. 台灣櫻花維修保固



保固範圍

- 本產品由TEKA授權台灣櫻花於台灣地區獨家代理銷售及提供保固維修服務，台灣櫻花提供用戶自購買日起2年內之保固服務，可享櫻花服務人員Sakura i Care免付費到府檢修。
- 使功能性零件正常運作，包含電路基板、幫浦、馬達、加熱系統...等等。
- 在保固期內，台灣櫻花免費提供用戶維修零件，保固期滿後，用戶需負擔維修及零件費用。
- 相關服務細則，請洽台灣櫻花客服專線。

保固認定方式

- 至台灣櫻花官網進行產品保固登入。
- 實體購買憑證或保固卡正本。
- 若本公司未能接收到您線上登錄資料，且實體購買憑證遺失或毀損，則將以產品製造日為起始點作2年保固計算，如為建案配備而無法提供有效證明文件時，將採該建案首批驗收日期為購買日期。

非保固範圍

- 已超過保固期。
- 因天災、蟲(鼠)害、雷擊、意外...等等不可抗力因素所造成之損害或故障。
- 非因產品本身之品質瑕疵，或因人為錯誤操作、疏忽、不當安裝、自行變更、拆卸、運送，所引起之損害、瑕疵或故障。
- 未按規定之電壓使用者(未依照建議使用產品，而造成之人身傷害或產品損壞)。
- 非功能性零件，如：配件、展示產品或消耗材料...等等。
- 外觀或表面磨損。
- 產品做為商業或工業上之使用，用於營業用場所，包含但不限於餐廳、烹飪教室、烘焙店、洗衣店、飯店、旅館、民宿...等等。
- 非透過本公司或授權經銷商購買之產品。
- 本保固條款之適用範圍僅限於在台灣地區。

-台灣櫻花保留保固條款修訂之權利，以台灣櫻花官網公告為準。

-本公司之服務人員均穿著制服並配戴服務證，請謹防假冒。

登錄教學

- 1.掃描QR Code。
- 2.點選左上方回函卡登錄。
- 3.輸入電話號碼。
- 4.開始填寫基本資料。
- 5.完成後送出資料。
- 6.建立完成，享有完成售後服務。



總代理 台灣櫻花股份有限公司

0800-021818

www.teka.com.tw



官方網站