



SAKURA

櫻花安全爐 安裝使用說明書

感謝您購買台灣櫻花產品。
• 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
• 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已記入必要之事項。
• 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
• 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考使用。

F74-A261-006

保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享櫻花服務人員SAKURAiCare免付費到府檢修，但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 產品逾保固期，或保固期內之天災/地變/不可抗之災禍與人為因素等申請維修，將酌收服務費與零件費用。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商店章，並填寫購買(安裝)日期，妥善保管。
- 建議您上網<http://www.sakura.com.tw>或撥打0800-021818服務專線註冊成為會員並登錄產品序號，以保障您的權益。

用戶姓名 / _____
地 址 / _____
品 名 / _____
製造號碼 / _____
安裝日期 / _____
經 銷 處 / _____



SAKURA
台灣櫻花股份有限公司
台中市大雅區42654雅潭路四段436號
服務專線 0800-021818
www.sakura.com.tw

全台服務電話

台北: (02)26942345 新竹: (03)6315112 自衛: (06)3554963 宜蘭: (03)9518411 澎湖: (06)9219133
基隆: (04)25665656 高雄: (07)7962555 花蓮: (03)8522346 嘉義: (05)2373826 屏東: (08)374777 台南: (06)2022346 金門: (082)332040
桃園: (03)3522190 嘉義: (05)2373826

目 錄

- 一、使用方法.....P1
- 二、清潔保養.....P3
- 三、注意事項.....P5
- 四、修理指南.....P8
- 五、簡易故障排除.....P9
- 六、瓦斯器具使用安全常識.....P10
- 七、安全裝置工作原理.....P11

使用方法

■使用前注意事項

- ※點火前需注意烹飪場所之空氣能保持自然流通，不可緊閉門窗。
- ※請先確認瓦斯爐開關在關閉位置，才可將瓦斯源開關開啟。
- ※若同時使用電扇，風口不可直接對向爐頭，以免火焰順勢燃燒其他物品。
- ※爐具四周請將易燃物品如紙張、酒類、油類、布巾、塑膠……等移開。
- ※注意瓦斯橡皮管不可與爐具本體及高溫區域接觸。
- ※說明圖示僅為示意，請依實物為準。

■點火操作


- ※請先確認爐具開關鈕在關閉狀態再打開瓦斯調節器開關。接著按下爐具開關鈕及立即轉向左旋90°，並聽見「喀喀」聲、確定爐頭已著火後為啟動安全裝置，請繼續壓穩 3~4秒才可放手(零秒開關機型不需等待3~4秒，非零秒開關之機型，當點著火後壓住3~4秒再放手)，開關鈕下壓時如未立即左旋90°點火會有爆音現象，如放手後爐火熄滅，請重複以上點火方式。

- ※若爐具停止使用過久，瓦斯管路內空氣過多，可能使爐具的點火焰無法立即射出。此時，只需重新開啟啟動數次待瓦斯管內空氣釋放掉，即可恢復爐具正常使用(註：使用爐具前，請先確認爐具開關鈕在關閉狀態，且瓦斯管與爐具配管是否安裝妥當，是否已用管束迫緊，無洩漏之虞，方可開始使用)。



■熄火操作

- ※把開關鈕轉回原來位置上
- ※勿忘把瓦斯來源開關關閉



清 潔 保 養

■保養時注意事項

- ※點檢、保養前應確認瓦斯源開關已確實關閉，爐具及配件皆已冷卻。
- ※檢查項目中記述以外之檢查，請連絡當地服務中心確認，特別是安全裝置及瓦斯通路部份，絕對不能自行分解、拆卸。
- ※點檢項目如有故障或異常時，請連絡當地服務中心派員確認檢修。
- ※為了使產品之品質更加安全，建議每年固定1~2次檢修。

■檢查項目

- ※瓦斯管是否有燒痕、腐蝕、老化，可能使瓦斯外漏。
- ※瓦斯管與爐具接續之處是否有在紅線位置，並用管束固定，不易鬆脫。
- ※爐具周遭是否有易燃物(如油、酒類、紙張、布、木製品等)。
- ※爐頭與爐座之間，是否有油污或異物堵塞。
- ※爐架是否放置正確。
- ※齒蓋與爐座是否放正定位。
- ※點火針之尖端有無異物附着。
- ※熱電偶之間端是否有污漬、積碳。


■日常保養

- ※請隨時清理爐頭和燃燒環蓋，讓上方的焰孔保持乾淨暢通，以免阻礙燃燒，清理完後請保持爐頭和燃燒環蓋乾燥後再放回機體。(長期不清理會導致火焰燃燒到面板下方，導致面板或機體毀損)
- ※爐體、爐架以中性洗潔劑擦拭後，再以乾布擦拭。
- ※金屬面板或玻璃面板建議以中性洗潔劑擦拭即可，若因玻璃面板表面未即時擦拭產生水漬痕跡，請以檸檬酸稀釋擦拭去除，清潔面板時請勿使用尼龍刷、金屬刷、金屬刮刀等硬質清潔工具，以免造成表面刮傷。
- ※爐頭保養：為使爐具保持良好燃燒狀態，爐頭火焰不正常時，請取出爐頭以鋼/銅刷清除爐頭齒孔間髒污物，切勿用水洗。
- ※爐頭安全裝置：熱電偶之尖端，請不要用硬質刷子去刷，否則可能會造成故障，如有湯水溢出時，請養成馬上擦拭之習慣，否則性能可能無法充分發揮，並縮短壽命。
- ※如爐頭阻塞嚴重或損害時，應更換之，其他如爐架…等部品有損害時也需一同更換，可聯絡當地服務中心服務。
- ※點火針：水漬或異物…等會影響正常之火花放電，應用乾布擦拭乾淨。
- ※塑膠製品或烤漆印刷…等表面不宜用強力洗潔劑及去漬油等腐蝕性洗劑洗以免造成字體模糊難辨或烤漆剝落、褪色。


P3

清 潔 保 養

- ※爐頭火焰不正常，或有異物阻塞時，請取出爐頭及燃燒環蓋，予以清洗，或使用適當之鐵絲或銅絲刷清除之。內外環齒蓋清洗後，必須擦拭乾淨，避免有水氣存在。(圖一)

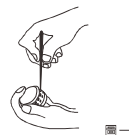

- ※爐頭與環蓋定位機型，於爐頭及環蓋清潔後，須依原定位置放置裝入密合，(爐頭底部箭頭安裝時須睜外環，環蓋及爐頭定位須對應)，避免火焰不正常燃燒。(圖二)

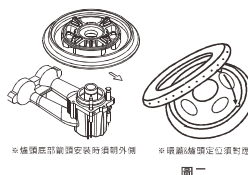

- ※抽取式清潔盤，請由下方抽出，予以清洗擦拭後，依原方式推回原位。(圖三)(此部品之有無請依實際機型為準)



P4

使用方法


■火力控制

- ※要調節火力強度時，請把開關鈕轉到適當位置：
- ※三環爐三環爐 三環爐雙環爐 一般雙環爐
- ① 85°：內中外環小火 ① 45°：內外環小火 ① 45°：內外環小火
- ② 90°：內中外環大火 ② 90°：內外環大火 ② 90°：內外環大火
- ③ 115°：內中環大火/外環小火 ③ 135°：內環大火/外環小火 ③ 130°：內環大火/外環小火
- ④ 135°：內環大火/中環小火 ④ 150°：內環大火 ④ 145°：內環大火
- ⑤ 150°：內環大火 ⑤ 160°：內環小火 ⑤ 160°：內環小火
- ⑥ 160°：內環小火 (三口爐最小爐頭160°：內外環小火)

- ※自「大火」至「小火」可根據面板圖示而輕易控制，調節火力，輕易簡便。

■燃燒空氣調節

- ※飛火表示[空氣過多]
- ※藍火焰表示[瓦斯完全燃燒][完全無臭味]
- ※紅火焰表示[瓦斯不完全燃燒]、浪費瓦斯[不安全有臭味]。故應調整[空氣調節板]，以策安全。
- 空氣調節板使用方法：
- ※當中外環火焰成紅色或飛火時，調整空氣調節板調節空氣入氣量使外環火焰成藍色。(空調板位置如機體結構，圖解如下)

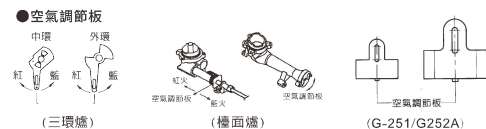


■安裝及更換電池(僅適用於爐面上有點火器之機型)

- ※若無特別指示電池盒通常位於底座下方之左側或右側，位置會依機型別而有差異。
- ※使用前及更換電池時請依正負極指示安裝。
- ※發現點火針不點火或點火頻率異常(緩慢)時，請確認電力是否不足後更換。
- ※電池壽命會因電池廠牌、特性及使用頻率而有所不同。
- ※長時間不使用爐具時，請將電池取出以免造成漏液、損壞爐具。

P2

注 意 事 項

- ※請依爐具本體張貼指示說明，選擇正確的燃氣氣源，以免發生意外。
- ※本公司家用液化石油氣爐具係瓦斯壓力2.8kPa設計燃燒，若爐具未內置機器，請消費者務必依國家標準規定使用國家檢驗合格的2.8kPa(R280)瓦斯壓力調整器，切勿自行更換未經檢驗合格之不同瓦斯壓力調整器，若因此衍生的產品故障或事故，經鑑定確認公會不受理賠。
- ※若使用瓦斯桶，絕不可將瓦斯桶倒放使用，以免發生意外。(圖一)
- ※連接瓦斯器具之燃氣配管請使用國家標準檢驗合格瓦斯管安裝。
- ※連接瓦斯管時，需將瓦斯管套到管端的紅線上，並用管束固定(圖二)；每三個月請自行檢查瓦斯管是否套緊或龜裂，另建議瓦斯管應每兩年更換一次，以確保安全。
- ※一個瓦斯桶(調整器)勿使用2個以上之瓦斯器具。(圖三)
- ※(瓦斯接頭禁止用三通分出)(圖二)
- ※嚴禁瓦斯管穿過牆體或接觸爐底，以避免發生危險。(圖三)
- ※爐具須安裝在空氣流通的空間內使用，但請勿置放在強風直接吹入之處。
- ※爐具周邊請勿放置易燃物品，如紙張、油類、酒類、抹布…等。
- ※第一次使用前，請先將瓦斯爐面板上的標有「▲」使用前請撕除」的產品特色標貼撕除後，再開火使用。
- ※若使用爐面爐、防乾燒系列台嵌爐、嵌入式爐等需要電池的產品，請在第一次使用前先將貼於電池盒蓋上的貼紙撕掉。
- ※此爐具只可用於烹飪，不可用於其他用途，如烘乾衣物、毛巾等(圖四)
- ※請正確使用原廠標準配備的爐架進行烹煮，避免使用其他廠牌的爐架，以免造成危險。
- ※配有高低爐架之機型，如三環爐系列，三環爐頭請勿使用低爐架，以免造成危險。

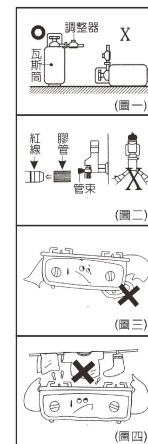

P5

注意事項

- ※ 若使用防空燒爐頭，請勿在異常高溫狀態下使用，如空鍋燃燒等，以避免危險或機器無法正常作動。
- ※ 請勿將爐具面板做為切菜平台，或以重物敲擊，避免爐具變形或損壞。(圖五)
- ※ 爐具上除標配爐架或選配輔助爐架外，請勿使用其他輔具，以防止瓦斯爐燒毀即造成火災等危害事故。
- ※ 使用中請留意爐火是否正常，如發現異常，須立即關閉開關鈕，並參照第8頁「修理指南」的指示檢查，若仍無法處理，請立即通知服務中心檢修。
- ※ 使用中和剛熄火後，器具上有高溫，請避免用手觸摸爐面、爐頭、齒蓋、爐架、湯盤，以免燙傷。



(圖五)



(圖六)



(圖七)

- ※ 使用瓦斯爐時，請勿外出或就寢，離開煮食場所時請務必熄火，以免發生意外。(圖六)
- ※ 使用完畢後，外出的時就寢時，要確認關好瓦斯爐開關及瓦斯來源開關是否確實關閉。
- ※ 瓦斯爐若不是因為電池沒電而無法正常使用時，請不要強制使用或自行檢修爐具，應立即通知檢定合格的燃氣器具維修人員處理，以免發生意外。
- ※ 爐面爐或嵌入爐安裝時，請注意下方櫃體拉籃或抽屜與瓦斯管干涉情形，而可能造成瓦斯管脫落；建議加裝固定環(另購)將過長管線固定於櫃體背牆上。
- ※ 若現瓦斯漏氣，應立即停止使用，並關閉瓦斯爐及瓦斯來源開關，同時打開門窗使空氣流通，切勿打開或關閉其他抽風機、電器或電燈開關，以免火花引爆瓦斯，並盡速通知服務中心檢修。(圖七)
- ※ 台灣區瓦斯器材公會建議每五年須更新產品，以確保使用安全。本產品等部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，若未更換新產品而持續使用造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。
- ※ 櫻花安全爐的服務維修零件提供的最低保證期間為製造後五年，若超過五年，恕不保證有可供維修的零件進行維修。

P6

注意事項

■鍋具選擇

- ※ 為了使每個爐頭能有最佳的燃燒效果，請使用適當大小鍋徑之鍋具，避免能源過度消耗或開關鈕毀損的狀況。

	型式別	大爐頭 (直徑約120~150mm)	中爐頭 (直徑約100~110mm)	小爐頭 (直徑約80~95mm)
建議使用 平底鍋徑 (cm)	玻璃面板機型	26-28	22-24	18-20
	爐面爐 不銹鋼/琺瑯面板	26-34	22-24	18-22

玻璃機型使用鍋徑請勿超出28cm

- ※ 單口併爐適用26~28cm平底鍋，二口併爐僅適用22~24cm平底鍋。

- ※ 本爐具能承載的重量為15公斤，烹飪煮食的鍋具含食材請勿超過此上限。

- ※ 如使用鍋底直徑小於14cm以下鍋具，需於原爐架上加裝「小湯鍋輔助爐架」(另購)，若使用直徑較小之中華炒鍋，則需於原爐架上加裝「炒鍋輔助爐架」(另購)，以避免餘火進鍋具阻擋產生壓火或回火現象而造成爐具燒毀。

P7

修理指南

- 如發現爐具不受，請參閱「修理指南」，假如仍無法修復請與服務中心聯絡。

原因	狀況	有石油氣味	不鍋貼或黏火鍋難	點火時手放開後熄火	華火困難	華火時爆音	紅火、火過強	使用中熄火容易熄火	出現異常	處理方式
瓦斯來源開關未開啟		★		★	★		★			將瓦斯爐關閉後，再將瓦斯來源開關打開
電池電力不足		★								檢查正負端位置或更換電池
點火針髒污		★	★							將髒污清潔後擦乾
桶裝液化瓦斯快使用完畢		★		★	★		★			更換新的桶裝瓦斯
瓦斯供給壓力太低		★		★	★			★	★	參考第10頁瓦斯壓力調整
瓦斯供給壓力太高		★					★	★	★	
瓦斯管內有空氣存留		★								重覆操作點火之動作直到瓦斯管內空氣排出
齒蓋焰孔堵塞		★	★	★	★	★	★	★	★	以尖細之物將堵塞之髒污(碳水垢)清除
齒蓋與爐座位置不正確					★	★	★	★	★	將齒蓋重新放好(注意高溫)
瓦斯管彎折		★		★	★		★	★	★	將彎曲部份拉直
空氣調節不佳				★		★	★	★	★	調整空氣板通氣量
安全裝置(熱電偶)髒污		★	★					★		將熱電偶保持清潔及乾燥
安全裝置(熱電偶)異常		★	★							請與服務中心聯絡
點火操作方式不當		★	★	★						參考第1頁使用方法中點火操作說明
規格貼紙與瓦斯種類不同		★		★	★	★	★	★	★	請與服務中心聯絡
瓦斯管被裂或漏氣		★								請將清潔液檢查瓦斯接管處必要時需立即更換
點火裝置異常		★								請與服務中心聯絡

P8

簡易故障排除

- 操作異常代碼說明(僅適用於有資訊顯示螢幕之機型)

項目	資訊顯示	內容	異常原因	處理方式
01	E03	防止鍋具空燒機能作動	使用中鍋具溫度異常上升	請將開關旋鈕回復關閉狀態
02	E04	防止迴溫過高機能超過300度	溫度檢知器超過300度	請將開關旋鈕回復關閉狀態
03	E05 E35	防止忘記開瓦斯	連續使用超過預設時間	請將開關旋鈕回復關閉狀態
04	E06	電池電量用畢	電池電量已不敷產品使用	請更換1號鹼性電池1.5V*2顆
05	E08	未偵測到鍋具	長時間未置鍋	請將開關旋鈕回復關閉狀態
06	E09	防止過高溫烹煮機能作動異常	高溫烹煮(160度)超過30分鐘	請將開關旋鈕回復關閉狀態
07	E11	電路故障	電控機板異常或線路接觸異常或熱電偶異常	通知維修
08	E21	點火失敗	點火時熱電偶故障或無瓦斯	通知維修
09	E22	點火失敗	安全閥故障	通知維修
10	E23 E33	熱電偶異常	點火失敗或中途熄火	1.請將開關旋鈕回復關閉狀態 2.清潔齒蓋焰孔阻塞或熱電偶髒污
11	E24	溫度檢知器開路	溫度檢知器線材或接線組接觸不良	通知維修
12	E25	溫度檢知器短路	溫度檢知器故障損壞	通知維修
13		弱電顯示	電池電壓過低須盡快更換電池	請更換電池

P9

瓦斯器具安全使用常識

一、瓦斯類別與使用壓力：

瓦斯類別	使用壓力
液化瓦斯	2.8kPa(R280)
天然瓦斯	1.5kPa

二、瓦斯器具安全上應有的裝置：

瓦斯器具都是把瓦斯(gas)燃燒後產生熱量，供我們生活上的用途，那我們如何才能安全使用呢？因在市面上有很多牌子，如果製造商不了解瓦斯的特性也就無法做出完全燃燒的瓦斯器具。不論是液化瓦斯或天然瓦斯經過燃燒後如果沒有完全燃燒(即有三層火色)便會產生一氧化碳(CO)與二氧化碳(CO₂)，濃度範圍如果超過0.1%以上濃度，人間之後不知不覺，等到一旦有感覺(窒息之感)全身即已軟癱無力，呼吸困難，會危害生命，尤其在空氣稀薄的地方或低氣壓時的天氣尤其需注意安全。


如果有發現瓦斯漏氣或不完全燃燒時，請立即關閉瓦斯源栓，打開所有門窗，使所有新鮮空氣流通，稀釋瓦斯濃度，以免發生中毒之危險。因此瓦斯器具在結構上應包含這種防範的安全裝置，通常瓦斯器具與瓦斯壓力有極密切關係，而瓦斯流量與空氣量混合燃燒為最主要關鍵，所以我們聘請專家精心研究與發展，已發揮了上述安全條件，您府上的幸福，亦就是我們全體員工的榮幸。

安全裝置工作原理

爐火意外熄滅時，安全裝置將自動關閉氣體通路防止漏氣。

使用方法：當旋鈕一按下，副線圈迴路即供應電壓於安全裝置，使其保持管路ON的狀態(副線圈作動時間為8~12秒，須視電池強弱而遞減)，待副線圈作動功能結束，安全裝置的開啟則由主線圈來控制，主線圈作動原理是利用內環火旁的熱電偶電壓差來控制安全裝置的開啟。當爐火正常點燃時，熱電偶即會保持正常的壓差使安全裝置保持打開狀態，而當爐火被澆汁或是強風吹熄，則熱電偶的壓差會急速下降，迫使安全裝置關閉，避免瓦斯漏氣。

注意事項：此安全裝置只能防止因風或水等意外爐火熄滅所引起的漏氣事故，不能防止其他原因所引起的漏氣事故。

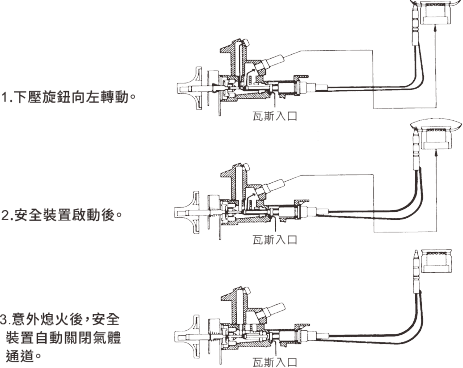

※勿過於依賴安全裝置，請小心使用瓦斯爐具※

P10

P11

ISAKURA iCare

為了堅持不變的守護，我們積極擁抱改變。

櫻花服務全面升級，掃描QR Code，即刻進入SAKURA i Care：

全新CRM系統建構專屬履歷，提前消費所需；iUCC平台讓我們傾聽心聲，不錯過重要訊息；精準GPS系統讓我們即時行動滿足需求。

SAKURA i Care以創新的智能化服務，讓你輕鬆享受美好生活，並因為對你的時刻在乎，我們提供「永久」、「免費」的五大服務，為你的生活創造永不落幕的安心守護！

五大服務 永久承諾

本著一輩子的服務精神，每年提供用戶五大永久承諾，給予無微不至的安心照顧。

●永久免費送安檢(報名預約)

業界唯一熱水器永久免費安全檢查，每年九月至十一月免費報名，櫻花便派進專業人員到府為熱水器、管線、周邊環境做安全檢查，唯有「熱水器、安檢」，才是真正安全的熱水器。

●永久免費油網送到家(登錄回函)

只要登錄有貴資料，便提供永久免費油網送到家，讓除油煙機清理更便利，致力常保如新。

●永久免費淨水器健檢(報名預約)

每年六到八月免費報名，便有櫻花原廠到府服務，包含機體、水路、水質檢查及濾心更換，讓家人喝的水健康安心。

●永久免費廚房健檢(報名預約)

每年五月免費報名，包含水路系統、瓦斯管路系統、電器配備電路系統、櫥體門板系統、功能五金系統檢查，照顧你廚房每一輩子。

●永久免費空間健檢/更新規劃(報名預約)

每年免費報名，提供諮詢空間健檢包含門把、把手、吊櫃等檢查，讓櫻花家居持續優化你的生活體驗。

免費服務專線:0800-021-818 www.sakura.com.tw

■永久免費送安檢 ■永久免費油網送到家 ■永久免費廚房健檢 ■永久免費淨水器健檢

■永久免費空間健檢/更新規劃

P12

瓦斯爐規格

瓦斯爐各項規格

機具名稱	請參閱規格貼紙			
機型代號	請參閱規格貼紙或標示於機體正面			
機體尺寸	請參閱規格貼紙			
進氣管口徑				
定額電壓/頻率				
適用燃氣	液化 2.8kPa 天然 1.5kPa			
燃氣壓力				
燃氣消耗量				



瓦斯類別與使用壓力


- ※ 請確認您使用的瓦斯氣體種類及相對應之壓力，請勿使用本爐具規格貼紙指示外的瓦斯燃氣。
- ※ 請在標準瓦斯壓力下使用本產品，避免在高壓環境下，造成產品故障或事故。

瓦斯類別	使用壓力
液化瓦斯	2.8kPa(R280)
天然瓦斯	1.5kPa


P13

一、防乾燒爐部品名稱


G5703

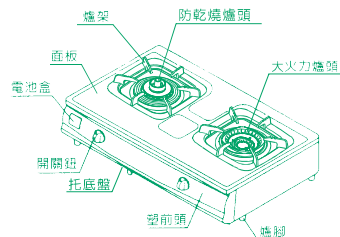


G5803

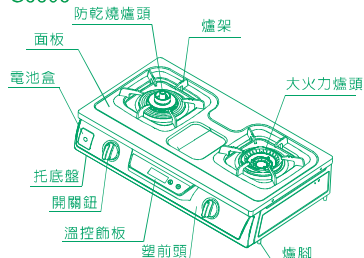


G5903

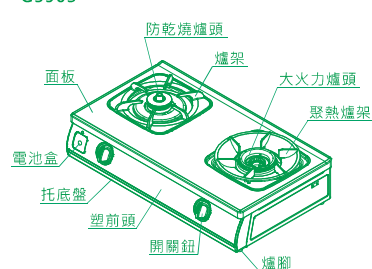


G6703

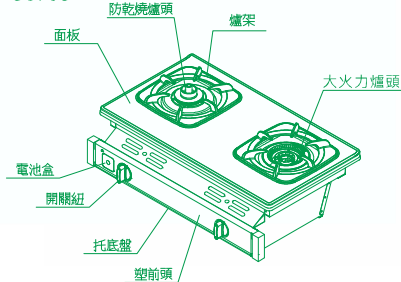


G6803G

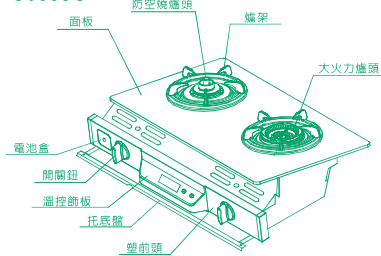


G6903

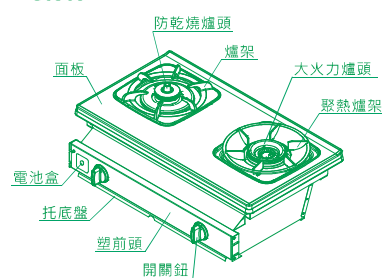

G5920A

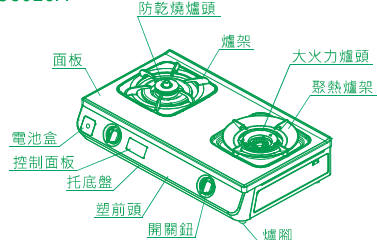

G6920A

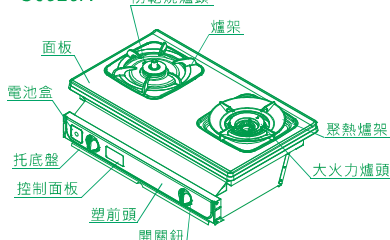

※ 本圖僅作部品名稱之標示，若與實物不符，請依實物為準

F74-0450-017

二、數位功能

● 爐頭的使用方法

請根據所煮食品的不同來選擇不同爐頭。

※ 大火力爐頭

煎炸某些食品、炒菜或加熱冷凍食品時，需大火力，而有油溫過熱防止裝置的防乾燒爐頭會因溫度過高而自動熄火，建議具較大火力的大爐頭烹煮。

※ 防乾燒爐頭(有防止煎油過熱的功能)

在煎炒某些不要求強火力的食品時，可選擇防乾燒爐頭。

※ 有時加熱一些冷凍食品，因為溫度上升的很慢，防乾燒爐頭可能無法正常啟動，這時請使用大火力爐頭。

※ 使用防乾燒爐頭時，一達到設定的溫度即自動熄滅。所以煎炸一些要求高溫的食品時，有可能中途達到了設定溫度而熄滅。

※ 使用防乾燒爐頭時勿將瓷盤等器皿置入鍋內一同煮食。

※ 防乾燒爐頭僅適用平底鍋鍋具，鍋徑建議22-34公分(玻璃面板不可超過28公分)。

● 電池的更換

※ G5703/G6703/G5903/G6903當電池沒電時，更換電池的指示燈會閃爍警示，此時請先備妥新電池<需同時更換2顆1號1.5V電池同廠牌同規格之鹼性電池，電池壽命會因電池廠牌、特性及使用頻率而有所不同>。當燈號持續亮著或無法點火時，請立即更換新電池。更換時請確實將電池裝好，以免因接觸不良而無法點火。

※ G5803/G6803G當電池電力不足時，會以「嗶」聲警示，LCD螢幕中電池圖案(🔋)會顯示，此時請盡快更換電池，當電池完全沒電LCD螢幕中的圖案會完全消失。

※ G5920A/G6920A當電池弱電時，會以三短「嗶」聲警示，顯示屏中電池圖案(🔋)會閃爍此時請盡快更換電池，當電池電量不足時，也會以三短「嗶」聲警示，顯示屏會顯示代碼E06，同時自動熄火，此時請立刻更換電池。

● 倒數自動關火功能(適用機型：G5920A/G6920A)

※ 防乾燒爐頭當開啟火力後，未設定定時功能時則進入30分鐘倒數自動關火模式，經過30分鐘後會自動熄火。若有設定定時功能時，則依設定時間後自動熄火。

※ 雙灶火爐頭當開啟火力後，進入30分鐘倒數自動關火模式，經過30分鐘後會自動熄火。

● 定時操作說明：

(適用機型：G5803/G6803G)

機型	功能鍵	顯示屏	說明
G5803 G6803G	定時功能		● 定時操作： 旋鈕下壓向左旋點火→按 (1) ➡ OR ➡ 向上調整增加或按 (2) ➡ OR ➡ 向下調整減少時間 (最長可設定四小時，調整鍵每按一次增加或減少一分鐘，長按則增加或減少十五分鐘)

※ 設定時間到，蜂鳴器會自動通知並自動熄火，LCD的圖案會自動消失，請將開關旋鈕轉回原位。

(適用機型：G5920A/G6920A)

機型	功能鍵	顯示屏	說明
G5920A G6920A	定時功能		● 定時操作 旋鈕下壓向左旋點火→按 (1) ➡ OR ➡ 任一鍵開啟 (2) ➡ OR ➡ 調整時間 設定好時間3秒無動作則自動完成設定(最長可設定四小時，調整鍵每按一次增加或減少一分鐘，三十分鐘以上則增加或減少五分鐘)

※ 設定時間到，蜂鳴器會自動通知並自動熄火，顯示屏的圖案會自動消失，請將開關旋鈕轉回原位。

● 過熱裝置使用注意事項

※ 溫昇超過設定溫度會自動熄火，請將旋鈕轉到『熄火位置』，若要繼續使用，請稍待過熱裝置冷卻後再重新點火。

※ 限用平底鍋具，重量需大於300g，若需油炸，油量不得少於200ml。

※ 使用時請務必將鍋底緊緊貼著過熱裝置。

※ 料理前，請將鍋底的水或油擦拭乾淨，以免影響過熱裝置的靈敏度。

※ 用砂鍋類、耐熱玻璃來做油炸烹飪或鍋底凹凸不平的時候，過熱裝置將無法發揮作用。

※ 進行功能設定時，建議以指腹進行觸控操作，使用較為順暢。

※ 建議功能作動完後再進行清潔，避免功能誤觸。

●組裝方法及注意事項

※爐具須安裝在空氣流通的空間內使用，但請勿置放在強風直接吹入之處。

※請依爐具本體張貼的指示說明，選擇正確的燃氣氣源安裝，以免發生意外。


※若使用瓦斯桶，絕不可將瓦斯桶倒放使用，以免發生意外。

※嵌入式瓦斯爐下方櫥櫃，不得安裝烤箱或其它抽送風設備，以免影響瓦斯爐正常燃燒。

● 爐具需與牆壁保持足夠距離。

※如沒有保持足夠距離，可能會導致火災。

※與金屬板貼合易燃物所製的牆壁，同樣也應保持足夠距離150mm。

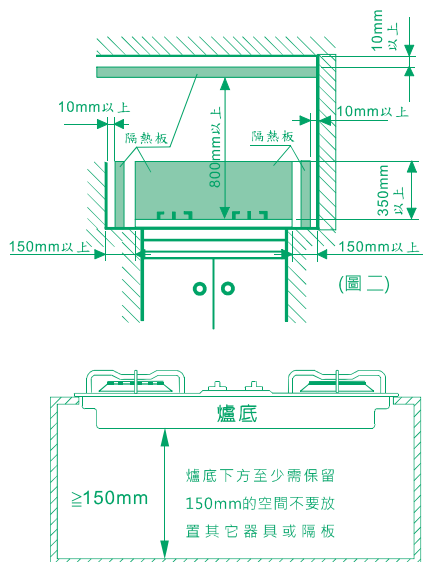

● 嵌入爐安裝方式

適用機型	挖孔尺寸
G6703 G6803G G6903 G6920A	樹柢木桶

■ 瓦斯管安裝

※連接瓦斯器具之燃氣配管請使用國家標準檢驗合格瓦斯管安裝。

※連接瓦斯管時，需將瓦斯管套到管端的紅線上，並用管束固定；每三個月請自行檢查瓦斯管是否套緊或龜裂，另建議瓦斯管應每兩年更換一次，以確保安全。


※嚴禁瓦斯管穿過體框或接觸爐底，以避免發生危險。

※ 試漏→使用中性稀薄清潔液（肥皂水或洗碗精）塗佈在接頭處，打開瓦斯如有氣泡產生表示有氣漏，禁止用火灼試漏。


※一個瓦斯桶(調整器)勿使用2個以上之瓦斯器具(瓦斯接頭禁止用三通分出)

* 本公司家用液化石油氣爐具係依瓦斯壓力2.8kPa設計燃燒，若爐具未內置穩壓器，請消費者務必依國家標準規定使用國家檢驗合格的2.8kPa(R280)瓦斯壓力調整器，切勿自行更換未經檢驗合格之不同瓦斯壓力調整器，若因此衍生的產品故障或事故，經檢定確認公會不受理理賠。


二線 零秒優耐特電路圖

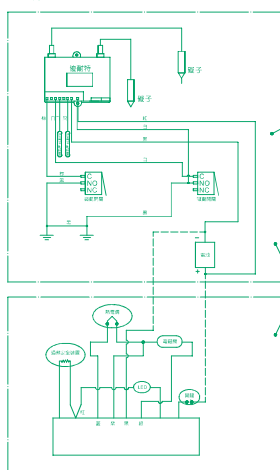

優耐特電路圖

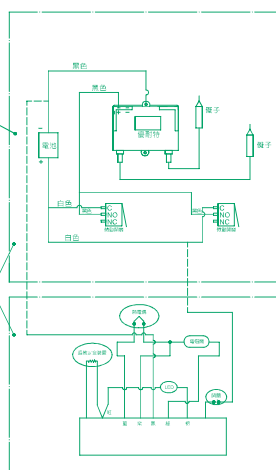

G5803/G6803G 配線圖

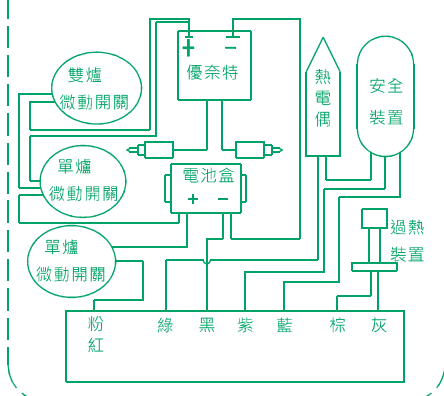

G5920A/G6920A 配線図

