



渦輪變頻除油煙機

AI智能風控系列

感謝您購買台灣櫻花產品。

- 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
- 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已紀錄必要之事項。
- 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。

安裝使用說明書
Instructions For Installation And Use

F74-A663-002

SAKURA
享受智能 » 樂在生活



為了堅持不變的守護，我們積極擁抱改變。櫻花服務全面升級，掃描QR Code，即刻進入 SAKURA iCare：全新CRM系統建構專屬履歷，提前洞察所需；UCC平台讓我們傾聽心聲，不錯過重要訊息；精準GPS系統讓我們即時行動滿足需求。

SAKURA iCare 以創新的智能化服務，讓你輕鬆享受美好生活，並因為對你的時刻在乎，我們提供「永久」、「免費」的五大服務，為你的生活創造永恆不變的安心守護！

■ 五大服務 永久承諾

本著一輩子的服務精神，每年提供用戶五大永久承諾，給予無微不至的安心照顧。

● 永久免費送安檢 (報名預約)

業界唯一熱水器永久免費安全檢查，每年九到十一月免費報名，櫻花便派遣專業人員到府為熱水器、管線、周邊環境做安全檢查。唯有「熱水器+安檢」才是真正安全的熱水器。

● 永久免費油網送到家 (登錄回函)

只要登錄會員資料，便提供永久免費油網送到家，讓除油煙機清理更便利，吸力常保如新。

● 永久免費淨水器健檢 (報名預約)

每年六到八月免費報名，便有櫻花原廠到府服務，包含機體、水路、水質檢查等，讓家人喝的水健康安心。

● 永久免費廚房健檢 (報名預約)

每年五月免費報名，包含水路系統、瓦斯管路系統、電器配備電路系統、櫃體門板系統、功能五金系統檢查，照顧你家廚房一輩子。

● 永久免費空間健檢/更新規畫 (報名預約)

每年免費報名，提供施作空間健檢包含門板、把手、吊櫃等檢查，讓櫻花家居持續優化你的生活體驗。


免費服務專線：0800-021-818 www.sakura.com.tw

■ 永久免費送安檢 ■ 永久免費油網送到家 ■ 永久免費廚房健檢 ■ 永久免費淨水器健檢
■ 永久免費空間健檢/更新規畫

外觀及安裝參考尺寸	01
機體及配件說明	02
安裝原則	03
安裝施工說明	04
控制面板介紹/功能顯示螢幕介紹	05
設定與使用操作說明	08
使用注意事項	13
保養／油網免費送到家	14
異常狀況處理	16
配線圖	17
性能表	18

外觀及安裝尺寸參考


機體尺寸(含風管護罩)：DR7796ASXL/DR9796ASXL

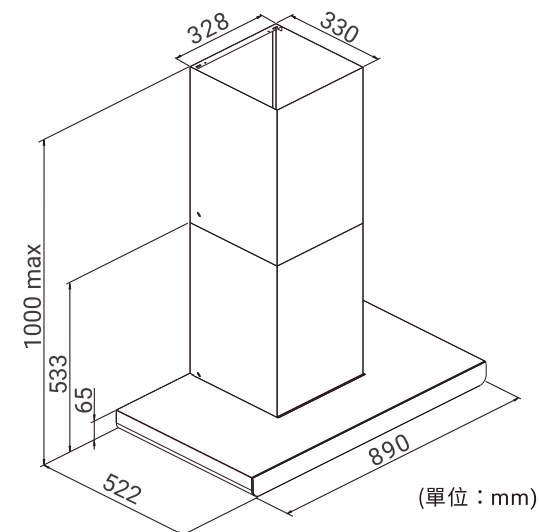

- 1.機身底部至掛勾螺絲鑽孔高度359mm
- 2.掛勾螺絲孔中心距離273mm
- 3.風管護罩高度(上477/下477mm)
- 4.安裝空間限制，機體下緣到出風口中心點最小高度570mm


安裝參考尺寸(倒T平網機型皆適用)

(單位：mm)

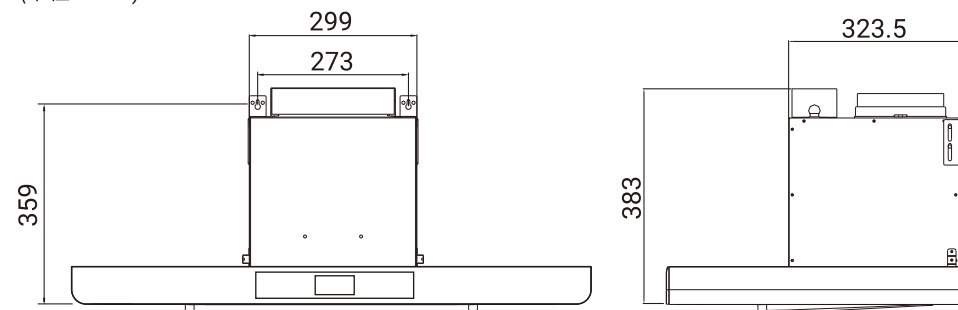




機體說明

機體說明：DR7796ASXL/DR9796ASXL

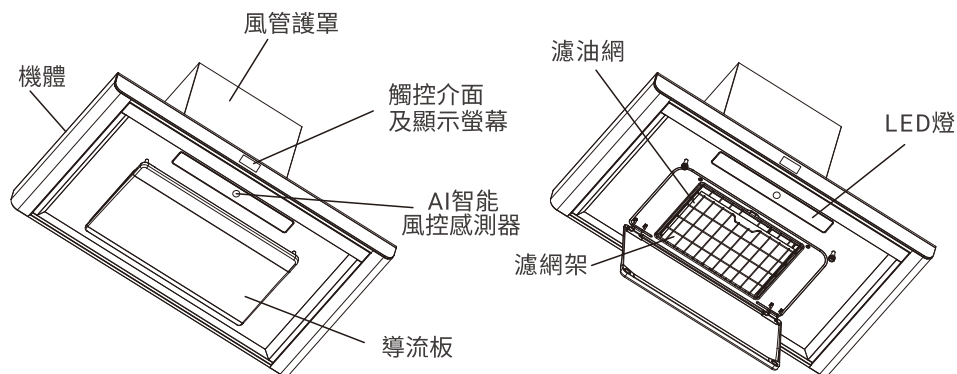










配件說明

隨貨包裝中皆含有下述基本配件，若有遺漏請向購買地經銷商反應。

名稱	數量	簡圖	名稱	數量	簡圖
鋁風管	1支	 公稱尺寸:5.5" (Ø140~145mm)	說明書	1本	
安裝施工圖	1張		附件包	1包	1.木螺釘Ø4 x 32L x 6 2.自攻螺絲Ø4 x 12L x 2 3.1/4"孔塞 x 6 4.定頭十字螺絲 x 2 5.阻煙條 x 6 6.金屬保護油 7.安裝施工圖 8.電源轉接組
Qrcode 回函教學卡	1張		護罩固定座	1個	
修飾板	1個		電源轉接組	1包	

安裝原則

除油煙機請安裝於與地面垂直的實心牆面上(如水泥)，若牆壁無足夠強度時，建議補強到耐重至少35kg以上或產品實際重量。

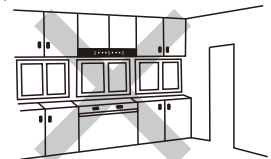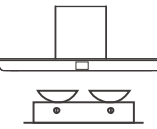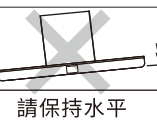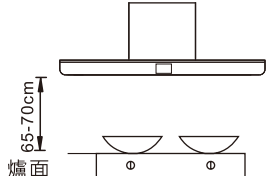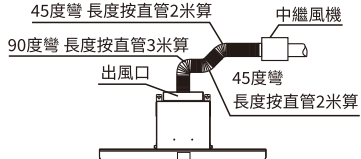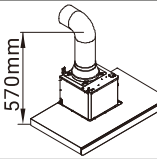- 除油煙機安裝之周圍，應避免門窗過多而產生空氣對流太大，則無法發揮其除排煙之效果。

門窗太多，對流太大
- 除油煙機需安裝於爐台之正上方。

- 安裝後之機體不能歪斜，應保持水平，否則集油盤(或集油杯)內積油將傾向單邊而溢出機體外。請保持水平。

- 排油煙機之安裝高度係以爐面至機體前緣端面之距離，參考高度為65-70cm，並適當調整以使廢氣完全排出。不建議安裝超過或低於參考高度，避免產品使用上安全問題以及排煙效率。
註：上述安裝高度，可能因環境因素造成機體金屬外殼低於65cm，惟須確保機體較低部位，不會因受熱變形而觸及機體內帶電部位。

- 排煙管標準安裝長度
(1)標準安裝排煙管總長度上限為10米，如超過10米以上請加裝中繼風機。
(2)排煙管長度計算方式：
① 90°彎頭相當於直管3米計算。
② 45°彎頭相當於直管2米計算。

- 防鳥帽須選用「有效出口面積」≥排煙管面積之65%以上之款式。
※如未能符合此規格建議於此段系統追加中繼風機，將可提升整體排煙效能，產品性能更為適切。

有效出口面積 ≥ 65%

有效出口面積 < 65%
※如有效出口面積 < 65%，建議加裝中繼風機，以確保油煙機排油效能。
- 安裝排煙管牆壁孔直徑不小於6吋(約Ø150mm)，請選用排煙管公稱5.5吋(約Ø140mm~Ø145mm)。若環境空間限制，選用小於上述尺寸之排煙管，建議加裝中繼風機，以確保排煙效能。

- 除油煙機排煙管如由機體正後方牆壁排煙孔排出；排煙孔中心位置距離油煙機前頭底部須保留570mm以上。


※補充說明


- 排煙管安裝時，其排出口方向不得將排出油煙釋放至瓦斯或其他燃料之排氣通道。
- 本產品因電流運作原理，易使中繼風機無法正常聯動運作，若環境必須加裝；改為手動方式並洽櫻花服務人員，確保可正常運作。

安裝施工說明

基於保護產品和安全考量，台灣櫻花強烈建議務必委由台灣櫻花經銷商或經授權的合格服務人員進行安裝。請勿試圖自行安裝。

- 1 打開紙箱檢視回函卡、說明書、鋁風管、風管座...等附屬配件是否齊全。
- 2 安裝前先接上電源，測試操作開關上之各項功能是否正常(馬達運轉、照明)。


- 3 在已選定的安裝位置上，將安裝施工圖貼上以1/4"鑽頭鑽孔，將孔塞(俗稱塑膠柱)塞入孔內，並於配合施工圖吊鉤鎖孔旁之孔位鎖上4支木螺釘，且於機體後方黏貼阻煙條。

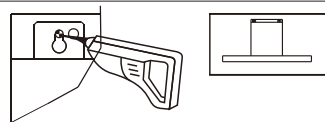

- 4 將機體懸掛於自攻螺絲釘上，機體要保持一定的水平。(請參閱安裝原則第3項敘述)




- 5 將鋁風管套入風管座，於接口處纏繞電工膠布；然後將上下風管護罩套入風機組，再取附件包中十字螺絲，自兩側鎖入下風管護罩螺絲孔鎖固後，從風管護罩側面取下修飾板嵌入頂板與護罩間隙中。

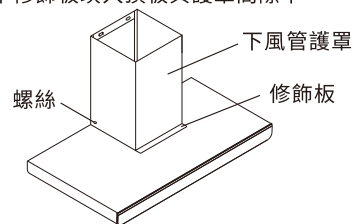

- 6 鎖固下風管護罩後，拉伸鋁風管至所需長度，並將出口端固定於牆壁上之預設排氣孔上。

- 7 將上風管護罩垂直拉至所需位置，以此比對上風管護罩固定位置，以筆繪固定點，再以1/4"鑽頭鑽孔，將塑膠柱塞入孔內，用Ø4 x 32L木螺釘將固定座定位於牆上，再用Ø4 x 12L螺絲將上風管護罩固定於固定座上。
註：安裝後請將機殼與風管護罩表面之PE保護膜撕掉，避免沾附油煙後無法撕掉。

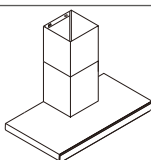


- 8 (1)機體安裝完成後，電源一定要用額定電壓(110V / 60Hz)，並請務必做好接地工作。
(2)本油機電源線為含有接地線功能之3P插頭，請安裝時使用相同規格之接地插座，並確認機體確實達到接地功能。
(3)若為非標準3P插座，請使用附件之電源轉接組接地。

⚠警告：未依據說明書安裝螺釘或固定裝置可能存在觸電之風險。


- 1.因安裝本除油煙機會施加壓力給牆壁約 21.5 kg 之重量，如牆壁無足夠之強度時，請做補強工事或向建造商洽詢取得更多資訊。
- 2.請依安裝原則與安裝施工說明進行安裝，對於因以錯誤環境及方式安裝本除油煙機而導致的意外事故、環境問題、損壞或毀壞，台灣櫻花不承擔任何責任。
- 3.產品安裝後，電源線不可捆綁、不可重壓或擠壓，以免通電時產生的熱量無法逸散而持續蓄積致起火燃燒。

控制面板介紹

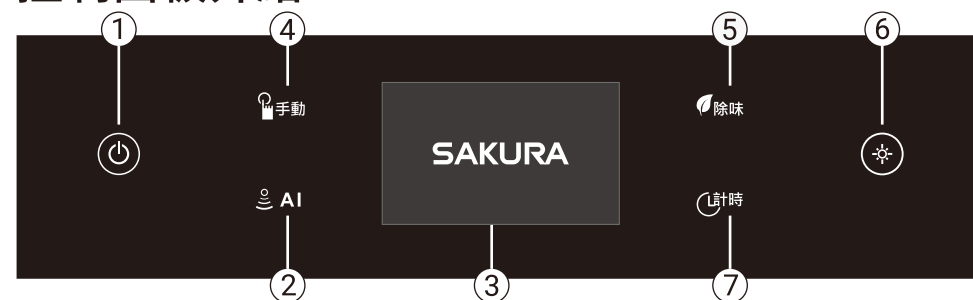

- 1 電源鍵：開啟／關閉電源；電源燈恆亮代表開機；電源燈熄代表關機。
- 2 AI 鍵：開機／關機狀態下短按可開啟或切換為AI模式，自動偵測爐面狀態來判斷除油煙機維持待機模式或須開啟AI運轉模式，無須手動操作；關機狀態下長按可進行定位重置。
※AI模式中，按壓AI鍵無法切換風速。
- 3 功能顯示螢幕：顯示執行功能畫面。
- 4 手動鍵：開機／關機狀態下短按可開啟或切換為手動模式風速設定；關機狀態下長按可進行藍芽配對模式設定。
- 5 除味鍵：開機／關機狀態下按壓即可開啟或切換為手動靜音除味時間設定；關機狀態下長按可開啟／關閉溫度提示聲。
- 6 照明鍵：按壓即可開啟或關閉LED燈。
- 7 計時鍵：料理計時器。
- 8 人體偵測感應區範圍(如右圖)：

※AI模式待機下，偵測到爐面溫度變化及感應區中有人時，油煙機啟動並調節至最適切風量。
※人體偵測僅為油煙機正前方位置，如廚房動線或操作習慣不在機體前方，則無法正常感測，油煙機可能延遲作動。
※人體感應區會因環境、人的體型...等，而略有差異。

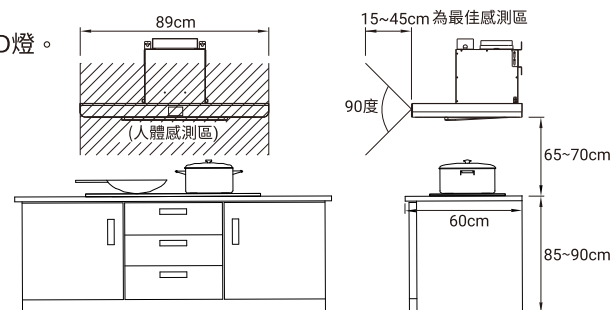

功能顯示螢幕圖示介紹

顯示螢幕中所出現之功能圖示介紹

1.AI 模式

- 1 自動偵測爐面狀態來開啟除油煙機並自動調節最適風速：
※顯示幕中央顯示當前風速，圖示由左至右分別為低速、中速、高速、Turbo。

功能顯示螢幕圖示介紹



註：風速與溫度非成正比關係。

參見P.8-使用操作說明。

②料理溫度顯示及提醒：

※顯示幕右邊溫度表示右側爐面溫度；左邊溫度表示左側爐面溫度。

註：爐面溫度為表面溫度，若有鍋具則顯示鍋具表面溫度；若有食材則顯示食材表面溫度。

①低於120度：顯示幕顯示當下偵測的左右爐面溫度。



②120~199度：嗶嗶聲兩次，左右兩側溫度獨立顯示，溫度數字與 圖示輪播，下方顯示「料理溫度」字樣。



右側爐溫度提醒



左側爐溫度提醒



雙側爐溫度提醒

③200~249度：嗶嗶聲三次，左右兩側溫度獨立顯示，下方「°C」與「高溫提醒」字樣輪播。



右側爐溫度提醒



左側爐溫度提醒



雙口爐溫度提醒

④250度以上：嗶嗶聲五次，左右兩側溫度獨立顯示，下方「°C」與「高溫警示」字樣輪播。



右側爐溫度提醒



左側爐溫度提醒



雙口爐溫度提醒

⑤溫度提示聲開啟與關閉設定：關機狀態下長按除味鍵可開啟／關閉溫度提示聲。

註：僅為溫度提示聲關閉，其餘按鍵及設定...等提示聲皆未關閉。



溫度提示聲開啟



溫度提示聲關閉

2.手動模式

手動選擇運轉風速。

※圖示由左至右分別為低速、中速、高速、TURBO。

功能顯示螢幕圖示介紹



參見P.10-使用操作說明。

3.手動靜音除味模式

手動設定靜音除味時間。

※圖示由左至右分別為20分鐘、60分鐘、無限循環。



參見P.11-使用操作說明。

4.計時模式

手動設定計時時間，設定/倒數時間於畫面下方顯示。

※圖示由左至右分別為設定中、倒數中、倒數完成。



參見P.11-使用操作說明。


5.故障提醒

機體故障時之警告圖示。

①若出現馬達異常及通訊異常提醒畫面，油煙機將自動關機。



②若出現風控感測器故障提醒，請依畫面指示進行切換為手動模式。



③若故障提醒畫面持續發生，請聯絡本公司維修人員通報維修。

6.清潔提醒

提醒機體需清潔之圖示。

※清潔時間到時會自動進行提醒，畫面出現提醒 5 分鐘後自動回到待機模式並重新計次。

※如未到清潔時間而先自行清潔，此時仍會依原自動偵測時間到而提醒，按壓電源鍵即可進行解除。

※請勿隨意拔除電源，避免清潔偵測模式重啟。

①感測器清潔提醒：

提醒需進行AI風控感測器清潔，以維持感測器敏銳度。



功能顯示螢幕圖示介紹

② 濾油網更換提醒:
提醒需進行油網更換,以維持濾油/排煙能力。



設定與使用操作說明

通電：初次或每次插上電源插座送電時，照明燈閃亮一下後熄滅，進入關機狀態。

AI模式功能說明


1.初次開機定位與運動設定:

除油煙機安裝完成後第一次開機請先進行瓦斯爐定位或IH爐運動設定。

2.搭載瓦斯爐定位設定:

※定位設定適用雙爐頭水平中心距為 50cm 以內，且定位前請先確保爐面為冷卻狀態，否則將未能準確抓取爐頭相關位置點。
※定位設定完成後除油煙機將會自動紀錄爐頭相關位置。爾後無論重新開機或電源線拔除後重新插入通電，皆無須再重新定位，按壓電源鍵除油煙機會直接進入預設AI待機模式。

① 按壓電源鍵，電源鍵恆亮，畫面顯示「定位設定」，並依照畫面提示將瓦斯爐左右爐火開啟並調至最大火以利爐頭定位。

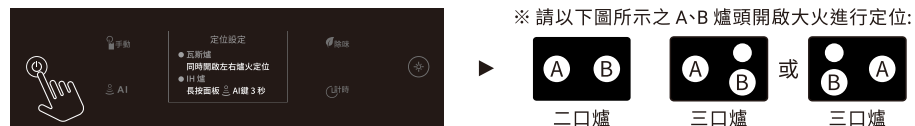

② 成功完成設定後，畫面顯示「設定完成」並進入「偵測中」，三秒後畫面熄滅，進入 AI 模式待機狀態。



3.定位重置設定

※除油煙機或瓦斯爐更換／移動皆建議重新定位，否則將可能影響定位數值，而無法達到偵測性能最佳化。

① 關機狀態長按AI鍵三秒，畫面顯示「已進入定位重置狀態」，並依照畫面提示按下手動鍵即可移除系統內之定位位置點。

※此狀態下不會有任何按鍵恆亮著。

※如誤觸啟動定位重置功能，等待十秒便可退出定位重置畫面，並進入關機狀態。

設定與使用操作說明



② 定位移除後，請按壓開機鍵並參照P.8-「定位設定」步驟進行定位。

※如尚未要進行定位設定，等待十秒畫面熄滅並進入關機狀態，待下次開機重新定位設定。


4.搭載IH爐藍芽運動設定:

※此功能須搭配SAKURA指定IH感應爐型號才能運作，請詳見SAKURA官網頁面。

※油煙機欲進行IH感應爐運動配對操作前，請先確保IH感應爐已同步開啟運動功能。

※配對狀態下無法進行按壓任何鍵；配對時間長短依環境差異而定。

① 關機狀態下長按手動鍵3秒鍵，並依照畫面提示按壓AI鍵，進行配對。


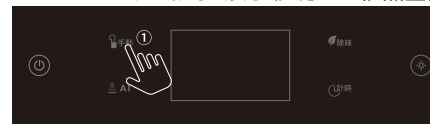


② 依畫面提示開啟 IH 爐配對模式進行配對，配對成功後，畫面顯示「配對完成」，十秒後畫面熄滅，進入關機狀態。

※若為配對失敗，則不顯示「配對完成」畫面並直接回到關機狀態。



③ 關機狀態下按壓電源鍵，電源鍵恆亮，並依照畫面提示長按AI鍵三秒，進行IH爐料理溫度區設定。

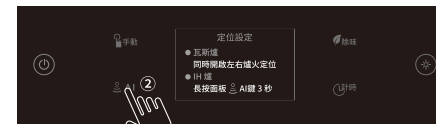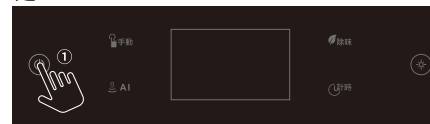

④ 成功完成設定後，畫面顯示「設定完成」並進入「偵測中」，三秒後畫面熄滅，進入 AI 模式待機狀態。



※由IH爐更換為瓦斯爐時，請參考 P.8-定位重置設定 進行重新定位。

設定與使用操作說明

5. AI模式：

- ① AI偵測模式下電源鍵和AI鍵恆亮，油煙機將24小時待機偵測，不須再手動操作或關閉電源。
※待機偵測狀態下畫面為黑屏，不顯示任何畫面。



- ② AI模式下除油煙機根據溫度變化自動啟動/調節最適風量並於螢幕上顯示當下風量及溫度，不須另外手動操作。



- ③ AI模式下畫面會即時顯示爐面／料理溫度。



- ④ 料理結束後，油煙機隨溫度變化自動降速再進入靜音除味模式(微速)20分鐘。圖示外圈圓弧表示計時20分鐘，每2分鐘遞減一格(呈現灰色)。



- ⑤ 倒數結束後自動進入待機偵測模式。待下次偵測到熱源後，自動再次開始啟動調節最適風量→靜音除味→待機之循環。

※搭配三口爐時之使用：



- ① 為維持偵測與自動風控之最佳效能，請先依P.8-定位方式進行定位。
② 欲使用AI模式請使用已定位之爐頭，以確保自動功能運作順暢。若須使用內側爐頭，建議改為手動模式。

手動模式功能說明

1. 手動模式：

按壓手動鍵，手動鍵恆亮，即可切換為手動模式，預設為中速啟動。但若從AI模式切換為手動模式，則由AI模式當下之風量開始切換。連續按壓可切換風量：中→高→TURBO→低循環。
※Turbo加速運轉設定維持6分鐘後，自動切換至高速持續運轉。

設定與使用操作說明



2. 手動除味模式：

按壓除味鍵，可切換為手動除味模式；連續按壓即進行靜音除味時間設定。
靜音除味20/60分鐘模式下，倒數結束後進入AI模式待機狀態；若無限循環∞模式下，偵測到爐面溫度變化即啟動AI中速，煮食結束後回復該無限循環∞模式。
靜音除味20/60分鐘模式下，按壓手動鍵設定除味風速(低速→中速→高速)，時間則持續計算；此時再次按壓除味鍵則回到20分鐘靜音除味。
靜音除味無限循環∞模式下，按壓手動鍵切換至手動模式低速運轉；按壓電源鍵結束除味進入關機狀態。



3. 照明功能：

在關機、待機或是油煙機做動的情況下，皆可按壓燈光鍵開/關照明燈，不影響油煙機做動。




4. 計時功能：

- ① 在關機、待機或是油煙機做動的情況下，皆可按壓計時鍵啟動計時器功能，計時鍵恆亮，計時功能狀態將顯示於畫面下方。
短按一次可加1分鐘，長按則可加速時間設定，最多可設240分鐘。
※計時功能為獨立功能，不影響馬達做動。



- ② 按壓至所需分鐘數，手指移開計時鍵，待三秒後畫面進入倒數狀態。此時畫面將顯示為倒數中。
※如時間設定錯誤，欲中途取消/重設計時功能，畫面進入倒數狀態下再次按壓計時鍵便可結束計時。

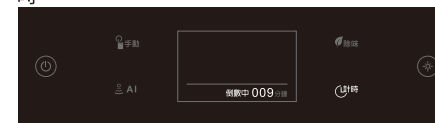


- ③ 計時結束，將發出鳴叫提示並顯示於畫面，同時計時鍵燈光閃爍，提醒使用者。此時再次按壓計時鍵，可結束計時功能。

設定與使用操作說明




5. 清潔鎖定功能:

① 按壓電源鍵使油煙機進入開機狀態。

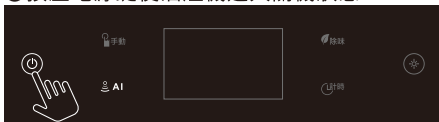

② 再長按電源鍵，即可進入清潔鎖定模式，此時所有功能鍵均被鎖定，畫面顯示進入「清潔鎖定狀態」，以免擦拭面板時誤觸按鍵。

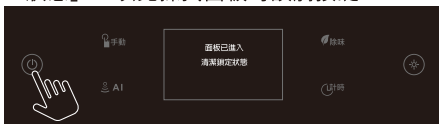

③ 清潔鎖定30分鐘後會自動解除，或者可再長按電源鍵解除。

④ 若在清潔鎖定狀態下，剛好倒數計時結束並欲結束倒數提醒，則需先長按電源鍵解除清潔鎖定，再按計時鍵結束計時功能。



設定及藍芽設備使用注意事項:

- ※ 雙爐頭定位原理係為偵測爐面兩側溫度之變化，會因不同的爐台規格、料理習慣及使用鍋具而影響AI功能偵測反應。
- ※ 禁止搭載使用單口爐，可能影響AI偵測模式運作效果與溫度演示。
- ※ 若需進行長時間低溫小火煮食時(如燜、滷、熱菜、湯料理及燒開水)由於鍋具遮避火源面積大導致熱能變化緩慢需較長時間才能開啟及變化，此時建議可切換為手動模式。
- ※ 油煙機溫度顯示會受環境等條件影響，與使用溫度計直接量測之數值有落差，屬正常現象。
- ※ AI模式下，料理後的瓦斯爐架餘溫、人／動物的接近或者環境瞬間溫度變化皆可能使油煙機自動啟動低速運轉，並淨化煮食空間之空氣，然若無繼續進行料理，油煙機即進入靜音除味，30秒內回到待機狀態。
- ※ 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- ※ 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- ※ 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
- ※ 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用注意事項



- 為防止因為不當操作使產品受到損害或您自己、其他使用者受傷，在開始使用除油煙機之前，請留意下述列舉的安全事項。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含：孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 當與烹飪器具一起使用時，可觸及部件可能變熱。

⚠ 基本注意事項

1. 維修保養前，需先關閉電源、移除電源插頭後方可執行。
2. 禁止於開機模式進行維修保養，避免誤判造成啟動。
3. 避免使用異物堵住入風口；當有異物堵塞時，機器會啟動安全保護停止運轉，需關閉電源，清除異物後方能啟動。
4. 非專業人員嚴禁本機內部拆卸。
5. 排氣管安裝時，其排出口方向不得將排出之油煙釋放至瓦斯或其他之燃燒之排氣通道釋放出。
6. 須遵守排氣排放的相關規定。
7. 未依據說明書安裝螺絲或固定裝置可能存在觸電之風險。
8. 不可使用膠粘劑為固定方式，因膠粘劑不視為可靠的固定方式。
9. 產品安裝後，電源線不可纏綁、不可重壓或擠壓，以免通電時產生熱量無法逸散而持續蓄積致起火燃燒。
10. 鋼化玻璃勿受碰撞或敲擊，避免產生碎裂。

⚠ 用火相關注意事項

1. 嚴禁鍋中燃火(當烹調燒酒雞之類食物，嚴禁鍋中燃火，以免燒壞機體)。
2. 當排油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時，室內應有良好的通風。
3. 若未依說明書執行清潔可能引起火災之危險。
4. 不可在排油煙機下方直接燃燒。

⚠ 導流板拆卸/清理

1. 當拆洗導流板時，請勿開機使用。
2. 清洗導流板時建議使用洗衣粉、肥皂粉、洗碗精等中性清潔劑清洗。
3. 清洗導流板時請使用柔軟抹布或海綿，不可使用硬質絨刷球或菜瓜布，以免造成刮痕。

⚠ 機體清潔注意

1. 機體嚴禁用水直接沖洗或浸泡在水裡，以免產生漏電或損壞馬達。
2. 外觀機體與濾油網嚴禁使用強酸或強鹼之清潔劑浸泡清洗，建議使用洗衣粉、肥皂粉、洗碗粉、沙拉脫清洗。

⚠ 環保回收注意

1. 本公司產品使用壽命結束時，請將該產品分類送至一般資源回收處或政府指定回收站。
2. 產品內若有使用電池，將耗盡電力的電池取下送至政府指定的電池回收站，此舉為環保盡一份心力。
3. 產品安裝後，若有對環境不友善的廢棄物(如：保麗龍)，請依政府垃圾分類規定丟棄，為環保盡一份心力。

※台灣區瓦斯器材公會建議每五年須更新產品，以確保使用安全。本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，若未更換新產品而持續使用造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。

保養/油網免費送到家

■ 保養

※為發揮本機最佳性能，延長其使用壽命，應經常注意保養。
※保養維修時應將插頭拔掉！

A. 常保持機體外部潔淨


1. 使用後請用乾布或沾有中性清潔劑之抹布，擦拭機體外殼與中架板，經常保持乾淨以維護其美觀及衛生和靈敏度。
2. 四周吸入口殘留的油漬為強大吸力之正常現象，建議煮食後隨手擦拭即可。
3. 建議至少每三個月進行一次機體外部保養，以海綿沾適量不鏽鋼保養油擦拭機體不鏽鋼表面，可減緩機體表面生鏽狀況，若環境較為潮濕請視情況縮短保養周期。

B. 清除積存之汙油

1. 請依使用頻率或約4個月倒掉導流板之汙油，以免有溢出的可能。

C. 導流板清洗

1. 日常清潔以乾布或沾少許中性清潔劑擦拭導流板表面即可。(圖1-1)
2. 深度清理可將導流板整個拆下。將導流板下掀呈45度，以雙手握住導流板，向上推後，往自身方向取下。(圖1-2)
3. 先將導流板沖洗沾濕，以中性清潔劑噴灑表面，再以報紙或廚房紙巾包覆，約20分鐘後再用柔軟的抹布或海綿進行清洗動作。
4. 安裝導流板時，導流板呈45度向前往上掛住轉軸後，將導流板上推回歸定位。(圖1-3)
5. 建議至少每個月進行一次表面清理，每四個月進行一次深度清理，若重度使用請依使用情況縮短清理周期。

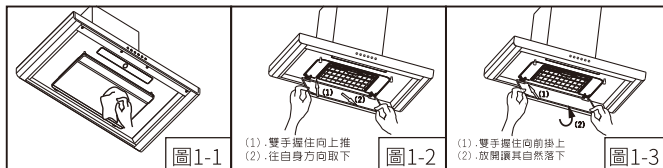


6. 本機不僅可排除廚房的油煙氣，平時亦可做排風機使用，調節並維持室內清新的空氣。
7. 當環境極端潮濕或寒冷時，導流板可能產生凝水現象，此時可隨手擦拭清潔、常保油煙機整潔。
8. 清潔時請勿將手指伸入縫隙以免受傷；建議使用清潔工具深入細部，安全且效果更佳。

保養/油網免費送到家


D. 油網之拆裝

1. 油網不需清洗，請依智能清潔提醒或是煮食頻率進行更換油網，更換時請先將油網整平，並使用本公司之油網以確保良好濾油效果。
2. 油網之拆裝：
 - 2.1. 使用雙手將前端導流板輕輕拉下，並輕放使其自然垂下。(圖2-1)
 - 2.2. 從濾網架中間開口處，將濾油網抽出。再將新的平面濾油網整平後推入到底。(圖2-2)
 - 2.3. 將導流板上推回歸，並將磁鐵定位於凹槽內。(圖2-3)
3. 智能替換油網提醒時，請更換濾油網，如重度使用依情況提早更換。

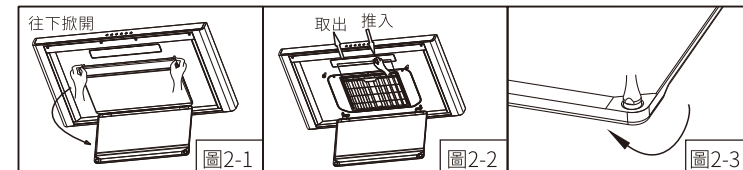

E. AI風控感測器清潔(圖3-1)

1. 建議煮食完隨手擦拭。
2. 若已達感測器清潔時間，顯示屏出現"感測器清潔提醒"字體，清潔擦拭後可按電源鍵，即可解除清潔提醒。
3. 請務必定期進行感測器清潔，以免影響偵測靈敏度。
4. 若有斷電情形，清潔提醒時間將重新累計。
5. 需使用中性清潔劑之抹布，輕輕擦拭感測器表面。

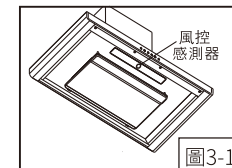

■ 油網免費送到家

凡購買櫻花除油煙機，完成登錄即可享有『永久免費油網送到家』專業售後服務

1. 第一年，請於安裝後立即掃描機身QR code或至櫻花網站(www.sakura.com.tw)登錄產品資料，本公司將寄送一年份油網至您府上，以維護您日後使用上之便利。
2. 第2~4年，公司將固定於每年消費者登錄之次月份，寄送出一年份油網。
3. 第5年起，本公司將透過LINE或簡訊通知您，如您仍需櫻花油網寄送服務，請您利用LINE或簡訊或撥打免費服務電話(0800-021-818)告知需求，公司將持續寄送油網至您府上。


異常狀況處理

- 1.使用中發現異常，請將開關電源切掉，並就近洽詢本公司維修人員或撥打免費服務專線：0800-021-818
- 2.處理異常狀況時請先將開關電源切掉。

狀況	原因及處置方法	使用工具
電源線損壞	若電源損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。 ※就近洽本公司維修人員或經銷商至府上維修。	十字起子 尖嘴鉗
馬達驅動故障提醒	1.顯示頻出現馬達異常故障提醒。 2.馬達端子接線斷線或短路： A.拔除電源。B.檢查馬達相位迴線材，是否有斷掉或短路。 C.重新送電運轉。D.狀況排除之後仍出現異常，請本公司維修人員。 3.馬達堵住/馬達線短路： A.拔除電源。B.轉動風扇查看有無卡死狀態。 C.馬達無卡死狀態，重新送電運轉。D.檢查馬達線是否有破損現象。 E.狀況排除之後仍出現異常，請洽本公司維修人員。	十字起子
通訊異常故障提醒	1.顯示頻出現通訊異常故障提醒。 2.接線損壞：是否有破損現象。 A.檢查開關訊號線是否脫落。 B.接線正常，檢查開關是否損壞。 C.重新送電運轉。D.若狀況未排除，請洽本公司維修人員。	十字起子
AI風控感測器故障提醒	1.顯示屏出現風控感測器故障提醒。 2.請切換手動風控模式。 3.接線或感測器損壞：是否有破損現象。 A.檢查感測器接線是否脫落。 B.接線正常，檢查感測器是否損壞。 C.重新送電運轉。D.若狀況未排除，請洽本公司維修人員。	十字起子
機體震動	1.查看馬達是否鎖緊。 2.如馬達已鎖緊，則是風葉受損，不平穩轉動時會產生震動，應更馬達。	十字起子
吸力不強	1.除油煙機與爐面的距離太高。 2.除油煙機周圍環境門窗通風多，對流太大。 3.除油煙機裝置在窗戶處所導致，最好在除油煙機後面下方放一塊三角夾板，與除油煙機後部對齊，遮其窗戶之凹處。 4.參考安裝原則及安裝注意事項進行安裝。	
機體裝設歪斜	1.如係左右歪斜則由吊鐵調整左右高度。 2.如係向前傾斜，則由自攻螺絲再行鎖入牆壁，(釘身大約0.5~1公分於壁外)，或查看吊鐵固定於機體的螺絲是否鬆落。	十字起子

配線圖

DR7796ASXL/DR9796ASXL

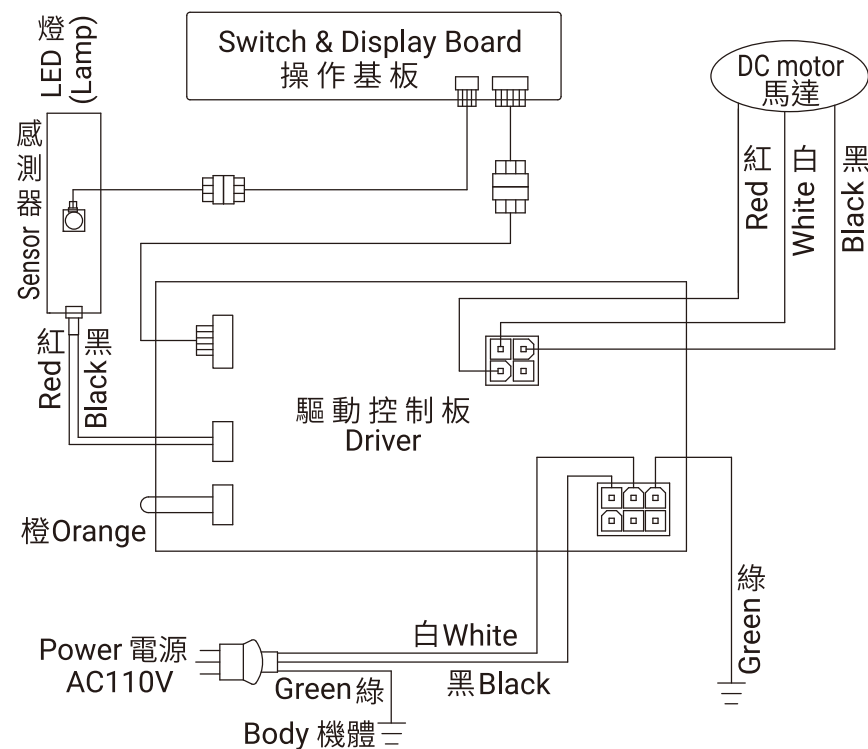

性能表

機 型	DR7796ASXL/DR9796ASXL
機體尺寸 (WxDxH)	890x522x533mm
淨重 (kg)	21.5kg
定電壓/頻率	110V ~ / 60Hz
傳動方式	DC直流變頻單馬達
出風口徑	約Ø150mm
照 明	LED燈2W
調 速	五段速 Turbo／高速／中速／低速／微速(靜音除味)
轉速(R.P.M)	Turbo加速：2300／高速：1850／中速：1500 ／低速：1110／微速(靜音除味)：550
風量(m³/min)	Turbo：16
消耗功率(W)	Turbo：230／高速：125／中速：60 低速:40／微速(換氣循環):8
無線功能	Bluetooth 5.0

本產品遵守台灣限用物質(RoHS)法令規章，揭露路徑：官網\櫻花集團\ESG\
RoHS環境保護(選擇XX型號)

感謝您購買台灣櫻花產品：

- 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
- 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已紀錄必要之事項。
- 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。

保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享櫻花服務人員Sakurai Care免付費到府檢修；但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 產品逾保固期，或保固期內之天災／地變／不可抗之災禍與人為因素等申請維修，將酌收服務費與零件費用。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商章，並填寫購買(安裝)日期，妥善保管。
- 建議您可掃描產品機身QR CODE或上網 www.sakura.com.tw 註冊成為會員並登錄產品序號，以保障您的權益。

用戶姓名 /

地 址 /

品 名 /

製造號碼 /

安裝日期 /

經 銷 處 /

SAKURA

台灣櫻花股份有限公司

台中市大雅區42854雅潭路四段436號

服務專線 0800-021818

www.sakura.com.tw



全台服務電話

台北: (02)26942345
基隆:
桃園: (03)3522190

新竹: (03)5315112
中彰投: (04)25658568
嘉義: (05)2373826

台南: (06)3554563
高雄: (07)7862555
屏東: (08)7374777

宜蘭: (03)9518411
花蓮: (03)8522346
台東: (089)321547

澎湖: (06)9219133
金門: (082)332040