



櫻花太陽能熱水器

承蒙您購買櫻花產品，非常感謝。

- 使用前請閱讀本使用說明書，並正確地使用。
- 保證書從商店取回之際，請務必確認是否記入必要之事項。
- 因製品改良，可能會使機器本體規格與說明書之內容不同，請事先瞭解之。
- 請妥善保存本使用說明書，這對不瞭解及發生異常時有幫助。

F74-1117-001



SAKURA CARE 承諾照顧你家一輩子

SAKURA CARE是櫻花永續經營的售後服務，不只代表檢測後安全的保證，更象徵SAKURA CARE永不間斷關懷你家的心，因此我們特別培訓了具備專業證照的服務專員，一通電話服務就到。SAKURA CARE以積極主動、持續關懷的服務精神，堅持用心做到好，無時無刻關心你居家生活的安全。

SAKURA CARE 堅持四項永久售後服務的承諾：

熱水器永久免費安檢：關心消費者的瓦斯使用安全，提供免費的瓦斯安全檢查服務。

油網永久免費送到家：關心消費者的健康，持續不間斷地提供免費的油網，供消費者更換，確保媽媽的健康。

永久免費廚房健檢：關心消費者的廚藝生活，提供免費的漏水檢查，瓦斯管路檢查，電器配備電路懸吊安檢，櫃體系統檢查，五金系統檢查。

永久免費水質健檢：關心消費者的飲水品質，提供免費的水質檢測，專人到府保養服務。

免費服務專線：0800-021-818 www.sakura.com.tw

目 錄

一、一般加熱型.....	1
二、間接加熱型.....	2
三、遙控器使用說明	3-9
四、使用注意事項	9
五、規格表	10

【封底／保證卡】



一般加熱型

【各部名稱】

■ 搭配電子式或機械式的輔助加熱系統



【型號】

■ SE-1501LM
SE-2001LM

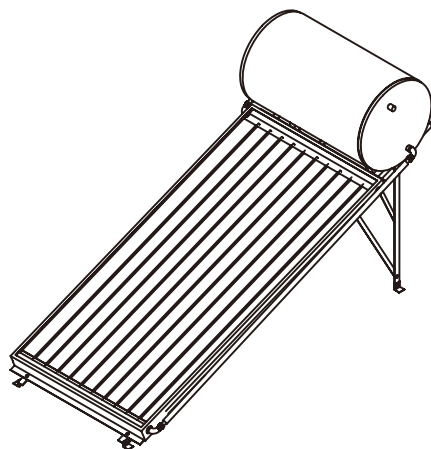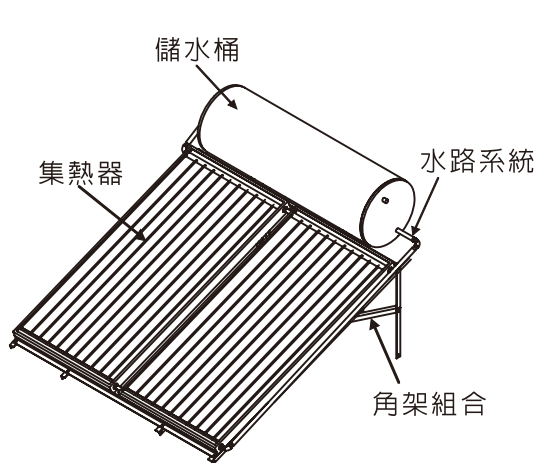

■ SE-3002LM

■ SE-4003LM

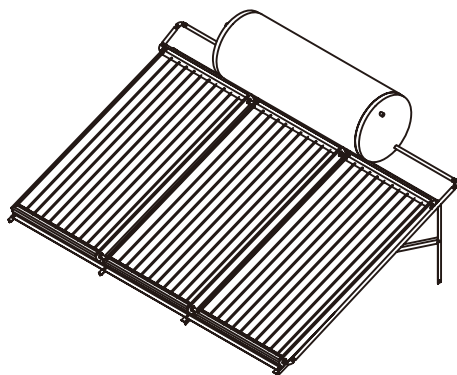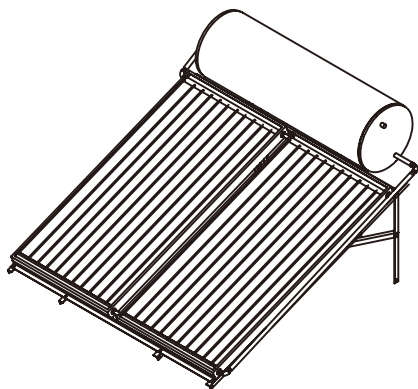


間接加熱型

間接加熱型 太陽能熱水器示意圖：

型號：SE-3002LS、SE-4003LS

注意事項：1. 此機種適用於硬水(水質較差)的地區使用。

2. 請務必添加純水(蒸餾水)於副水箱內。

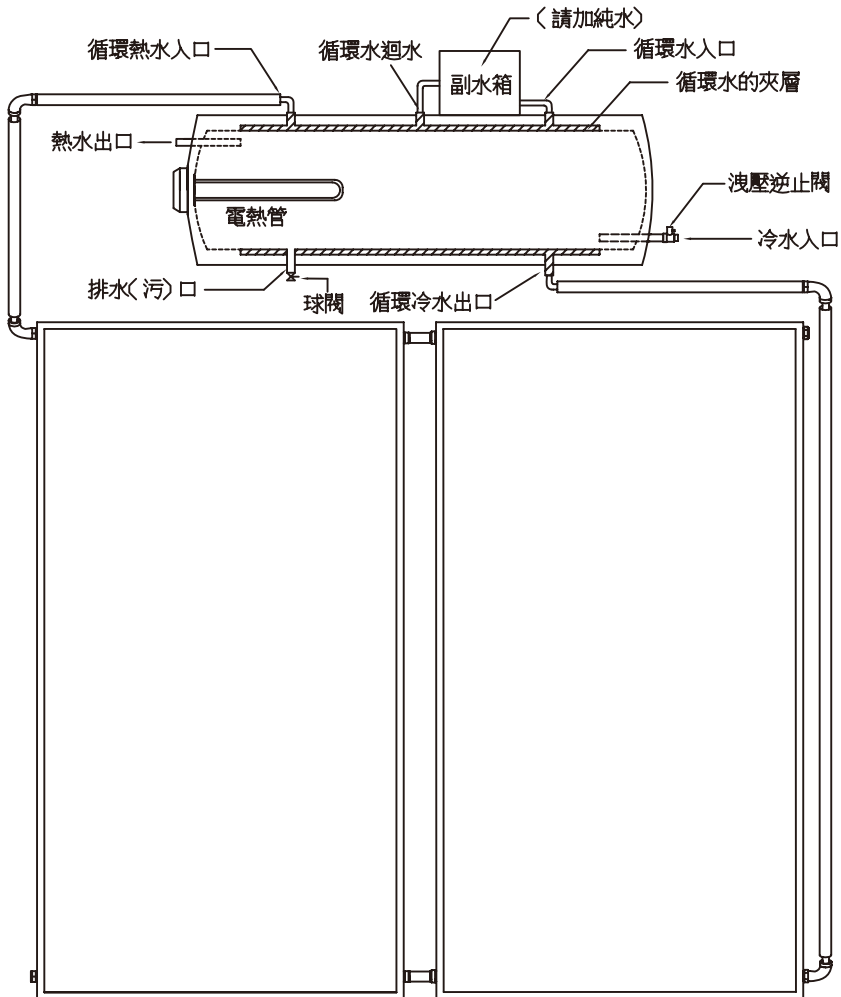


遙控器使用說明



一. 功能說明：

1. 自動恆溫：

一開機即會進入自動恆溫模式，當溫度低於設定溫度 3°C 以下，即會自動加熱(無時間設定的限制)。

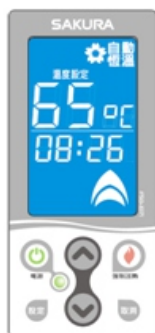

開機畫面

遙控器使用說明

2. 定時模式：

在設定的時間內會自動加熱，共有三組溫度/時間可設定，至少須完成一組時間設定才能啟動定時功能。



定時畫面

3. 強制加熱：

只能在定時功能下使用，當設定的加熱時間未到，突然想使用熱水時，按壓強制加熱鍵，即會自動加熱至設定的溫度。



強制加熱畫面



強制加熱圖示



強制加熱鍵

遙控器使用說明

二. 操作說明：

1. 開關機：

按壓電源鍵 ，即可選擇開機或關機模式，在關機狀態下，不會有加熱動作，僅顯示目前時間。



關機畫面

2. 模式切換：

按壓設定鍵 ，可切換自動恆溫或定時模式，此機共有三組溫度/時間可設定，至少須完成一組時間設定，才能啓用定時功能。



遙控器使用說明

3.加熱溫度查詢及設定:

◎欲查看設定的最高加熱溫度，直接按一下上、下調整鍵 $\uparrow$ 或 $\downarrow$ ，即會顯示目前設定的最高溫度（5秒鐘後會自動恢復）。

◎欲調整最高的加熱溫度，先按一下上、下調整鍵 $\uparrow$ 或 $\downarrow$ 後，再持續按壓 $\uparrow$ 及 $\downarrow$ ，來上下調整，設定的溫度以 5°C 為單位來做調整，設定完成後5秒鐘即會自動恢復，加熱設定溫度可調整範圍為 $35\sim 70^{\circ}\text{C}$ 。



加熱查詢溫度

4.定時畫面查詢及設定:

◎定時畫面查詢:在自動恆溫狀態下，按一次設定鍵 設定 ，即可跳到時間設定的畫面，按壓設定鍵 設定 3秒鐘，可進入第一組設定時間的編輯畫面，按一下上調整鍵 $\uparrow$ 可跳到第二組時間設定，再按一下 $\uparrow$ ，可跳到第3組設定時間，再按一次，會跳到時鐘設定畫面，

※按壓上調整鍵 $\uparrow$ 選擇段數，順序為定時1→定時2→定時3→時鐘→定時1。



定時段數順序畫面

遙控器使用說明

◎定時時間設定：在進入第一組設定時間的編輯畫面中，按設定鍵  即可進入編輯加熱溫度，再用上、下調整鍵  或  來選擇所須的最高加熱溫度(每次以5°C為單位來做調整)，確定加熱溫度後，按一次設定鍵  可跳到第一組設定的開機時間，一樣用上、下調整鍵  或  來調整所須開機時間，再按一次設定鍵  可進入第一組設定關機(停止加熱)時間，同樣用上、下調整鍵來調整所須時間後，再按一次設定鍵 ，即可恢復原設定畫面(第二、三組的時間設定方法亦同)。



溫度設定

開機時間

關機時間

5.時鐘設定：

在進入時鐘的設定畫面下，按壓設定後，即可進入編輯時間的畫面，再用上下調整鍵  或  鍵來調整所須的正確時間，設定時間確認後，再按一次設定鍵 ，即可跳出設定畫面。

※PS：

當顯示的數字閃爍時，可用上下調整鍵  或  來調整，並按設定鍵  來跳到下一組設定值。



時鐘設定畫面


遙控器使用說明

6. 強制加熱功能：

只能在定時功能下使用，當設定的加熱時間未到，突然想使用熱水時，按下強制加熱鍵 ，即會自動加熱至設定的溫度。(欲中途停止，請再按一次強制加熱鍵 ，即會停止加熱)



強制加熱畫面

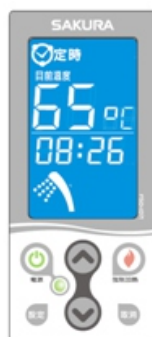

水溫到達設定溫度畫面

7. 取消鍵功能：

在設定時間、溫度、及其他功能的畫面下，輸入的數值有誤或不想修改時，可直接按取消鍵 ，來跳出設定的畫面。

8. 某段定時功能取消：

欲取消某段定時功能，先按設定鍵  進入定時畫面，再按壓設定鍵  3秒鐘 後，以上、下調整鍵  或  來選擇要取消的時段，按住取消鍵  鍵約1.5秒，當呈現 — 的畫面時，即完成取消此時段的定時功能。



設定清除畫面

遙控器使用說明 / 使用注意事項

三.故障代碼說明：

E1	溫度SENSOR短路/斷路	E4	加熱器故障
E2	繼電器短路	E5	水溫超溫 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ (NTC偵測)
E3	過熱	E6	空燒



故障畫面

■ 使用注意事項



- 1.本機按裝完畢時，必須將水注滿之後方可送入電源，以避免儲水桶之電熱管燒毀。
- 2.如遙控器顯示超過 92°C 而熱水器並沒有自動切斷電源時，請以手動方式將熱水器之電源關閉，並儘速通知本公司服務人員處理。
- 3.本機之洩壓、逆止閥，切勿擅自調整或取掉，以免發生危險。
- 4.本機若使用在水質中含有過高之石灰質或雜質之區域，則需經軟化處理，否則將減短產品壽命。
- 5.水溫設定：用戶可使用遙控器設定溫度，溫度調節範圍 $35\sim 70^{\circ}\text{C}$ 。
(出廠時水溫設定為 65°C)
- 6.如想要再延長遙控器的長度，則直接把3米長的訊號線剪斷，用一般4C的電話線來連接並用絕緣膠帶固定起來即可。
(請注意接線順序要正確/有效距離80米)

規格表

一般加熱型 太陽能熱水器規格表：

型號	SE-1501LM		SE-2001LM		SE-3002LM		SE-4003LM	
	機械式	電子式	機械式	電子式	機械式	電子式	機械式	電子式
儲水桶容量 (公升)	150		200		300		400	
儲水桶重量 (公斤)	34		45		51		64	
儲水桶外殼 / 內膽材質	外殼及內膽皆為不銹鋼 SUS 304 / 內膽厚度 2mm							
儲水桶的保溫材質	PU發泡 / 厚度30mm							
儲水桶型式	密閉式 (可承壓型) / 最大進水壓力 5 kg/cm²							
集熱器尺寸 (mm)	2010 (長) × 1015 (寬) × 85 (高)							
集熱器數量(片)	1		1		2		3	
集熱器重量(公斤)	33		33		66		99	
集熱面積	1.94m² × 1		1.94m² × 1		1.94m² × 2		1.94m² × 3	
集熱板材質	鋁板夾扣 + SUS 304不銹鋼管 +選擇性吸收膜							
集熱器外框材質	不銹鋼 SUS 304 (厚度0.4mm)							
集熱器面蓋材質	透明強化玻璃 (厚度3mm)							
整機組裝尺寸 (儲水桶 + 集熱器 + 固定架)								
長 度 A (mm)	2560		2560		2560		2560	
寬 度 B (mm)	1010		1010		2110		3200	
高 度 C (mm)	1450		1490		1450		1490	

※整機尺寸會隨施工方式及施工環境而有所不同

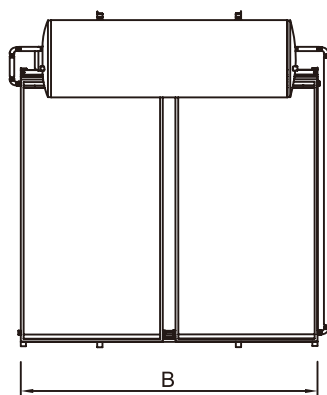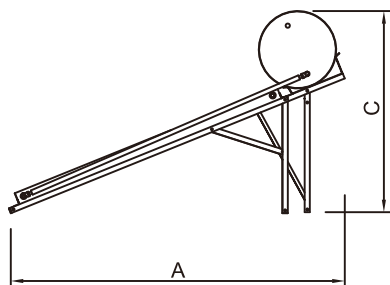


規格表

間接加熱型 太陽能熱水器規格表：

型號	SE-3002LS	SE-4003LS
	電子式	電子式
儲水桶容量（公升）	300	400
儲水桶重量（公斤）	82	94
儲水桶外殼 / 內膽材質	外殼及內膽皆為不銹鋼 SUS 304 / 內膽厚度 2mm	
儲水桶的保溫材質	PU發泡 / 厚度30mm	
儲水桶型式	開放式（含副水箱）	
單片集熱器尺寸（mm）	2010（長）× 1015（寬）× 85（高）	
集熱器數量（片）	2	3
集熱重量（公斤）	66	99
集熱面積	1.94m² × 2	1.94m² × 3
集熱板材質	鋁板夾扣 + SUS 304不銹鋼管 +選擇性吸收膜	
集熱器外框材質	不銹鋼 SUS 304（厚度0.4mm）	
集熱器面蓋材質	透明強化玻璃（厚度3mm）	
整機組裝尺寸（儲水桶 + 副水箱 + 集熱器 + 固定架）		
長 度 A（mm）	2560	2560
寬 度 B（mm）	2110	3200
高 度 C（mm）	1800	1850

※整機尺寸會隨施工方式及施工環境而有所不同

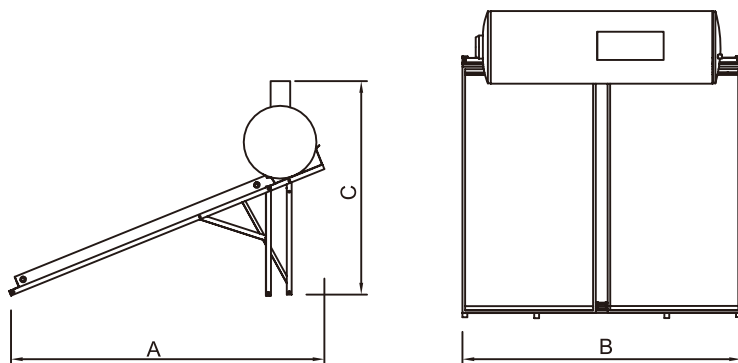

保 證 卡

- ◎ 自購買日起一年內發生故障，可享免費維修服務，但使用地下水、具有酸鹼性、侵蝕性的水質，不在保固範圍內。
- ◎ 保證逾期如有故障或配發零件，酌收材料費，保證期限內如遇到不可抗拒之災禍或人為因素等，致使機件損壞，零件酌收材料費。
- ◎ 服務人員至府上服務時，請出示本證，若遺失時不予補發且須付修理費，故請妥善保管。
- ◎ 本保證卡若無蓋公司章、認定印時，不發生效力。

◎ 用戶姓名 _____

◎ 地 址 _____

◎ 品 名 _____

◎ 製造號碼 _____

◎ 安裝日期 _____

◎ 經 銷 處 _____

謝謝您的惠顧！



SAKURA

台灣櫻花股份有限公司
TAIWAN SAKURA CORPORATION





SAKURA

台灣櫻花股份有限公司

台中市42854大雅區雅潭路298號

服務專線/ 0800-021818

<http://www.sakura.com.tw>