

保證卡

- ◎ 自購買日起一年內發生故障，立即派人修護。
- ◎ 保證逾期如有故障或配發零件，酌收材料費，保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等，致使機件損壞，零件酌收材料費。
- ◎ 服務人員至府上服務時，請出示本證，若遺失時不予補發且須付修理費，故請妥善保管。
- ◎ 本保證卡若無蓋公司章、認定印時，不發生效力。

- ◎ 用戶姓名 _____
- ◎ 地 址 _____
- ◎ 品 名 _____
- ◎ 製造號碼 _____
- ◎ 安裝日期 _____
- ◎ 經 銷 處 _____



謝謝您的惠顧！
櫻花企業團



全省聯線售後服務

櫻花企業團

<http://www.sakura.com.tw/>

總管理處：台中縣大雅鄉雅潭路298號 TEL: (04)25666106

免費服務語音系統：0800-021818

台北(02)26942345	彰化(04)8355159	澎湖(06)9276850	花蓮(03)8569822
桃園(03)3522190	嘉義(05)2373826	屏東(08)7374777	台東(089)321547
新竹(03)5315112	台南(06)3554563	宜蘭(03)9518411	金門(0823)32040
台中(04)23119566	高雄(07)7862555		



櫻花除油煙機

使用按裝說明書 OPERATING INSTRUCTION

(使用前，請先詳細閱讀此說明書)

· 永久免費換網 ·

1. 第一年



2. 第二、三、四年

次年同一月份寄6只油網

3. 第五年 (消費者使用滿4年後，每年新購5位型機，請將舊機送回繼續使用)

除油煙機繼續使用者，寄第五年油網

4. 第六年

除油煙機繼續使用者，寄第五年油網

(第七、八……年以此類推)

寄回換網卡·油網送到家

親愛的顧客：

■謝謝您的惠顧，讓我們有機會為您府上提供櫻花除油煙機產品，本系列產品除維持一貫免費換網服務外，並針對噪音、排油煙力加以改良讓您用得舒適、更安心。

■若對本產品有任何使用上的疑問，或需要服務的地方，請洽櫻花各地分公司服務站或經銷商(各地分公司服務站地址及電話參閱封底)。


目 錄

- | | | |
|-----------|--------------|----|
| 1 | 外型尺寸..... | P2 |
| 2 | 部品名稱..... | P3 |
| 3 | 按裝原則..... | P4 |
| 4 | 按裝施工說明..... | P5 |
| 5 | 使用方法..... | P6 |
| 6 | 使用注意事項..... | P7 |
| 7 | 保養..... | P7 |
| 8 | 異常狀況之處理..... | P8 |
| 9 | 配線圖..... | P9 |
| 10 | 性能表..... | P9 |

※本說明書內示意圖樣僅供參考，實際以實體為主。

11 配線圖

●適用機型：R-3760・R-9360・R-3520 系列

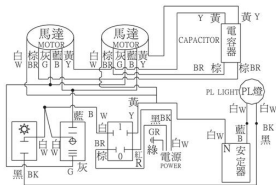


12 性能表

機型	R-3760・R-9360・R-3520 系列
性能	
使用電壓	A.C110V~60Hz
耗電量	190W
馬達轉速	低速:1200R.P.M 高速:1600R.P.M
排風量	14m ³ /min
傳動方式	雙馬達
出風口徑	∅152mm
照明	PL燈13W

9 配線圖

●適用機型：R-3770・R-9370系列

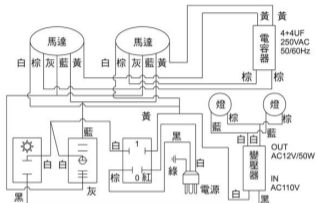


10 性能表


性能	機型	R-3770・R-9370 系列
使用電壓		A.C 110V~60Hz
耗電量		210W
馬達轉速		低速: 1200 高速: 1600
排風量		14 m ³ /min
傳動方式		雙馬達
出風口徑		∅152mm
照明		投射燈20W X2

1 外型尺寸


R-3770系列
R-9370系列

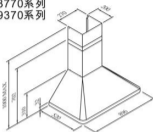

R-3760SXL
R-9360SXL

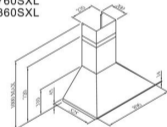



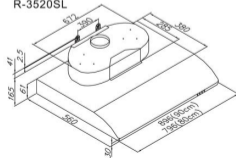

R-3520SXL
R-3520SL








2 部品名稱

■ R-3770/R-9370/R-3760/R-9360系列附屬零件

項次	名稱	簡圖	數量	項次	名稱	簡圖	數量
1	上下風管 護罩		1組	5	孔塞	 規格：1/4"	6支
2	鋁風管	 規格：φ150mm	1支	6	木螺釘	 規格：φ4X32mm	6支
3	上風管護罩 固定座		1個	7	施工安裝圖		1張
4	自攻螺絲	 規格：φ4X8mm	8支	8	風管座		1個

■ R-3520系列附屬零件

項次	名稱	簡圖	數量	項次	名稱	簡圖	數量
1	風管座		1個	4	木螺釘	 規格：φ4X32mm	6支
2	鋁風管	 規格：φ150mm	1支	5	施工安裝圖		1張
3	孔塞	 規格：1/4"	6支				

8 異常狀況之處理

1. 使用中發現異常狀況時，請將開關電源切掉，並就近洽請櫻花牌分公司服務站或經銷商至府上維修。
2. 處理異常狀況時請將開關電源切掉。

狀況	原因及處置方法	使用工具
電源線損壞	※請就近洽櫻花牌分公司服務站或經銷商至府上維修。 ▲電源線規格：300/500V 0.75mm ³ C線淡黃接地線兩端附R型端子。 ▲插頭規格：125V 7A 2極接地型插頭。	十字起子 尖嘴鉗
燈亮馬達不轉	A. 拆下立體濾油網，用手轉動風葉，如轉不動查看風葉是否卡住。若是，請更換整組馬達風機組。 B. 如風葉用手輕動皆能運轉自如，則是電容器的問題： 1. 先看起動線(黃色電線)是否脫離電容器(參考配線圖)。 2. 起動線沒脫落，就是電容器已損壞，必須換電容器。 C. 如按下馬達按鈕，馬達稍運轉即停止，而於馬達處可聞到一股燒焦的臭味，則為馬達燒毀，必須更換整組馬達風機組。	1/4"扳手 十字起子
中架板外緣漏油	A. 拆下立體濾油網，查看兩入風口流道與風胛是否密接妥當。 B. 查看風管座與風胛之結合處是否漏油；如是，即用油漆或強力膠予以補填。	十字起子
機體震動	A. 查看馬達是否鎖緊。 B. 如馬達已鎖緊，則是風葉受損，不平穩轉動時會產生震動，應更換風葉。	1/4"扳手 十字起子
吸力不強	A. 除油煙機與牆面的距離太高。 B. 除油煙機周圍環境門窗通風多，對流太大。 C. 除油煙機裝置在窗戶處所導致，最好在除油煙機後部下方放一塊三夾板，與除油煙機後部對齊，遮其窗戶之凹處。 D. 參考按裝原則及按裝注意事項進行按裝。	
機體裝設歪斜	A. 如係左右歪斜則由吊鉤調整左右高度。 B. 如係向前傾斜，則由木螺釘再行鎖入牆壁，(釘身大約0.5~1公分於壁外)，或查看吊鉤固定於機體的螺絲是否鬆落。	十字起子

6 使用注意事項

1. 當拆洗立體濾油網時，請勿開機使用。
2. 使用中欲換鹼素燈或PL燈時，請將電源插頭拔掉約20分鐘，待燈泡溫度冷卻後再更換，以免燙傷。
3. 除清洗油網外，非專業人員嚴禁本機內部拆卸。(含第八項異常狀況處理)
4. 嚴禁鍋中燃火(當烹調燒酒雞之類食物，嚴禁鍋中燃火，以免燒壞機體)。
5. 機體嚴禁用水直接沖洗或浸泡在水裡，以免產生漏電或損壞馬達。
6. 集油盤(或集油杯)嚴禁使用強鹼或強鹼之清潔劑浸泡清洗；建議使用洗衣粉、肥皂粉、洗碗精、沙拉脫清洗。
7. 當排油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時，室內應有良好的通風。
8. 若未依說明書執行清潔可能引起火災之危險。
9. 不可在排油煙機下方直接燃燒。
10. 排出的氣體不得藉由瓦斯或其他燃料之排氣通道釋出。
11. 需適當調整以使廢氣完全排出。

7 保養

保養重於維修：

為發揮本機最佳性能，延長其使用壽命，應經常注意保養。

※保養維修時應將插頭拔掉！

A. 常保機體外部潔淨：

使用後請用乾布或沾有中性清潔劑之抹布，擦拭機體外殼與中架板，經常保持乾淨以維護其美觀及衛生。

B. 清除積存之油污：


當集油盤(或集油杯)內所盛之油污已達八分滿，須隨時將油污倒掉，以免有溢出的可能。(集油盤、集油杯如何拆裝已於使用方法中敘述。)

C. 立體濾油網之清洗：

1. 立體濾油網使用過久後，會因油膜之附著而影響美觀，因此應視實際情況，最好每半個月清洗一次，請勿超過一個月，以免不易清洗潔淨。
2. 清洗時將立體濾油網浸泡於中性清潔劑中，清洗後再組合，立體濾油網可分成立體內濾油網及立體外濾油框，換網時只需更換內網。
3. 立體濾油網之拆裝已於使用方法中敘述。

3 安裝原則

1. 除油煙機按裝之周圍，應避免門窗過多而產生空氣對流太大，則無法發揮其除排煙之效果。(圖3-1)
2. 除油煙機按裝於爐台之正上方。(圖3-2)
3. 按裝後之機體不能歪斜應保持水平，否則集油盤(或集油杯)內積油將傾向單邊而溢出機體外。(圖3-3)
4. 排風出口至機體之距離，應儘量避免過長，以免氣流擠壓於管內，影響其排風效果。
5. 抽油煙機之按裝高度係以爐面至機體前緣端面之距離，參考高度為65~70cm。(圖3-4)
6. 排氣管按裝時，其排出口方向不得將排出之油煙釋放至瓦斯或其他燃料之排氣通道釋出。
7. 電氣按裝：
 - (1) 電源一定要使用額定電壓。
 - (2) 油機按裝時需先接合接地線再插電源線；反之拆離時先拆電源線，再拆接地線。
 - (3) 請勿將接地線接於水管、瓦斯管或電話線等，以避免危險。

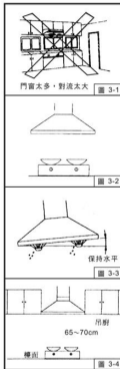

4 按裝施工說明

1. 打開紙箱檢視換網卡、說明書、鋁風管、.....等附屬配件是否齊全。
2. 按裝前先接上電源操作開關上之各項功能是否正常(馬達運轉、照明)，嚴禁將手伸入除油煙機內部以避免觸及風扇發生危險或損壞風扇。
3. 將按裝施工圖貼於欲擺置除油煙機之牆壁位置上，以1/4"鑽頭鑽孔，將孔塞(俗稱塑膠栓)塞入孔內，並於配合吊鐵鏢匙孔及其上方之孔位鎖上4支木螺釘。(圖4-1)
4. 調整機體兩側之掛鉤(吊鐵)，將機體懸掛於木螺釘上。(圖4-2)
5. 懸掛後，機體要保持一定水平。(按裝原則裡第3項已敘述)
6. 用TS4x8自攻螺絲將風管座鎖於機體，再將排氣管之一端套入風管座使用膠帶將鋁風管與風管座結合，並拉伸鋁風管至所需長度後，並將風管座另一端固定於排氣孔上。(圖4-3)
R-3770/R-9370/R-3760/R-9360增加以下之安裝步驟:
7. 將上風管固定座依櫃檯設計，以1/4"鑽頭鑽孔，將塑膠栓塞入孔內，用木螺釘將它固定於牆壁適當之位置上。(圖4-4)
8. 將風管座另一端固定於排氣孔上，並將上下風管護罩之內軌道對齊風管座之外軌道，再將風管護罩推至定位，用 $\varnothing 4X8$ 自攻螺絲將下風管固定座，固定於風管座上。(圖4-5)
9. 用 $\varnothing 4X8$ 自攻螺絲將上風管護罩固定於風管座上。(圖4-6)




圖 4-1



圖 4-2




圖 4-3



圖 4-4




圖 4-5




圖 4-6

5 使用方法

1. 本機之操作：

- 總開關(A)：控制馬達運轉之停止鍵。
馬達轉速(B)：一 低速、二 高速。
鈕(C)：控制照明燈之亮與熄。



2. 鹵素燈的更換方式：(如右圖)

- a. 在更換燈泡之前，請確認關閉電源。
- b. 以一字型螺絲起子將燈蓋打開並將燈取出。
- c. 更換鹵素燈泡時，不要徒手去觸摸一個新的燈泡，必須使用軟布包取裝燈泡。注意：如果你已徒手接觸了燈泡，確保用軟布和酒精擦拭乾淨再把燈泡裝上，並將燈蓋蓋上，打開電源。
- d. 本機鹵素燈(俗稱鹵素豆燈)規格為JC 12V 20W，可至燈飾專賣店或量販店購買更換，亦可就近洽櫻花各地分公司服務站至府上維修。




圖 5-1




圖 5-2




圖 5-3




圖 5-4



圖 5-5

3. 立體濾油網之裝拆：

欲拆下立體濾油網時，請用十字螺絲起子卸下螺絲(圖5-1)，旋轉撥板至水平即取下立體濾油網(圖5-2)，欲裝回立體濾油網時，請將立體濾油網的一耳傾斜插入中架板後方孔內，另一耳對準中架板之凹槽(圖5-3)，旋轉撥板將立體濾油網固定之。(圖5-2)

4. 集油盤之裝拆：

拆卸時只須將手撐住集油盤下端，向左轉動數回，集油盤就脫離。裝回時只將集油盤上之螺帽，對準立體外濾油框之螺絲，向右轉動至緊為止即可。(圖5-4)

5. PL燈之拆裝

- a. 換燈前，請確認電源開關在O的位置
- b. 換燈前，請確認PL燈規格為13W
- c. 換燈時如圖示箭頭方向拆與裝。(圖5-5)

6. 本機可當排風機使用：

本機不僅可排除廚房的油煙氣，平時亦可作排風機使用，調節並維持室內清新的空氣。

依箭頭方向拆下



依箭頭方向裝上

圖 5-6