

## 保 證 卡

- ◎ 自購買日起一年內發生故障，可享免費維修服務。購買商品若使用於營業用途、商業租賃或未經授權維修單位執行維修工作等，不在免費維修範圍。
- ◎ 保證逾期如有故障或配發零件，酌收材料費，保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等，致使機件損壞，零件酌收材料費。
- ◎ 服務人員至府上服務時，請出示本證，若遺失時不予補發且須付修理費，故請妥善保管。
- ◎ 本保證卡若無蓋公司章、認定印時，不發生效力。

◎ 用 戶 姓 名 \_\_\_\_\_  
◎ 地 址 \_\_\_\_\_  
◎ 品 名 \_\_\_\_\_  
◎ 製 造 號 碼 \_\_\_\_\_  
◎ 安 裝 期 日期 \_\_\_\_\_  
◎ 經 銷 處 \_\_\_\_\_

謝謝您的惠顧！



### 全省服務電話

基隆(02)26942345 新竹(03)5315112 台南(06)3554563 宜蘭(03)9518411 澎湖(06)9219133  
台北(02)26942345 中彰投(04)23119566 高雄(07)7862555 花蓮(03)8522346 金門(082)332040  
桃園(03)3522190 嘉義(05)2373826 屏東(08)7374777 台東(089)321547

服務專線: **0800-021818**



P018 P025 RO 淨水器

# Sakura Water

承蒙您購買櫻花產品，非常感謝。

- 使用前請閱讀本使用說明書，並正確地使用。
- 保證書從商店取回之際，請務必確認是否記入必要之事項。
- 因製品改良，可能會使機器本體規格與說明書之內容不同，請事先瞭解之。
- 請妥善保存本使用說明書，這對不瞭解及發生異常時有幫助。



用 心 讓 你 安 心

## SAKURA CARE 承諾照顧你家一輩子

SAKURA CARE是櫻花永續經營的售後服務，不只代表檢測後安全的保證，更象徵SAKURA CARE永不間斷關懷你家的心，因此我們特別培訓了具備專業證照的服務專員，一通電話服務就到。

SAKURA CARE以積極主動、持續關懷的服務精神，堅持用心做到好，無時無刻關心你居家生活的安全。

## SAKURA CARE 堅持四項永久售後服務的承諾：

熱水器永久免費安檢：關心消費者的瓦斯使用安全，提供免費的瓦斯安全檢查服務。

油網永久免費送到家：關心消費者的健康，持續不間斷地提供免費的油網，供消費者更換，確保媽媽的健康。

永久免費廚房健檢：關心消費者的廚藝生活，提供免費的漏水檢查，瓦斯管路檢查，電器配備電路懸吊安檢，櫃體系統檢查，五金系統檢查。

永久免費水質健檢：關心消費者的飲水品質，提供免費的水質檢測，專人到府保養服務。

## 目 錄

Sakura  
Water

一、序言 .....	P.2
二、日常生活中實用範例介紹 .....	P.3
三、機型介紹 .....	P.4
四、安裝說明與啟動步驟 .....	P.6
五、更換濾心與日常保養說明 .....	P.9
六、產品規格表 .....	P.11
七、簡易排除故障說明 .....	P.12
八、保證事項說明 .....	P.13
保證卡與服務電話(附於本書封底)	

免費服務專線：0800-021-818    [www.sakura.com.tw](http://www.sakura.com.tw)

親愛的客戶：

感謝您選購櫻花淨水RO淨水器，本公司由衷的感謝。為了讓您使用得稱心如意，並且表達我們的盡責，特推行淨水器「永久免費水質健檢」系列服務，只要您將回函卡資料填妥寄回，就可享受櫻花免費的專業服務。

1. 免費派人至府上檢測水質狀況。
2. 免費為府上規劃最適合之「濾水週期規劃建議書」。
3. 櫻花安檢季，每年6-8月舉行「永久免費水質健康檢查」活動，屆時請主動報名參加。


另外，我們編撰了這本愛用者手冊，給您解說RO淨水器的結構、功能、用途、安裝、使用的範例、保養及注意事項。

櫻花淨水RO淨水器為本公司累積多年經驗，配合選用通過美國N.S.F.認證RO逆滲透膜管及相關科技開發製造而成，環境高度開發，使我們水源的品質每況愈下，在這麼高污染的生活環境中，要一些純淨健康的飲用水也愈來愈困難，本公司乃針對此一大眾的需求，開發出最經濟實用的櫻花淨水RO淨水器提供您享用。

請熟讀這本愛用者手冊，並注意保養與使用注意事項，如此將可讓您永遠喝到純淨、甘美、有活力的櫻花淨水。

在您使用滿意時，也真誠的希望和拜託您向您的親友介紹我們櫻花純水機，您的提攜將使我們成長、茁壯、健全，能為您服務是我們的榮幸！


『感謝您』

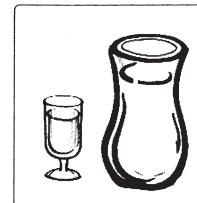

飲用水  
(可口甘醇，使您健康)



泡茶、咖啡、牛奶  
(更香醇可口)

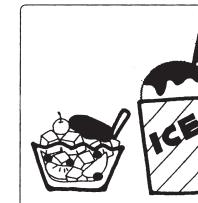


製冰塊  
(冰塊晶瑩剔透  
如水晶般的純淨)



烹調  
(煮湯，口味絕佳)



果汁添加  
(更甘醇可口)

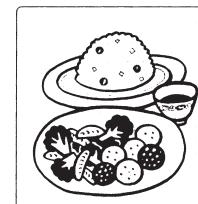


低鈉食譜(無鹽)  
對高血壓、心臟血管、腎臟病人特別重要(需要)




泡嬰兒奶粉  
(健康有活力)




婦女衛生及皮膚養護  
(清潔、光潤)

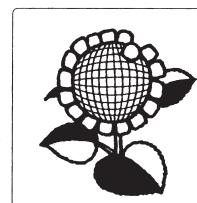


盆栽、蘭花....  
(健康、茂盛)

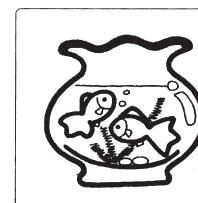


養魚(淡水魚缸)  
(清潔、剔透，魚兒活潑)

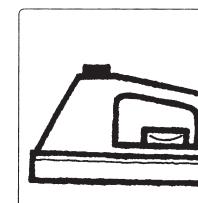

蒸氣熨斗、加溼機  
(增加使用壽命，加溼後的水蒸氣對人體較健康)

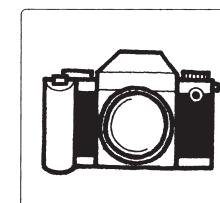



照相  
(沖洗出來的照片更完美)

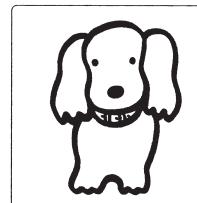


寵物飲用  
(防止因不潔的飲水引起疾病)

### 三、機型介紹

#### 1.P018/P025外觀

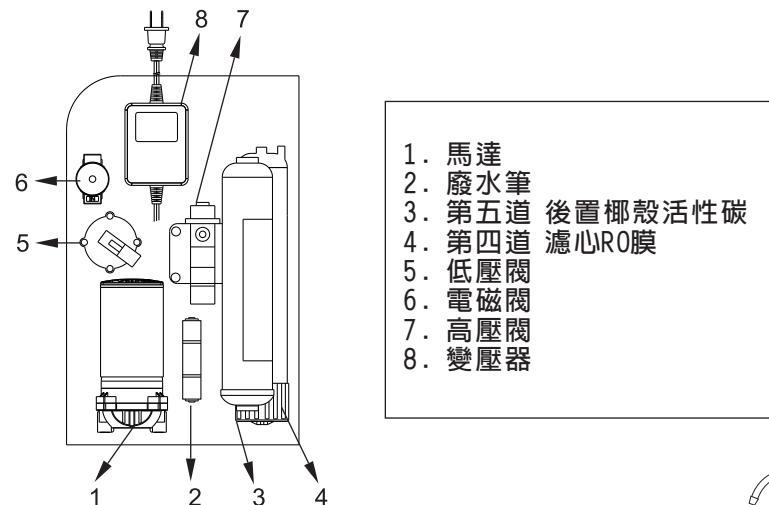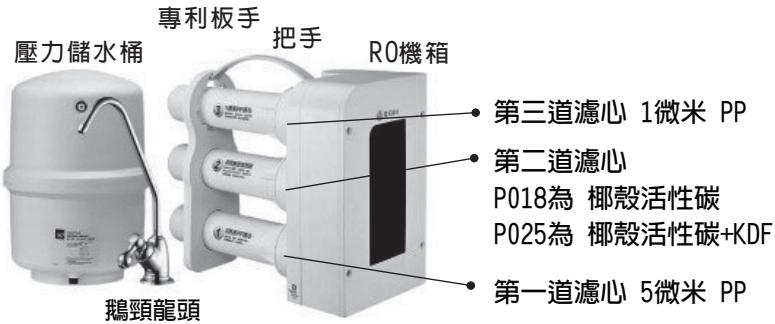

#### 2.RO之安裝配件內容:

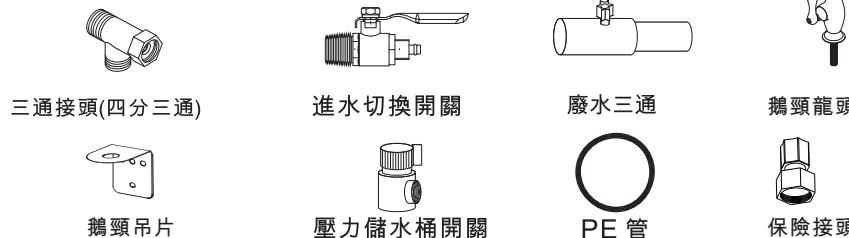

### 四、安裝說明與啓動步驟

#### 自行組裝之顧客注意事項 :


1. 如自行安裝不當，本公司概不負責。
2. 上述之情況發生，需本公司服務人員到府維修處理時，本公司將酌收服務與材料費用。
3. 若在安裝過程中有任何疑問，請電洽全省離您最近的服務單位，由專人為您解說。
4. 顧客選擇自行安裝，若無法順利完成，需本公司服務人員到府安裝，本公司將依新機安裝收費標準收取安裝費用。

#### 一、安裝說明

##### 安裝所需工具：

電鑽、止洩帶、十字起、水管剪、水壓計、T.D.S.計(即水質檢測計，測量水中固體溶解度)另請準備一段電線及PE管以防所附安裝配件不夠長可延長使用。


- ① 確認鵝頸龍頭位置及測量水壓(適當水壓為0.3~3.5kg/cm<sup>2</sup>)，若水壓動靜壓(含水錘壓力)超過3.5kg/cm<sup>2</sup>，需先自行加裝減壓閥。
- ② 安裝於流理台時：
  - 鑽取鵝頸龍頭之安裝孔，請用1/4英吋的鑽頭鑽取需要的孔徑。
  - 安裝鵝頸龍頭，請依鵝頸套件順序裝置。

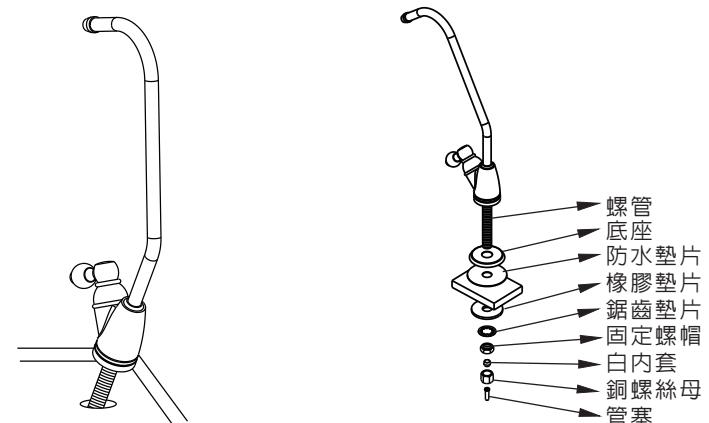

- ③ 安裝於牆壁時(若無流理台或流理台為磚面材質無法鑽孔則安裝於牆壁)，先將鵝頸吊片固定於牆面適當位置，再將鵝頸龍頭鎖於其上。

## 2. 步驟二：安裝濾心


- ① 打開RO機箱蓋，先移出後置椰殼活性碳與單夾，取出RO膜殼，將RO主機的螺帽放鬆拆下後，將RO外殼旋開，取RO膜先把塑膠套拆下後塞入外殼內壓一下(大黑色塑膠墊圈朝外)，把蓋子螺帽旋緊後，將水管接上螺帽旋緊即可。

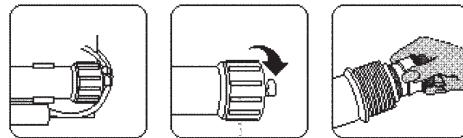

- ② 將前三道濾心包裝拆封依序裝入濾瓶中，組合及固定整套淨水系統於適當處。

## 3. 步驟三：安裝水源與廢水出口


- ① 先將總水源關掉，再將水管接頭旋開。(水塔或水龍頭開關)  
 ② 取進水切換開關接至上圖示之水源出水及水管中間後旋緊。  
 ③ 依水源裝置不同有以下三種接法(如圖示)。

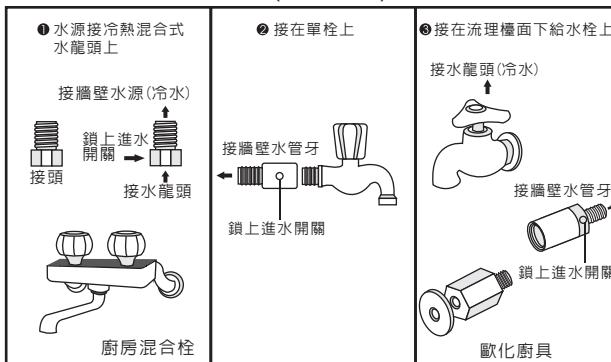

(注意：所有螺絲部分鎖緊時，請用止洩帶依順時鐘方向纏繞上10~15圈。)

- ④ 將進水切換開關鎖入單體式進水三通〔本機標準配備為常見之活動式進水三通(4分)若為廚房混合栓進水形式則需另選購進水三通組(6分)〕的小孔後，進水三通鎖於先前拆水龍頭之水孔內，鎖入進水三通時也需注意進水切換開關的角度是易於牽設RO管，之後再將水龍頭或塞頭鎖回進水三通內牙的另一端鎖緊。

- ⑤ 取廢水三通接流理台排水管。

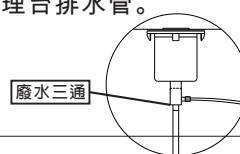


4. 步驟四：安裝儲水桶：取壓力桶球閥及壓力桶，在壓力桶纏上止洩帶(約15圈)，再將球桶閥關入鎖緊(約8圈)即可。




## 5. 步驟五：安裝水管

- ① 依照以下圖示接好PE管管線，P018/P025各管線接頭以顏色區分如下：

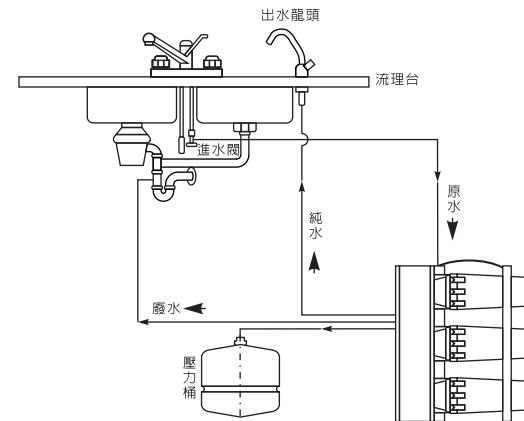

- 藍色接頭：進水端。PE管穿過保險接頭後，插入進水端，將保險接頭鎖入出水端螺牙，再將最外面的螺帽鎖緊。(PE管另一端連接進水切換開關)
- 白色接頭：壓力桶儲水端。PE管穿過保險接頭後，插入儲水端，將保險接頭鎖入儲水端螺牙，再將最外面的螺帽鎖緊。(PE管另一端連接儲水桶球閥開關)
- 紅色接頭：廢水端。PE管穿過保險接頭後，插入廢水端，將保險接頭鎖入廢水端螺牙，再將最外面的螺帽鎖緊。(PE管另一端連接廢水三通)
- 綠色接頭：出水端。PE管穿過保險接頭後，插入出水端，將保險接頭鎖入出水端螺牙，再將最外面的螺帽鎖緊。(PE管另一端連接鵝頸龍頭)

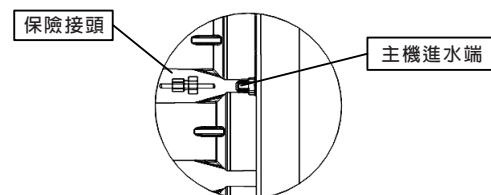


## (2) 備註:

- 水管以水管剪修剪，只要水管拔起來過，建議就再以水管剪作剪修，確保水管平整，才不會漏水。
- 插水管進去接頭時，一定要把水管再壓進去到底，再往上試拉確定有卡緊，才算完成，一定要做這個動作，很多漏水現象就是這個動作沒注意。
- 管線不可以曲折，因易被震動及導致破損。
- 視其RO擺放位置及後續更換濾心考量，需預留管線長度方便日後濾心更換及保養。

6. 步驟：延長插到流理台下，將電源插上。

## 二、啟動步驟說明

機體安裝完成後，於打開進水切換開關前，請再確認各接頭、濾殼是否已鎖緊。

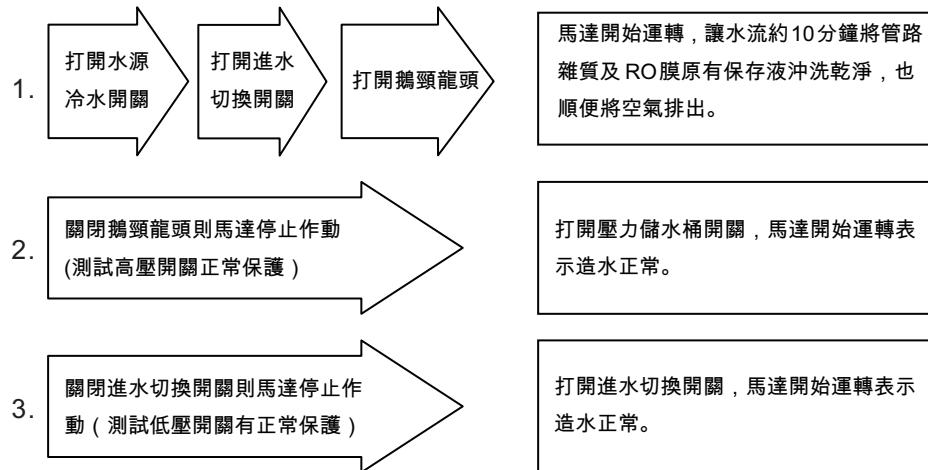

4. 檢視安裝的各部接點是否有滲水現象，若有，將其鎖緊或修好。
5. 此時，RO機造水會進入壓力儲水桶內，造滿一桶水約需2小時。
6. 當壓力儲水桶滿水時（即不再排廢水，或馬達停止運轉），打開鵝頸龍頭，將第一桶水放流乾淨用於清洗機體內管路。
7. 第一桶水流光後則關閉鵝頸龍頭，重複造水、儲水程序。
8. 日後當您需要用水時，只要打開鵝頸龍頭取水使用即可。


## 一、更換濾心步驟

1. 關閉水源及切斷電源。
2. 關閉壓力儲水桶球閥，開關打開鵝頸龍頭讓水流出至停止。
3. 將RO機從流理台下移出於置乾布上或臉盆（RO機本身仍有殘水存留，將機體置於乾布上避免更換濾心時殘水流出弄濕廚房）
4. 更換前三道濾心：

①以專用板手套入底，濾瓶以順時針方向將濾殼卸下。




2. 取出已使用過的濾心，倒掉濾瓶中殘水，將拆掉包裝後的新濾心置入。
3. 以專用板手套入底濾瓶以逆時針旋緊。
4. 重新開啟水源與電源。

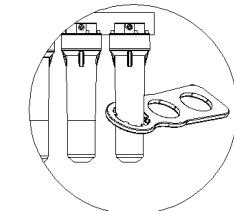

## (5) 備註:

- 更換第一道濾心時，需先將新濾心沖洗一下，以免濾心上的細屑被吸入馬達，造成壓力不足或有異聲等毛病。
- 更換第二道濾心時，請注意有橡皮圈墊的一端應朝濾蓋，鎖回濾殼時請注意濾殼內的橡皮圈是否在溝槽內，如沒有在溝槽內或未完整放置，則會導致滲水。
- 濾殼務必用板手鎖緊，以防滲水。

墊圈 (O-ring)  
需放入溝槽中

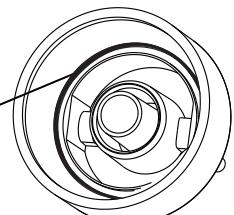

5.更換後置濾心(P018/P025後置濾心在機箱中，更換時請先打開機箱蓋 )

- RO膜的更換：(可同時參考第6頁，步驟二：安裝濾心說明)
  - ①取出RO膜外殼。
  - ②將RO膜外殼進水端的螺帽拆下，再以專用板手後端套入把上蓋打開，抽出RO膜，再把新RO膜裝入。
  - ③若RO膜尾端太過乾燥不易裝入時，可在RO膜尾端的橡皮圈上塗上潤滑劑，再鎖回上蓋。
  - ④備註：剛更換之RO膜，必須先讓造出之水排除，因為新RO膜有保護液，所以開始產出的水會參雜RO膜保護液，需經作動後讓水質狀態降到標準後，才將造水流入儲水桶。

●更換後置活性碳

- ①拆下後置活性碳上的接頭，更換新濾心。
- ②在接頭重新纏上止洩帶，再將接頭鎖回。
- ③將壓力儲水桶球閥開關打開，藉由儲水桶內的水沖洗，會有黑水流出來，此為活性碳粉活化釋出之自然現象，放流直至出水清澈為止。
- ④重新啟動水源電源。

二.日常保養注意事項：

- 1.寄回回函卡後，櫻花原廠即以獨有『淨水大師』程式為您量身打造規劃出『濾心週期規劃 議書』，請依其所 議週期按時更換濾心，確保飲用水品質。
- 2.颱風過後自來水濁度提升， 議即更換第一道濾心。
- 3.清洗水塔或管路時，請先將RO機進水切換開關關閉，清洗完成後，將水龍頭打開，使管內沈澱物從水龍頭排乾淨後，才將進水切換開關打開，避免大量污物進入第一道濾心，造成濾心壽命減短。
- 4.RO機移動時應特別留意各部位管路有無被不當拉扯，此舉會造成滲水現象。
- 5.RO機之管路皆為食品級材質，請注意使用壽命超過兩年後易脆化， 議屆時請櫻花服務人員更換其管路。
- 6.每日第一次使用時，需放流30秒後再飲用，若超過三日才使用此淨水器，開啟鵝頸龍頭後需先放流五分鐘再飲用，以確保飲水品質。
- 7.. 議您每年主動來電或上網報名櫻花的『永久免費水質健檢』，確保您飲用水的潔淨。

產品型號	P018	P025
主機尺寸(寬 * 高 * 深)mm	460 * 420 * 250	460 * 420 * 250
主機淨重(含濾材)	12.5 Kg	12.5 Kg
壓力儲水桶淨重	1.5 Kg	1.5 Kg
過濾方式	5道式 RO 逆滲透	5道式 RO 逆滲透
第一道濾材	5微米 PP 濾心	5微米 PP 濾心
第二道濾材	椰殼活性碳	椰殼活性碳+KDF
第三道濾材	1微米 PP 濾心	1微米 PP 濾心
第四道濾材	進口高級 RO 膜 每日造水 50 加侖	進口高級 RO 膜 每日造水 50 加侖
第五道濾材	後置椰殼活性碳 (大 T/12 吋)	後置椰殼活性碳+養生礦石 (大 T/12 吋)
廢水排放控制	廢水筆 300ml 純水與廢水比例 1:3	廢水筆 300ml 純水與廢水比例 1:3
儲水桶儲水量	3.2 加侖(白色鐵桶)	3.2 加侖(白色鐵桶)
水質檢測器	—	●
適用水壓	0.3 ~ 3.5kg/cm <sup>2</sup> ( 5 ~ 50 PSI)	●
安裝環境溫度	4~40°C	●
適用進水水溫	5~38°C	●
配件包	活動式進水三通	●
	進水切換開關	●
	2分 PE 管	●
	鵝頸龍頭	●
	廢水三通	●

故障現象	發生原因	排除方法
1.RO不啟動	1-1.電源插頭未插上、停電 1-2.變壓器燒毀 1-3.停水、進水壓力不足 1-4.加壓馬達燒毀 1-5.前置太髒，濾心阻塞 1-6.高壓開關故障 1-7.低壓開關故障	1.檢查並接通電源 2.檢測變壓器輸入電壓/過載燒毀 3.檢測原水源壓力/改善安裝位置 4.更換加壓閥馬達 5.檢測前置濾心是否阻塞/更換 6.更換高壓開關 7.更換低壓開關
2.RO造水量不足	2-1.加壓馬達工作壓力不足 2-2.RO膜管阻塞 2-3.進水量不足 2-4.前置濾心阻塞	1.更換加壓馬達 2.更換RO膜管 3.檢測前置濾心是否阻塞 4.檢測前置濾心是否阻塞/更換
3.純水TDS值升高 RO造水量過大	3-1.RO膜管接頭O型環變形滲水 3-2.RO膜管破裂/孔徑變大	1.更換O型環 2.更換RO膜管
4.更換濾心後機器 造不出水	4-1.管路內有空氣(Air)	1.將管內空氣排除
5.加壓馬達頻繁 繼續啟動	5-1.出水口逆止閥無法完全阻水 5-2.管路上有漏水現象	1.更換逆止閥 2.鎖緊/更換新管件
6.加壓馬達燒毀	6-1.不正常啟動過熱 6-2.電源輸入錯誤，過載燒毀	1.更換加壓馬達 2.更換加壓馬達
7.加壓馬達連接縫 漏水	7-1.馬達三角隔膜破裂	1.更換加壓馬達
8.馬達壓力打不上來	8-1.馬達內有空氣 8-2.進水量不足	1.將空氣排除 2.檢查水源濾心是否阻塞
9.儲水桶內有水無 正常出水	9-1.後置活性碳阻塞 9-2.基本桶壓流常 9-3.儲水桶外體破裂 9-4.管路阻塞 9-5.鵝頸龍頭水開無法全開	1.更換後置活性碳 2.依水桶規格打入基本桶壓 3.更換儲水桶 4.檢查管路/更換零件 5.檢查/更換鵝頸龍頭
10.RO水有異味	10-1.後置活性碳已飽和失效 10-2.非連續使用、水有停滯	1.更換後置活性碳 2.將通內水洩掉/更換活性碳
11.前置濾殼接合處 漏水	11-1.濾殼未鎖緊 11-2.O型環脆化	1.將濾殼鎖緊 2.更換O型環
12.水塔水源關閉， 開啟後水龍頭出 水量變小(少)	12-1.管內充滿空氣	1.將屋內各水龍頭開啟，讓管內 空氣完全排出
13.純水無法進入儲 水桶	13-1儲水桶內水袋與主體 接觸太密	1.將水桶閥拆下，用十字起水從儲 水入口輕輕按下，將水袋與主 體分離
14.變壓器有異味產 生	14-1電源規格輸入錯誤燒毀	1.檢視電源輸入規格是否標準

本產品經嚴密品質管制及檢驗合格，如在正常使用狀況下，自按裝日起壹年內，我們提供所有保固零組件完全免費的服務(不含濾心等耗材)。謝謝您的惠顧！

\*下列記載事項，則不在保證範圍之內請幫忙配合：

- 1.按裝後自行移機或改造，以致發生故障或損壞者。
- 2.因人為及不可抗拒因素或天然災害等，以致發生故障或損毀者。
- 3.進水水溫超過38°C者。
- 4.不按時更換濾心者或自行更換非本公司組件之不良濾材導致系統故障或損壞者。
- 5.請注意：若有外出多日以上，請關閉水源及電源，避免意外狀況發生。
- 6.硬水地區，請選用可軟化水質的淨水器，或搭配樹脂濾心使用。
- 7.本機承受水壓最高限制動靜壓(含水錘壓力)3.5 kg/cm<sup>2</sup>，超過此水壓或進水端已安裝使用加壓馬達時，請搭配使用減壓閥。
- 8.請勿讓陽光直接照射機器主體，避免主體變色。

機型		按裝日期	
經銷商		製造號碼	