



櫻花除油煙機

斜背.深罩.輕巧系列

感謝您購買台灣櫻花產品。

- 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
- 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已紀錄必要之事項。
- 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。

安裝使用說明書
Instructions For Installation And Use

F74-A230-002

SAKURA
享受智能 >> 樂在生活

櫻花服務 4.0

我們不斷地致力服務的創新，以科技提昇服務效率：導入CRM系統，建構以消費者為導向的顧客履歷；UCC平台創造單一溝通管道，不漏失您的任何訊息；衛星精準定位讓櫻花服務人員即時到府解決您的問題，看不到的細節，我們依舊不斷努力，讓服務再升級，這就是櫻花的服務4.0。

當然，櫻花一輩子的承諾，在櫻花服務4.0裡，依舊堅持。

四大服務 永久承諾

本著一輩子的服務精神，每年提供用戶四大永久承諾，給予無微不至的安心照顧。

●永久免費送安檢(報名預約)

業界唯一熱水器永久免費安全檢查，每年九到十一月免費報名，櫻花便派遣專業人員到府為熱水器、管線、周邊環境做安全檢查。唯有「熱水器+安檢」才是真正安全的熱水器。

●永久免費油網送到家(登錄回函)

只要登錄會員資料(電話、上網)，便提供永久免費油網送到家，讓除油煙機清理更便利，吸力常保如新。

●永久免費水質健檢(報名預約)

每年六到八月免費報名，便有櫻花原廠到府服務，包含機體、水路、水質檢查及濾心更換，讓家人喝的水健康安心。


●永久免費廚房健檢(報名預約)

每年五月免費報名，包含水路系統、瓦斯管路系統、電器配備電路系統、櫃體門板系統、功能五金系統檢查，照顧你家廚房一輩子。

免費服務專線：0800-021-818 www.sakura.com.tw

■永久免費送安檢 ■永久免費油網送到家 ■永久免費廚房健檢 ■永久免費水質健檢

外觀尺寸

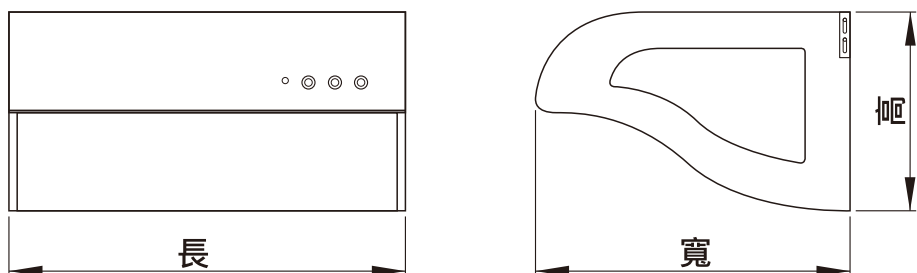

■斜背系列

機型	外型尺寸mm(長X寬X高)	機型	外型尺寸mm(長X寬X高)
R3261S	710X565X355	R3262S	710X565X355
R3261SL	790X565X355	R3262SL	790X565X355
R3261SXL	890X565X355	R3262SXL	890X565X355
R-3250	710X565X355	R-3250S	710X565X355
R-3250L	790X565X355	R-3250SL	790X565X355
R-3250XL	890X565X355	R-3250SXL	890X565X355
R-3260S	710X565X355	R-3268SL	790X565X355
R-3260SL	790X565X355		
R-3260SXL	890X565X355		


■深罩系列

機型	外型尺寸mm(長X寬X高)	機型	外型尺寸mm(長X寬X高)
R-3550L	790X520X420	R-3680SL	790X520X420
R-3550SL	790X520X420	R-3680SXL	890X520X420
R-3550SXL	890X520X420		

■輕巧系列

機型	外型尺寸mm(長X寬X高)	機型	外型尺寸mm(長X寬X高)
R-3012	710X580X197	R-9080	710X580X197
R-3012L	790X580X197	R-9080L	790X580X197
R-3012XL	890X580X197	R-9080XL	890X580X197
R-3012S	710X580X197	R-9080S	710X580X197
R-3012SL	790X580X197	R-9080SL	790X580X197
R-3012SXL	890X580X197	R-9080SXL	890X580X197

機體說明

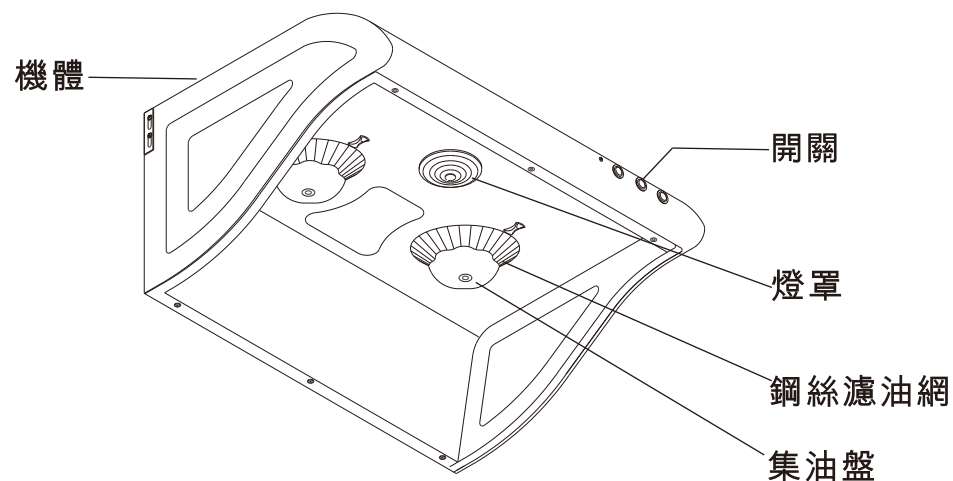


配件說明

隨貨包裝中皆含有下述基本配件，若有遺漏請向購買地經銷商反應。

名稱	數量	簡圖	名稱	數量	簡圖
鋁風管	1支	規格：6"	說明書	1本	
風管座	1個		附件包	1包	 內附1/4"孔塞X4及 Ø4X32L木螺釘X4


安裝原則

- 1 除油煙機安裝之周圍，應避免門窗過多而產生空氣對流太大，則無法發揮其除排煙之效果。

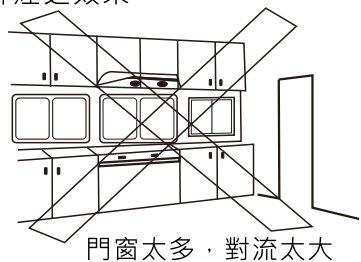


- 4 排風出口至機體之距離應盡量避免過長，以免氣流擠壓於管內，影響其排風效果。

- 5 除油煙機之安裝高度係以爐面至機體前緣端面之距離，參考高度為65-70cm，並適當調整以使廢氣完全排出。
註：上述安裝高度，可能因環境因素造成機體金屬外殼低於65cm，惟須確保機體較低部位，不會因受熱變形而觸及機體內帶電部位。

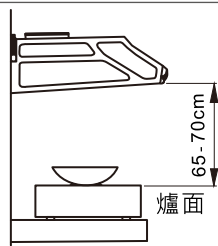


- 7 電氣安裝：
(1) 電源一定要用額定電壓(110V-60Hz)
(2) 本油機電源線為含接地線功能之3P插頭，請安裝時使用相同規格之接地插座，並確認機體確實達到接地功能。
(3) 若為非標準3P插座，請使用附件之電源轉接組接地。

- 2 除油煙機需安裝於爐台之正上方。

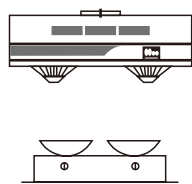

- 3 安裝後之機體不能歪斜應保持水平，否則導油盤內積油將傾向單邊而溢出機體外。

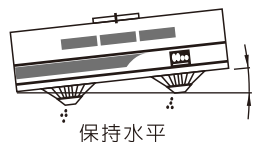


- 6 排氣管安裝時，其排出口方向不得將排出油煙釋放至瓦斯或其他燃料之排氣通道。

安裝施工說明


- 1 打開紙箱檢視換網卡、說明書、鋁風管、風管座...等附屬配件是否齊全。

- 2 安裝前先接上電源，測試操作開關上各項功能是否正常(馬達運轉、照明)。

- 3 在已選定的安裝位置上，以1/4"鑽頭鑽孔，將孔塞(俗稱塑膠栓)塞入孔內，並配合吊鐵鑰匙孔之孔位鎖上螺釘。

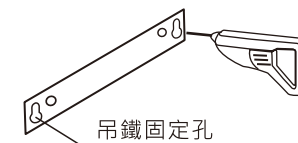


- 4 將機體懸掛於螺絲釘上，機體要保持一定的水平。(請參閱安裝原則第3項敘述)

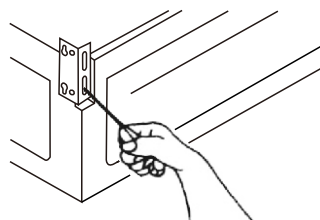

- 5 將鋁風管之一端入套入風管座，拉伸鋁風管至所需長度，於接口處纏繞電工膠布，並將風管座端以4X12L螺絲(附於機體上)固定於機體出風口及風管另一端固定於排氣孔上。

鋁風管與風管座
接合處須貼膠帶

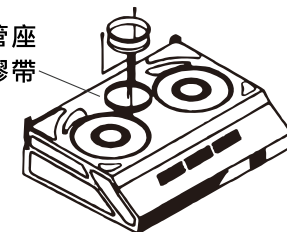

- 6 機體安裝完成後，請務必做好接地工作。

⚠ 警告:未依據說明書安裝螺釘或固定裝置可能存在觸電之風險。

清潔操作說明

1. 立體濾油網之拆裝


欲拆下立體濾油網時，請使用十字螺絲起子卸下螺絲(圖一)，旋轉撥板至水平即可取下立體濾油網(圖二)。欲裝回立體濾油網時，請將立體濾油網的一耳傾斜插入中架板後方孔內，另一耳對準中架板之凹槽(圖三)，旋轉撥板將立體濾油網固定之。

2. 集油盤之拆裝

拆卸時只須撐住集油盤下端，向左轉動數回，集油盤就脫離。欲裝回時須將集油盤之螺帽，對準立體外濾油框之螺絲，向右轉動至緊為止即可。(圖四)

3. 本機可當排風機使用

本機不僅可以排除廚房的油煙，平時亦可做排風機使用，調節並維持室內清新的空氣。

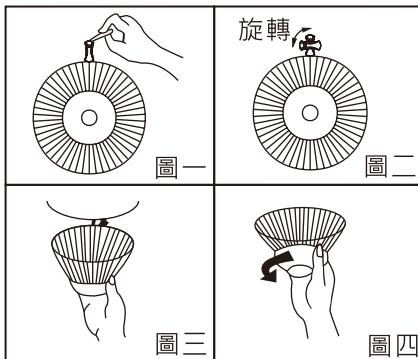

注意：1. 濾油網累積過度油垢可能會影響排煙性能，建議至少四個月更換一次，如重度使用依情況提早更換。

2. 四周吸入口殘留的油漬為強大吸力之正常現象，建議煮食後隨手擦拭即可。

保養

保養重於維修

※為發揮本機最佳性能，延長其使用壽命，應經常注意保養。

※保養維修時應將插頭拔掉！

1. 常保持機體外部潔淨

使用後請用乾布或沾有中性清潔劑之抹布，擦拭機體外殼與中架板，經常保持乾淨以維護其美觀、衛生和靈敏度。

2. 清除積存之汙油

當集油盤內之油汙達8分滿，須隨時將油汙倒掉，以免有溢出的可能。

3. 立體濾油網之清洗

A. 立體濾油網使用過久後，會因油膜之附著而影響美觀，因此應視實際情況，最好每半個月清洗一次，請勿超過一個月以免不易清洗潔淨。

B. 清洗時將立體濾油網浸泡於中性清潔劑中，清洗後再組合，立體濾油網可分成立體內濾油網及立體外濾油框，換網時只需更換內網。

C. 立體濾油網之拆裝請參閱使用方法中敘述。

使用注意事項



- 為防止因為不當操作使產品受到損害或您自己、其他使用者受傷，在開始使用除油煙機之前，請留意下述列舉的安全事項。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

基本注意事項：

1. 維修保養前，需先關閉電源、移除電源插頭後方可執行。
2. 禁止於開機模式進行維修保養，避免誤判造成啟動。
3. 避免使用異物堵住入風口；當有異物堵塞時，機器會啟動安全保護停止運轉，需關閉電源，清除異物後方能啟動。
4. 非專業人員嚴禁本機內部拆卸。
5. 排氣管安裝時，其排出口方向不得將排出之油煙釋放至瓦斯或其他之燃燒之排氣通道釋出。
6. 須遵守排氣排放的相關規定。
7. 未依據說明書安裝螺釘或固定裝置可能存在觸電之風險。

用火相關注意事項：

1. 嚴禁鍋中燃火(當烹調燒酒雞之類食物，嚴禁鍋中燃火，以免燒壞機體)。
2. 當排油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時，室內應有良好的通風。
3. 若未依說明書執行清潔可能引起火災之危險。
4. 不可在除油煙機下方直接燃燒。

機體清潔注意：

1. 機體嚴禁用水直接沖洗或浸泡在水裡，以免產生漏電或損壞馬達。
2. 外觀機體嚴禁使用強酸或強鹼之清潔劑浸泡清洗建議；使用洗衣粉、肥皂粉、洗碗粉、沙拉脫清洗。

環保回收注意

1. 本公司產品使用壽命結束時，請將該產品分類送至一般資源回收處或政府指定回收站。
2. 產品內若有使用電池，將耗盡電力的電池取下送至政府指定的電池回收站，此舉能為環保盡一份心力。
3. 產品安裝後，若有對環境不友善的廢棄物(例如保麗龍)，請依政府垃圾分類規定丟棄，為環保盡一份心力。

異常狀況之處理

1. 使用中發現異常狀況時，請將開關電源切掉，並就近洽詢服務站或撥打免費服務專線：0800-021-818
2. 處理異常狀況時請先將開關電源切掉。

狀況	原因及處置方法	使用工具
電源線損壞	若電源損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。 ※ 就近洽櫻花分公司服務站或經銷商至府上維修。	十字起子 尖嘴鉗
燈亮馬達不轉	1. 拆下立體濾油網，用手轉動風葉，如轉不動查看風葉是否卡住。若是，請更換整組馬達風機組。 2. 如風葉用手輕動皆能運轉自如，則是電容器的問題。 A. 先看起動線(黃色電線)是否脫離電容器(參考配線圖)。 B. 起動線沒脫落，就是電容器已損壞，必須換電容器。 3. 如按下馬達按鈕，馬達稍運轉即停止，而於馬達處可聞到一股燒焦的臭味，則為馬達燒毀，必須更換整組馬達風機組。	1/4"扳手 十字起子
機體震動	1. 查看馬達是否鎖緊。 2. 如馬達已鎖緊，則是風葉受損，不平穩轉動時會產生震動，應更換風葉。	十字起子
吸力不強	1. 除油煙機與爐面的距離太高。 2. 除油煙機周圍環境門窗通風多，對流太大。 3. 除油煙機裝置在窗戶處所導致，最好在除油煙機後面下方放一塊三角夾板，與除油煙機後部對齊，遮其窗戶之凹處。 4. 參考安裝原則及安裝注意事項進行安裝。	
機體裝設歪斜	1. 如係左右歪斜則由吊鐵調整左右高度。 2. 如係向前傾斜，則由自攻螺絲再行鎖入牆壁，(釘身大約0.5~1公分於壁外)，或查看吊鐵固定於機體的螺絲是否鬆落。	十字起子
中架板外緣漏油	1. 拆下立體濾油網，查看兩入風口流道與風胃是否密接受當。 2. 查看風管座與風胃之結合處是否漏油；如是，即用油漆或強力膠予以補填。	十字起子

油網免費送到家

- 凡購買櫻花除油煙機，即可享有『永久免費油網送到家』專業售後服務
- 第一年，請於安裝後立即將回函卡資料填妥寄回或透過免費服務電話(0800-021818)或至櫻花網站(www.sakura.com.tw)登錄回函卡資料，本公司將儘速寄送油網至您府上，以維護您日後使用上之便利。
 - 第二~四年，公司將固定每年於消費者資料登錄之次月份，寄送出一份6只油網。
 - 第五年起，每年將寄送確認函至您府上，若貴府仍需櫻花油網寄送服務，請將確認函資料填妥寄回或透過免費服務電話(0800-021818)或至櫻花網站(www.sakura.com.tw)登錄，公司將持續寄送油網至您府上。

使用操作說明

■斜背系列



R3261S/R3261SL/R3261SXL
R-3250/R-3250L/R-3250XL
R-3250S/R-3250SL/R-3250SXL

R3262S/R3262SL/R3262SXL
R-3260S/R-3260SL/R-3260SXL

馬達轉運鍵	"o" 圖示：控制馬達停止運轉。 "I" 圖示：控制馬達低速運轉。 "II" 圖示：控制馬達高速運轉。
照明燈鍵	控制照明燈之亮與熄。
熱熔解開關鍵	控制熱熔解除油功能啟動與關閉。
熱熔解指示燈	燈亮表示啟動熱熔解功能；燈熄表示關閉熱熔解功能。

※熱熔解除油使用方法：

- 請於每次煮食後，關閉馬達轉運鍵，再執行熱熔解除油功能。
- 按壓熱熔解開關鍵，指示燈亮，即馬上啟動熱熔解除油功能。
- 熱熔解15分鐘後，會自動關閉，並達到除油效果，如中途欲停止熱熔解功能，只需要再按一次熱熔解開關鍵，即可停止。

※注意事項：

- 安裝熱熔解油機第一次通電或斷電重新啟動時，請於2分鐘後再按壓熱熔解開關。
- 使用中啟動熱熔解開關時，請間隔5秒以上，再進行切換功能。
- 使用熱熔解功能時，機體表面溫度較熱，禁止於機體表面置放易燃物品及觸摸。



R-3268SL

燈源/時間設定鍵	1. 短按切換開、關燈。 2. 常按2秒進入「時間設定」。
風速開關鍵	啟動、關閉風扇及切換風速。
熱熔解開關鍵	開啟及解除「熱熔解」功能。
鬧鐘鍵	1. 短按進入「鬧鐘模式」。 2. 鬧鐘模式下常按2秒進入「鬧鐘設定」。 3. 中途解除鬧鐘：「鬧鐘模式」下再次按壓鬧鐘鍵。

使用操作說明

※各功能使用方法：

待機狀態：

- 顯示現在時間(24小時制)，可切換至其他功能。
- 待機10秒後，LCD背光自動關閉(使用狀態LCD背光不關閉)。


時鐘設定：

- 僅在「待機狀態」下可進行設定。
- 燈鍵長按2秒進入「時間設定」，從「時」開始閃爍進行設定，按一下數字往前累計，再長按2秒進行閃爍「分」設定，再長按2秒結束設定(或5秒後結束設定)，設定完成回到「待機狀態」。
- 「時間設定」時，其他按鍵鎖定，無法進行設定。

鬧鐘功能/設定：

- 短按鬧鐘鍵顯示「鬧鐘功能」以分、秒顯示，若未設定則顯示「--:--」。
- 「鬧鐘功能」下長按2秒進入「鬧鐘設定」僅能設定「分」(長按1秒可加快)，需等待3秒或按風扇鍵或熱熔解鍵完成設定開始倒數(以秒倒數)。
- 倒數時間到，蜂鳴器響30秒(週期為1秒內響2聲，每聲間隔0.2秒)。
- 鬧鐘倒數中可持續操作風扇、燈、熱熔解功能。唯鬧鐘倒數完畢後才能回到「待機狀態」(時間狀態)。
- 中途解除鬧鐘：「鬧鐘模式」下再次按壓鬧鐘鍵。
- 「鬧鐘設定」時，其他按鍵鎖定，無法進行設定。

風扇操作：

- 啟動風扇後(預設為2速啟動，再按一下為1速，接著為關閉，以此循環)。
- 以秒開始數字往前累計，顯示使用時間(以分、秒顯示)。
- 若超過99分59秒，回歸00分00秒重新計時。
- 風扇開啟達3分鐘後，熱熔解功能AUTO燈亮起(如圖示動畫)，關閉風扇後自動開啟15分鐘「熱熔解」功能；如未達3分鐘，「熱熔解」功能不自動啟動。
- 如「鬧鐘倒數」中，風扇關閉後將自動切換至鬧鐘倒數狀態。
- 風扇開啟時「時間設定(燈鍵長按2秒)」及「熱熔解功能」無法進行設定。

熱熔解功能/設定：

- 按壓後自動進行「熱熔解」功能15分鐘，並開始倒數(以分、秒顯示)，按壓後自動進行「熱熔解」功能15分鐘，並開始倒數(以分、秒顯示)，以機狀態。



- 「熱熔解」功能進行中，若再次按「熱熔解」開關，或啟動風扇，即可解除。
- 如「鬧鐘倒數」中，「熱熔解」功能結束後，將自動切換至鬧鐘倒數狀態。
- 「熱熔解」功能進行中，「時間設定(燈鍵長按2秒)」無法作動。





※注意事項：

- 第一次送電後蜂鳴器「嗶」一聲，LCD所有圖示全部點亮1秒，1秒後回到待機狀態(時間模式)。時間無記憶功能，每次斷電通電後需重新設定時間。
- 操作按鍵時，蜂鳴器同時發出「嗶」聲。
- 使用「熱熔解」時，機體表面溫度較熱，禁止機體表面放置易燃物品及觸摸。

使用操作說明






■深罩系列

R-3550L/R-3550SL/R-3550SXL

"關·  " 鍵	控制馬達運轉之停止鍵。
"高·  ·  " 鍵 "低·  ·  " 鍵	控制馬達運轉及高、低速變換。
"燈·  ·  " 鍵	控制照明燈之亮與熄。



R-3680SL/R-3680SXL

"關·  " 鍵	控制馬達運轉之停止鍵。
"低·  " 鍵	控制馬達低速運轉。
"高·  " 鍵	控制馬達高速運轉。
"燈·  " 鍵	控制照明燈之亮與熄。
熱熔解開關·  " 鍵	控制熱熔解除油功能啟動與關閉。
熱熔解指示燈	燈亮表示啟動熱熔解功能；熄燈表示關閉熱熔解功能。

※熱熔解除油使用方式及注意事項：(請參閱第9頁使用操作說明中敘述)

■輕巧系列


R-9080/R-9080L/R-9080XL/R-9080S/R-9080SL/R-9080SXL
R-3012/R-3012L/R-3012XL/R-3012S/R-3012SL/R-3012SXL

"關·  " 鍵	控制馬達運轉之停止鍵。
"高(II)、低(I)" 鍵	控制馬達運轉及高、低速變換。
"  " 鍵	控制馬達運轉或停止鍵。
"  " 鍵	控制照明燈之亮與熄。


配線圖

■ R3261S/R3261SL/R3261SXL


R-3250/R-3250L/R-3250XL/R-3250S/R-3250SL/R-3250SXL
R-3012/R-3012L/R-3012XL/R-3012S/R-3012SL/R-3012SXL

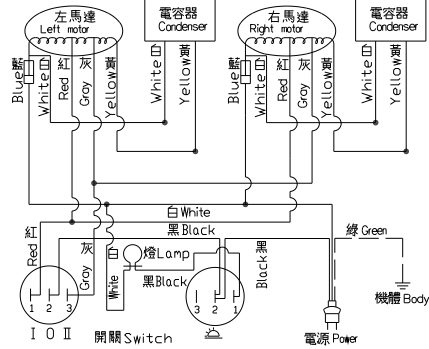

■ R3262S/R3262SL/R3262SXL/R-3260S/R-3260SL/R-3260SXL

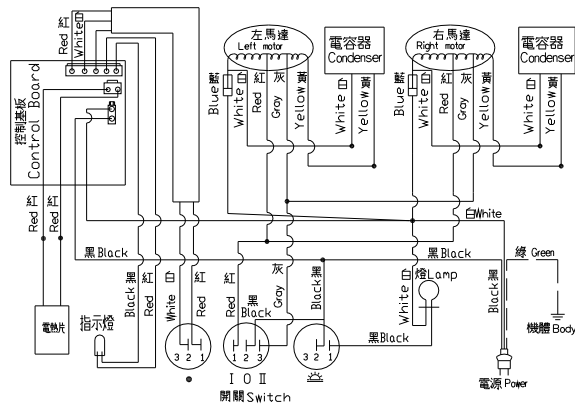


■ R-3268SL

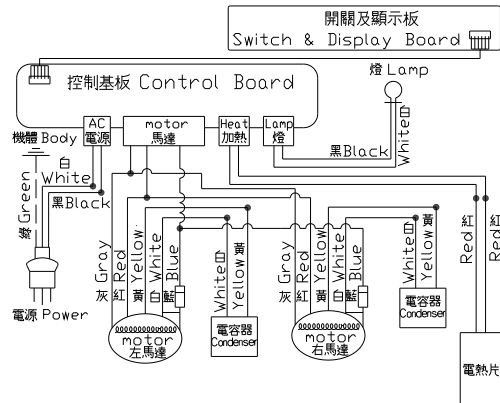


配線圖


■ R-3550L/R-3550SL/R-3550SXL

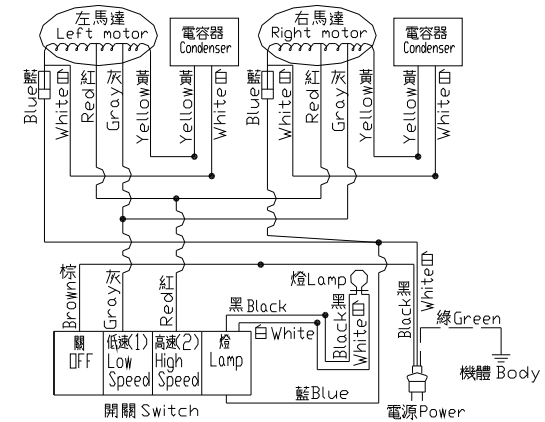

■ R-3680SL/R-3680SXL

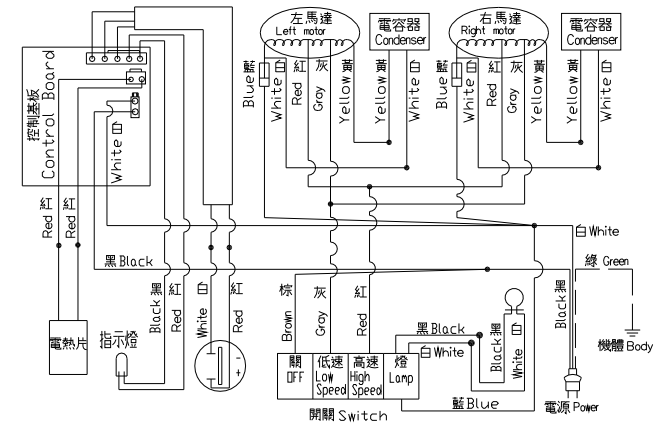

■ R-9080/R-9080L/R-9080XL/R-9080S/R-9080SL/R-9080SXL

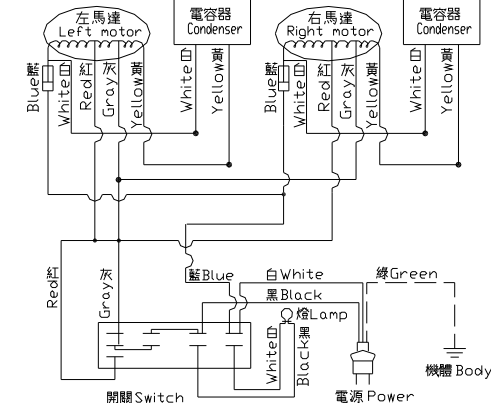

性能表

■斜背系列

機 型	R3261S/R3261SL/R3261SXL	R-3250/R-3250L/R-3250XL R-3250S/R-3250SL/R-3250SXL
電 壓 / 頻 率	110V~60Hz	110V~60Hz
傳 動 方 式	高速雙渦輪馬達	雙馬達
出 風 口 徑	Ø150 mm	Ø152 mm
照 明	110V~5W LED燈	110V~5W LED燈
調 速	高速/低速	高速/低速
迴轉速(R.P.M)	1800/1350	1600/1350
消耗功率(W)	300/250	160/130

機 型	R3262S/R3262SL R3262SXL	R-3260S/R-3260SL R-3260SXL	R-3268SL
電 壓 / 頻 率	110V~60Hz	110V~60Hz	110V~60Hz
傳 動 方 式	高速雙渦輪馬達	雙馬達	雙馬達
出 風 口 徑	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm
照 明	110V~5W LED燈	110V~5W LED燈	110V~5W LED燈
調 速	高速/低速	高速/低速	高速/低速
迴轉速(R.P.M)	1800/1350	1600/1350	1600/1350
消耗功率(W)	300/250	160/130	160/130
熱溶解除油耗電量	150 W	150 W	150 W

■深罩系列

機 型	R-3550L/R-3550SL R-3550SXL	R-3680SL R-3680SXL	R-3012/R-3012S/R-3012SL R-3012L/R-3012XL/R-3012SXL R-9080/R-9080S/R-9080SL R-9080L/R-9080XL/R-9080SXL
電 壓 / 頻 率	110V~60Hz	110V~60Hz	110V~60Hz
傳 動 方 式	雙馬達	雙馬達	雙馬達
出 風 口 徑	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm
照 明	110V~5W LED燈	110V~5W LED燈	110V~5W LED燈
調 速	高速/低速	高速/低速	高速/低速
迴轉速(R.P.M)	1600/1200	1600/1350	1600/1200
消耗功率(W)	160/130	160/130	160/130
熱溶解除油耗電量		150 W	

■輕巧系列

保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享櫻花服務人員Sakura Care免付費到府檢修；但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 保證逾期如有故障或交換零件，酌收工本費。保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等，致使零件損壞，零件酌收材料費。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商章，並填寫購買(安裝)日期，妥善保管。
- 建議您上網<http://www.sakura.com.tw>/或撥打0800-021818服務專線註冊成為會員並登錄產品序號，以保障您的權益。

用戶姓名/

地 址/

品 名/

製造號碼/

安裝日期/

經 銷 處/



台灣櫻花股份有限公司
台中市大雅區42854雅潭路四段436號
服務專線 0800-021818
www.sakura.com.tw



全省服務電話

台北：(02)26942345
基隆：(03)3522190

新竹：(03)5315112
中彰投：(04)25658568
嘉義：(05)2373826

台南：(06)3554563
高雄：(07)7862555
屏東：(08)7374777

宜蘭：(03)9518411
花蓮：(03)8522346
台東：(089)321547

澎湖：(06)9219133
金門：(082)332040