

保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享
櫻花服務人員免付費到府檢修，但購買之商品使用
於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在
免費維修範圍內。
- 保證逾期如有故障或交換零件，酌收工本費。保證
期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因
素等，致使零件損壞，零件酌收材料費。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商店章，並填
寫購買(安裝)日期，妥善保管。
- 建議您上網<http://www.sakura.com.tw>或撥打
0800-021818服務專線註冊成為會員並登錄產品序
號，以保障您的權益。

用戶姓名/

地 址/

品 名/

製造號碼/

安裝日期/

經 銷 處/



台灣櫻花股份有限公司

台中市大雅區42854雅潭路四段436號

服務專線 0800-021818

www.sakura.com.tw

全省服務電話

台北：[\(02\)26942345](tel:(02)26942345)
基隆：[\(02\)26942345](tel:(02)26942345)
桃園：[\(03\)3522190](tel:(03)3522190)

新竹：[\(03\)5315112](tel:(03)5315112)
中彰投：[\(04\)25658568](tel:(04)25658568)
嘉義：[\(05\)2373826](tel:(05)2373826)

台南：[\(06\)3554563](tel:(06)3554563)
高雄：[\(07\)7862555](tel:(07)7862555)
屏東：[\(08\)7374777](tel:(08)7374777)

宜蘭：[\(03\)9518411](tel:(03)9518411)
花蓮：[\(03\)8522346](tel:(03)8522346)
台東：[\(089\)321547](tel:(089)321547)

澎湖：[\(06\)9219133](tel:(06)9219133)
金門：[\(082\)332040](tel:(082)332040)



櫻花瞬熱式電熱水器
按裝使用說明書

感謝您購買台灣櫻花產品。

- 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
- 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已記入必要之事項。
- 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。

櫻花服務4.0 智能升級提供更全面的保障

我們不斷地致力服務的創新，以科技提昇服務效率：導入CRM系統，建構以消費者為導向的顧客履歷；UCC平台創造單一溝通管道，不漏失您的任何訊息；衛星精準定位讓櫻花服務人員即時到府解決您的問題，看不到的細節，我們依舊不斷努力、讓服務再升級，這就是櫻花的服務4.0。

當然，櫻花一輩子的承諾，在櫻花服務4.0裡，依舊堅持。

櫻花服務4.0 持續堅持提供四項永久售後服務的承諾：

沒有真誠服務的堅持，再好的品牌形象都無法常居消費者心目中，自1978年來，櫻花持續推出：

永久免費送安檢：關心消費者的瓦斯使用安全，讓櫻花熱水器安全真正有保障。

永久免費油網送到家：持續不間斷提供免費油網，讓櫻花油煙機吸力永保如新。

永久免費廚房健檢：提供免費漏水檢查，瓦斯管路檢查，電器配備電路懸掉安檢，櫃體系統檢查，五金系統檢查，讓櫻花整體廚房使用最安心。

永久免費淨水器健檢：專人到府保養服務，讓您全家人的飲水品質安心無虞。

免費服務專線：**0800-021-818** www.sakura.com.tw

■ 永久免費送安檢 ■ 永久免費油網送到家 ■ 永久免費廚房健檢 ■ 永久免費淨水器健檢

■ 需要服務時

需要服務時，參照前面 P7 頁「故障、異常之診斷及處理方法」之項目，請再確認一次，有故障、異常狀況時，請與購買商店或本公司各區服務人員聯絡。

●申請售後服務時，請告知下列事項。

- 1.名稱：**櫻花瞬熱式電熱水器**
- 2.型號：(請參考機體正面)
- 3.購買年月日：
- 4.故障之狀況－儘可能詳細
- 5.住所、名字、電話號碼
- 6.希望來訪日期

■ 搬家時

●因移居其它區域之安裝環境不同時，必須改裝調整，請和購買商店約談之。

●本情況即使於保證期間內亦須付費。

■ 關於保證

●本熱水器內附有「保證卡」

- 1.於正常使用狀態中發生故障時，依保證卡之規定，從購買日起1 年內由經銷商或本公司服務部門免費修理。
- 2.關於超過保證期間後之維修服務，請和經銷商或本公司服務部門約談。維修時得按實價酌收費用。
- 3.關於請求家用電熱水器以外之特殊使用方法時，因不在保證之對象內，請注意。
- 4.因凍結而發生故障之情況，即使於保證期間亦須付費，請注意。

●因外在使用環境所造成故障損壞則不在保固範圍內

- 1.使用地下水或鹽份較重或水質含石灰質過高場所
- 2.使用於營業場所
- 3.使用水壓不穩定場所
- 4.使用電壓條件超過正常規格以外

■ 維修用功能零件之保證期間


●電熱水器之維修用零件提供之最低保證期間是指製造後五年

- 1.功能零件是為了維持熱水器功能之必要零件。


問題點	可能之原因	排除方法與對策
漏 電	電熱管絕緣故障。	請聯絡本公司各區服務人員前往檢查。
漏 水	1.出、入水管漏水。	1.更換出、入水管或O型環。
	2.水流量組漏水。	2.鎖緊螺絲，更換墊圈，更換新品。
	3.加熱水槽組漏水。	3.鎖緊螺絲，更換墊圈，更換新品。
出水未達設定溫度	1.電源沒電。	1.查證電源之來源是否有電到達電熱水器。
	2.室內N.F.B.(無熔絲開關)跳脫或故障。	2.先關閉，再重新送電；更換新品。 (2P50A)規格，專用開關
	3.外接E.L.B.(漏電斷路器)跳脫或故障。	3.先關閉，再重新送電；更換新品。 (2P50A)規格，獨立開關
	4.啓動水壓過低(0.3kgf/cm ²)不啓動或水流管路阻塞。	4.1調整水流調整閥；加裝加壓裝置。 (圖四) 4.2清洗蓮蓬頭或進水濾網上雜物，可將熱水接至冷水倒灌將雜物沖出或以尖嘴鉗將濾網取出，清洗後再裝回(圖五、六)
	5.啓動水壓過高。	5.調整水流調整閥；加裝減壓裝置。(圖四)
	6.流量偵測故障。	6.請聯絡本公司各區服務人員前往檢查。
	7.電熱管故障。	7.請聯絡本公司各區服務人員前往檢查。
	8.水溫忽冷忽熱。	8.調整加壓馬達。(圖七)
機路體故障	當機器螢幕顯示故障代碼時，表示現場環境或機器有異常。	請聯絡本公司各區服務人員前往檢查。

注意事項：


電熱水器顯示任何故障代碼時，請立即通知各區服務人員進行檢查，嚴禁自行打開機體擅自檢修，以避免發生感電意外或導致機器更嚴重故障。

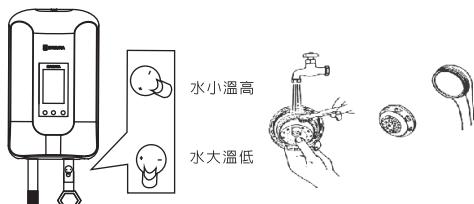■ 簡易排除圖解


圖四 水流調整閥

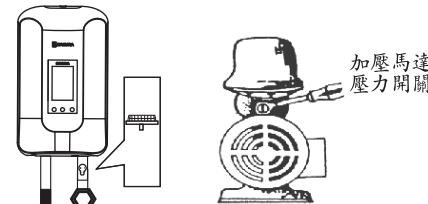

圖五 清洗蓮蓬頭

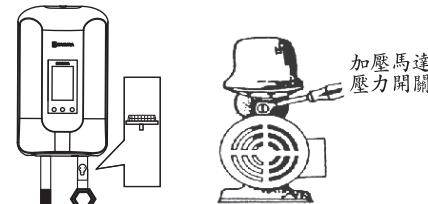

圖六 清洗濾網

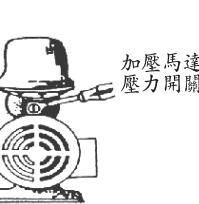

圖七 調整加壓馬達

一、各部名稱、剖面圖及電器配線圖.....1

二、產品特色及安全訴求.....2

三、操作說明及圖示.....3

四、使用說明及保養.....4



五、按裝說明及按裝注意事項.....5

六、按裝參考圖及規格表.....6

七、故障、異常之診斷及處理方法.....7

八、售後服務.....8


■ 各部名稱/剖面圖

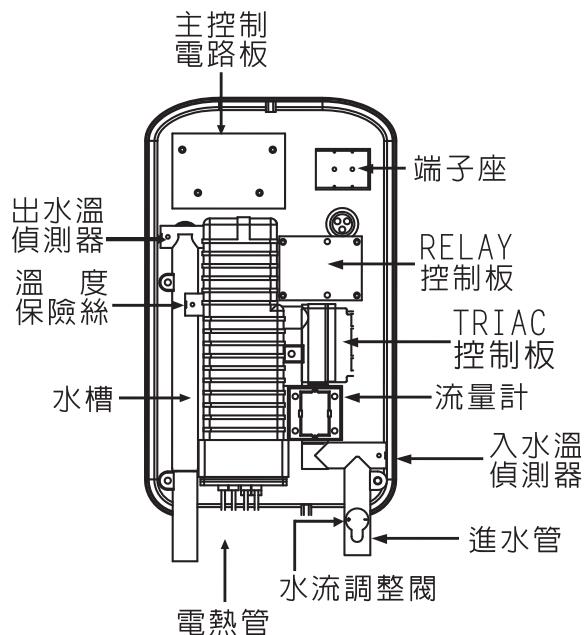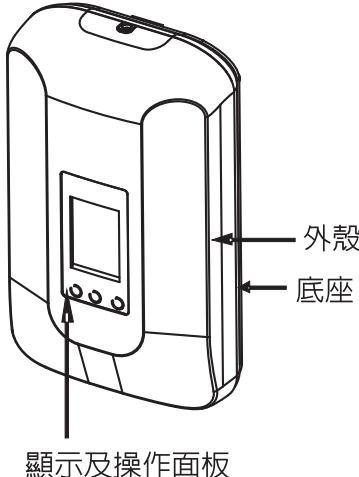


■ SH配件包

項次	名稱	簡圖	數量
1	省水蓮蓬頭		1
2	蓮蓬頭固定座		1
3	5尺軟管		1
4	掛勾		1
5	2分透明塑膠粒		6
6	自攻螺絲		4
7	M4機械牙螺絲		1
8	鐵板牙螺絲		2

■ 電器配線圖

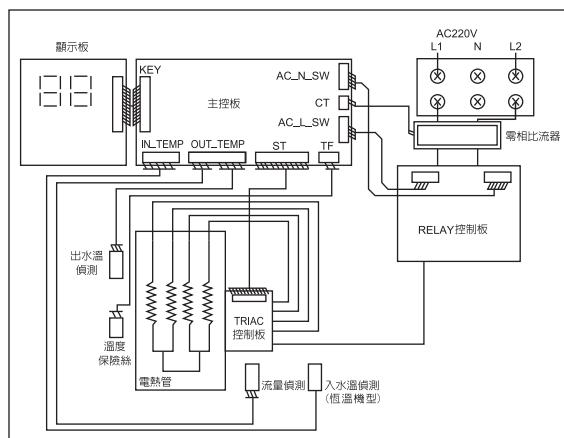

■ 按裝參考圖

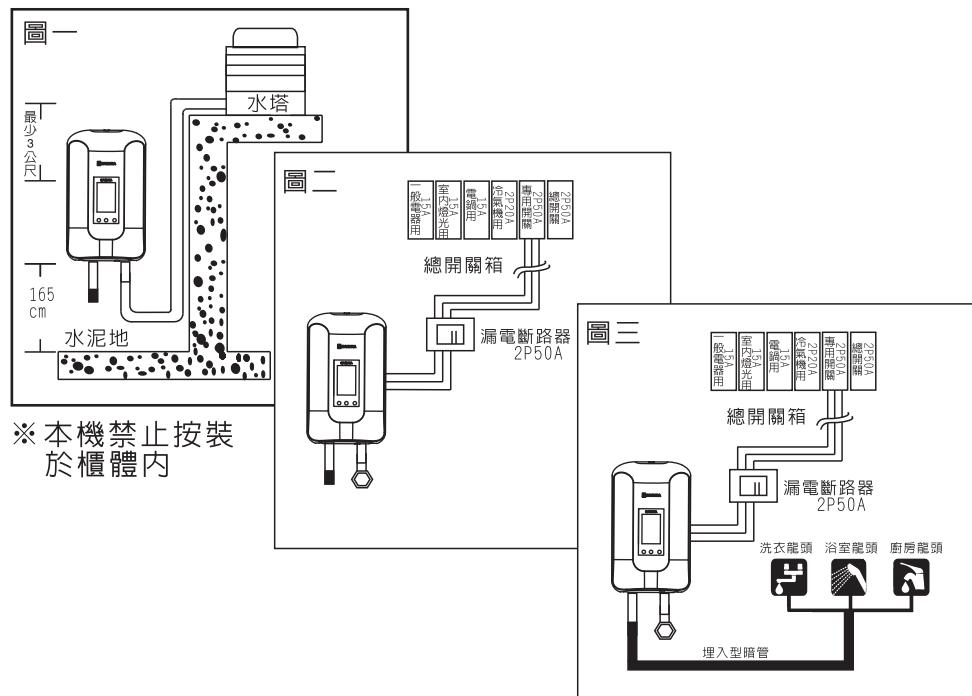

■ 規格表及水量/溫升對照參考表

機型	封閉式絕緣電熱水器
額定電壓	單相220V
額定頻率	50 / 60Hz
額定電功率	0~9.9kW
額定電流	0~45A
專用開關(NFB)	2P50A (無熔絲開關)
專用迴路線徑	8mm ² , 600V, 75°C
適用水量	3~6L/min
溫度設定	按鍵式(30°C~65°C)
適用環境	四季淋浴型
螢幕顯示	LCD
機體尺寸	377X206X92mm
機體淨重	2.4kg
產地	台灣

出水溫度 入水溫度	使用水量		
	3L/min	6L/min	12L/min
5°C 5°C	47°C	26°C	15°C
10°C 10°C	52°C	31°C	20°C
15°C 15°C	57°C	36°C	25°C
20°C 20°C	62°C	41°C	30°C
25°C 25°C	65°C	46°C	35°C
30°C 30°C	65°C	51°C	40°C

※熱水出水能力(最大時)

※本產品遵守台灣限用物質(RoHS)法令規章，揭露路徑：
官網|認識櫻花|RoHS環境保護(選擇XX型號)

按裝說明

- 按裝最佳高度以成人能操作的高度(大約165CM)豎立掛直。(圖一)
- 裝配時請用2P50A無熔絲開關專用迴路，配電迴路線徑請用 8mm^2 以上之電線。(圖二)
- 按裝時請將220V之電源線穿入機體內部，鎖於端子座上，並裝置漏電斷路器。(圖二)
- 本熱水器一定要裝設專用接地線，請依電工法規之規則實施。
- 為求最佳使用效果，熱水端出水量應調整於3~6L/min之間。因此，最適運作水壓應介於 0.3kgf/cm^2 ~ 3kgf/cm^2 。若水壓超過 3kgf/cm^2 ，請加裝減壓裝置以避免超出本熱水器之加熱能力。
- 利用水塔供水時其壓力距熱水器應有3公尺以上之高度。(圖一)
- 本機為封閉式熱水器，可供消費者直接淋浴及配管至家中需要熱水之中一處(管路愈短，熱效果越佳)。(圖三)
- 配管按裝時，應使用能耐 8kgf/cm^2 以上壓力之軟管或不銹鋼管。
- 本熱水器之按裝面與牆面已固定為1公分，按裝時請將掛鐵固定於牆面，再將機體掛上並鎖於牆面固定即可，底座下方有一固定孔。
- 進水口內附有異物過濾網，按裝時請先將進水管放水沖掉管內雜質，以免濾網阻塞使熱水器無法啓動。
- 按裝完成後暫不送電，請先送冷水，讓冷水從熱水管流出暢通後，方可送電，如遇停水應照上述方法處理，以增長機器壽命。
- 按裝完成送電後，按電熱水器上電源鍵，電熱水器即開機，再按電源鍵則為關機。
- 本熱水器之裝設，以機體直接連接蓮蓬頭效果最佳。蓮蓬頭必須每六個月清理噴網水垢乙次。(圖五)
- 本機型均附專用蓮蓬頭，使機器發揮最佳使用效果，請使用本機所附之專用蓮蓬頭。
- 本熱水器適用自來水，若需使用地下水質，請加裝軟水過濾系統，水質須先經過軟水處理及過濾，否則會使本機之加熱器使用壽命減短及過於耗電。

按裝注意事項

- 本熱水器必須由合格之電工人員或經本公司訓練合格之技師，始可按裝本器具。
- 本熱水器出廠前已做完善之測試，請勿任意拆裝、修改或調整本產品。
- 本熱水器必須直立按裝於牆壁，不可平放、側放、倒置或安裝於櫃體內。
- 電線依據屋內線路裝置規則第16條及第17條規定，於同一導線管內導線數3以下時可選擇經檢驗合格的線徑 8mm^2 ，且耐壓600V(或以上)，導線絕緣物容許溫度 75°C (或以上)之絞線，或以實際裝設條件依據屋內線路裝置規則選定。
- 請依電工法規加裝2P50A之漏電斷路器及電源開關並實施專用接地。
- 熱水器不可串聯使用，及不適用非家庭用途，以確保使用安全。

產品特色

無段自動微調選擇溫度，在水量變化時，所產生之瞬間溫昇或溫降，隨即以電腦微控方式自動調整，不會忽冷忽熱造成燙傷，洗得更舒適安全。

功能/安全訴求

- 數位恆溫、不會忽冷忽熱
LCD顯示，觸控溫度設定，自動偵測水量、自動調整溫度，洗澡不再忽冷忽熱。
- 無段自動微調選擇溫度
以電腦微控精確調整溫度，不須混合冷水，省電又省水。
- 電壓偵測裝置
電壓偵測功能會在電壓變動的同時立即反應，使熱水器溫度維持穩定值。
- 光電水流量檢知裝置
自動流量偵測，無水自動阻斷裝置，杜絕空燒危險。
- 電路安全裝置
當故障發生時，加熱迴路將完全斷電，不殘留電壓，可避免觸電之危險，並有效防止爆炸發生。
- 溫度過熱保護裝置
當水溫異常過熱時，立即切斷電源、電路，解除爆裂的危險。
- 超高壓洩壓裝置
當壓力超過設定壓力時，即會自動洩壓，以排除內部壓力，防止意外發生。
- 微電腦全自動故障偵測系統
能確保每一個元件能安全順利運作，並以零相比流器運用電腦偵測漏電，當漏電達到設定值，機器會停止運作，並顯示故障代碼。

■ 操作說明

- 總電源打開時，本機為關機狀態，需按下本機電源鍵後即為開機狀態，再按則呈現關機狀態。
- 當電源按鍵開啓時，LCD螢幕中會出現「流量」、「溫度設定」、「最高溫度」、「電壓」、「加熱中」、「出水溫度」、「進水溫度」等功能顯示，再按下電源鍵則關閉LCD螢幕及所有功能。
- 當按下溫昇鍵溫度可設定30°C到65°C，持續按下設定溫度的溫昇鍵，溫度會持續上升，溫度設定範圍30°C-65°C。
- 當按下溫降鍵溫度可設定65°C到30°C，持續按下設定溫度的溫降鍵，溫度會持續往下降，溫度設定範圍 65°C-30°C。
- 水量3L/min以上才會加熱，低於2.8L/min則不會加熱。
- 當螢幕出現故障碼，表示本機已有異常故障，請停止使用並連絡本公司各區服務人員。

■ 操作圖示

名稱	圖示	圖示
電源按鍵		
溫昇鍵		
溫降鍵		
出水溫度 設定溫度 水 量 冷水溫度		

■ 使用說明

- 打開出水龍頭，直接啓動，方便操作。
- 調節操作面板之溫度調節鍵，設定至所需之溫度。
- 若長時間停止使用時，請關閉電源無熔絲開關，如需再使用時請先將冷水從熱水管流出暢通後再通電。
- 本電熱水器供淋浴使用，不可將水盛出烹調食物。
- 切勿以水直接噴灑熱水器本體，熱水器若出現故障碼，請立即停止使用並聯絡本公司各區服務人員。
- 本機在使用中關掉水源5-10分鐘內，再度使用時會有10度左右之餘溫溫昇，請注意。

■ 保養

- 清潔保養前請先關閉電源。保養時請用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭。
- 定期檢查電線、開關有無異常發熱、損傷，水管接頭有無漏水。如有異常請聯絡本公司各區服務人員。
- 蓮蓬頭噴水孔，應經常清理，防雜物堵塞，以保持出水順暢。請將噴網轉開，取下噴網用水清洗。（圖五）
- 請勿使用下列物品清洗，以免損傷外殼：
毛刷、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光粉、強鹼(酸)性清潔劑、熱水、化學物品。
- 漏電斷路器若跳脫時，表示機體絕緣不良、有漏電現象；請關掉電源，並請洽本公司各區服務人員檢查。