



櫻花貯備型電熱水器 按裝使用說明書

感謝您購買台灣櫻花產品。
 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已記入必要之事項。
 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。

F74-A274-003

保證卡

- 自購買日起保固一年，正常使用下發生故障，可享櫻花服務人員免付費到府檢修；但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 保證逾期如有故障或交換零件，酌收工本費。保証期限如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等，致使零件損壞，零件酌收材料費。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商店章，並填寫購買(按裝)日期，妥善保管。
- 建議您可掃描QR Code、上網www.sakura.com.tw或撥打0800-021818服務專線註冊成為會員並登錄產品序號，以保障您的權益。

用戶姓名/
地址/
品名/
製造號碼/
按裝日期/
經銷處/



台灣櫻花股份有限公司
台中市大雅區42854雅潭路四段436號
服務專線 0800-021818
www.sakura.com.tw

全省服務電話

台北:(02)26942345
新竹:(03)5315112
中壢:(04)25685668
桃園:(03)3522190

新竹:(03)5354563
中壢:(04)25682346
嘉義:(05)2373826

台南:(06)9554811
高雄:(07)7862555
屏東:(08)7374777

宜蘭:(03)9518411
花蓮:(03)8522346
金門:(082)332040

澎湖:(06)9219133
台東:(089)321547

櫻花服務4.0 智能升級提供更全面的保障

我們不斷地致力服務的創新，以科技提昇服務效率：導入CRM系統，建構以消費者為導向的顧客履歷；UCC平台創造單一溝通管道，不漏失您的任何訊息；衛星精準定位讓櫻花服務人員即時到府解決您的問題，看不到的細節，我們依舊不斷努力、讓服務再升級，這就是櫻花的服務4.0。

當然，櫻花一輩子的承諾，在櫻花服務4.0裡，依舊堅持。

櫻花服務4.0 持續堅持提供四項永久售後服務的承諾：

沒有真誠服務的堅持，再好的品牌形象都無法常居消費者心目中，自1978年來，櫻花持續推出：

永久免費送安檢：關心消費者的瓦斯使用安全，讓櫻花熱水器安全真正有保障。

永久免費油網送到家：持續不間斷提供免費油網，讓櫻花油煙機吸力永保如新。

永久免費廚房健檢：提供免費漏水檢查、瓦斯管路檢查、電器配備電路懸吊安檢、櫃體系統檢查，五金系統檢查，讓櫻花整體廚房使用最安心。


永久免費淨水器健檢：專人到府保養服務，讓您全家人的飲水品質安心無虞。

免費服務專線：0800-021-818 www.sakura.com.tw

■ 永久免費送安檢 ■ 永久免費油網送到家 ■ 永久免費廚房健檢 ■ 永久免費淨水器健檢

一、各部名稱	1
二、按裝原則及注意事項	2-4
三、按裝方法	5-6
四、線路圖	6
五、使用注意事項	7-9
六、定期保養	9
七、性能規格表/附件	10-11
八、特性說明	12
九、異常處理	12

【封底／保證卡】

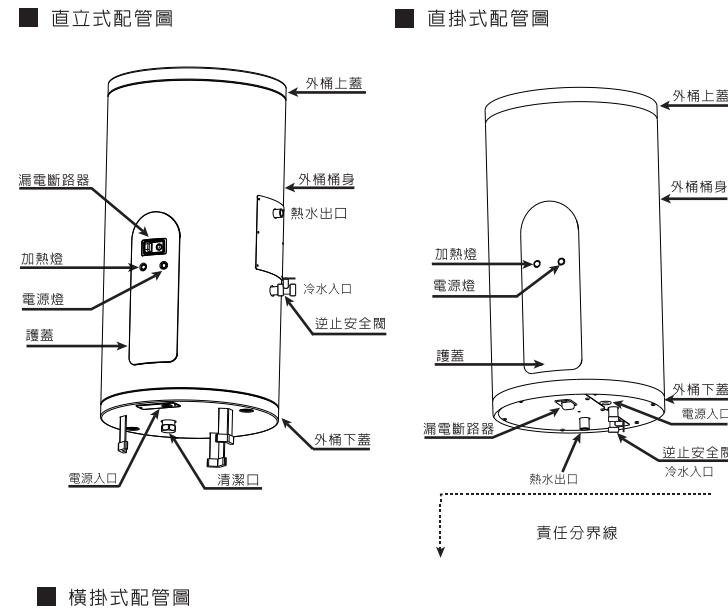

外型僅為示意圖，不同款式有所差異

按裝原則及注意事項

按裝原則及注意事項

1. 热水器之按裝應依據說明書所述按裝方法並依照建築法規規定施工。
2. 須領有合格執照之電工人員或經過本公司訓練合格之技師，始可按裝本器具。
3. 按裝前檢查使用場地之供電量是否足夠，使用之電源線規格必須按照台灣電力公司之規定施工與本產品電線規格相同。
4. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確認孩童不嘗試玩電器。
5. 若二樓以上(含)共同使用電能熱水器時，請加裝透氣閥，以防止縮桶現象產生。
6. 請將電能熱水器置於屋內容易按裝、服務、維修、及易排水之場所，勿放置於屋外潮溼或易燃物的地方。
7. 按裝使用之電源線須與本產品電線規格相同。
8. 電能熱水器之無熔絲開關必須單獨使用，不能與其他電器用品共用同一個無熔絲開關。
9. 本產品出廠前已做完善之測試，請勿任意拆裝、修改或調整本產品。
10. 管路按裝請參照按裝圖所用之管徑需與本器具進出水管管徑相同。
11. 按裝完成後請先打開水龍頭全熱水側，待水流後再行通電。
12. 若使用地下水時，水質須先經過軟水處理及過濾，以免損壞本產品及過於耗電。(本器具嚴禁使用地下水，若未能配合者，恕本公司無法給予保證。)
13. 安全閥之排水口，須加裝塑膠軟管，以利排水，此管必須與大氣相通。
14. 本器具按裝完成後，勿將異物覆蓋於本器具上。
15. 本器具為電器產品，按裝時勿置放於戶外，以免發生漏電危險或其他現象產生。
16. 热水器之洩壓、逆止閥，切勿任意拆除或調整。
17. 洩壓、逆止閥不能阻塞，洩壓方向應以無人活動之區域為宜，建議室內按裝直掛和橫掛式時，須加裝洩壓排水管導流至排水口，並確實固定洩壓排水管。
18. 热水器在按裝時請裝置專用開關，其電源保險絲勿超過熱水器電流量的1.5倍。

按裝原則及注意事項

△以下為熱水定溫功能使用注意事項(定溫倍容機型適用):

1. 為確保舒適的淋浴水量，建議本器具的冷水來源靜壓為1~3kgf/cm²，以免水壓過低，造成淋浴水量過小及熱水溫度不足問題。
2. 洩壓閥附件包內附有一只濾網止水墊圈，請按裝於洩壓閥與冷水來源管路配合之間，可阻隔管路中異物進入本器具，並使維修保養容易進行。
3. 本器具由高溫熱水先進行混和，供水初期易有短暫超出設定溫度情形，使用前請務必先以手確認混和熱水是否為適當溫度，避免燙傷不適。
4. 請於器具加熱至桶內65/70°C(加熱燈熄滅後)，此時熱出水溫度即維持48°C；桶內熱水溫度不足55°C時，定溫供水溫度會隨之下降。
5. 適用冷水進水溫度範圍5~35°C，請勿串聯其他熱水器使用，使定溫供水溫度過高。

按裝電熱水器須請領有合格執照之水電工程人員施工。

立式安裝(EH1851S6/EH1830S6/EH2651S6/EH2630S6/EH2010S4/EH3010S6/EH5010S6)



1. 按裝時請選擇容易排水之場所，以利於清洗時排放汙水。
2. 在按裝水管前，請先將熱水器確實放置平穩。

掛式安裝(EH0651S6/EH0630S6/EH1251S6/EH1230S6/EH0810S6/EH1210S6/EH1210S4)

1. 按裝前須確認牆面平整性，本商品適用以掛架為基準面與按裝牆面落差1cm範圍內。
2. 於牆面貼上按裝貼紙後，用電鑽鑽孔，請注意上方須預留空間以利按裝，並注意水平以免發生傾斜等狀況。
3. 撕下按裝貼紙，將吊板對準剛鑽的孔放置，把膨脹螺絲分別打入孔內，並鎖緊螺帽。
4. 將機子的掛板對準牆上的吊板後放置，即完成按裝固定的工作。

按裝原則及注意事項

橫掛按裝(EH0651S6/EH0630S6/EH0810S6/EH1251S6/EH1230S6/EH1210S6/EH1210S4)

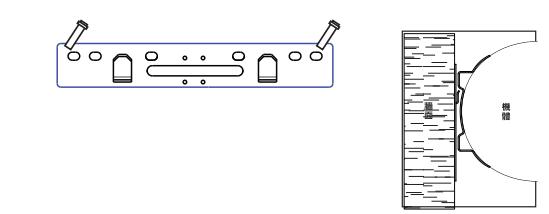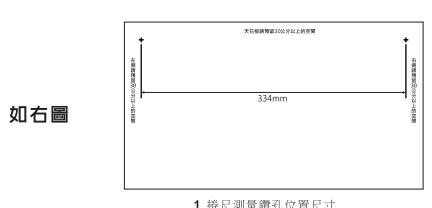


1. 按裝前須確認牆面平整性，本商品適用以掛架為基準面與按裝牆面落差1cm範圍內。
2. 於牆面貼上按裝貼紙後，用電鑽鑽孔，請注意上方須預留空間以利按裝，並注意水平以免發生傾斜等狀況。
3. 撕下按裝貼紙，將吊板對準剛鑽的孔放置，把膨脹螺絲分別打入孔內，並鎖緊螺帽。
4. 將機子的掛板對準牆上的吊板後放置，即完成按裝固定的工作。

水管按裝


- 1.進水壓力如因按裝環境或加壓馬達等因素，產生入水壓超過0.3MPa (3Kg/cm²)
需在洩壓閥與開關凡而間裝設一減壓閥，以維持電能熱水器的使用壽命。
2.水管前端請使用金屬材質的入水管，避免熱水回流造成管身變形漏水。

按裝順序步驟

- 打開外箱，暫勿撕開本產品包裝物。
- 視按裝場所及進出水管之位置座設計。
- 取出逆止安全閥組及透氣閥之管路配件。
- 先將透氣閥之管路配件(如圖示)加以纏上止洩帶(Tape Seal)加以鎖緊，連結組裝。
- 逆止安全閥須擺正，排水口向下，避免周圍結霜。
- 濾網止水墊圈，請按裝於洩壓閥與冷水來源管路配合之間(僅適用定溫倍容系列)*。本產品為壓力容器故連接須確實，以免漏水，建議以止洩帶(Tape Seal)做為連結媒介。

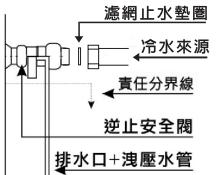**按裝方法**

- 於開關箱內，裝設一熱水器專用無熔絲開關。
- 5.5mm² 600V 60°C以上之電線與熱水器下方預留之電源線連接並確實以絕緣膠布包裹。
- 草綠色接地線接於接地位置。

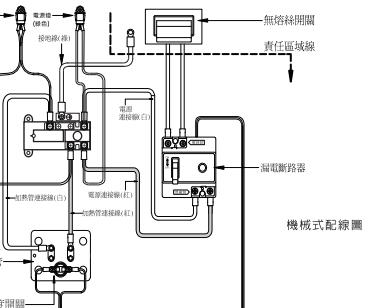**熱水器初次沖水之使用程序**


- 打開冷水凡爾開關。
- 檢查各接合處是否漏水。
- 打開熱水龍頭。
- 注水至熱水龍頭開始流出水，且順暢無間斷。(此時表示熱水器已注滿水)
- 關閉熱水龍頭。

電線規格

- 本產品電線單相為紅白二色、綠色為接地線。
- 按裝使用之電線5.5mm² 600V 60°C以上之規格。

■ 使用前請先遵照檢查表之內容進行檢查

項目	正常	異常
1 開關電源為交流220V~17~30A		
2 電源線線徑為5.5mm ² 600V 60°C		
3 热水器桶內需裝滿水 (熱水龍頭要有水流)		
4 冷水開關凡爾需保持全開狀態		

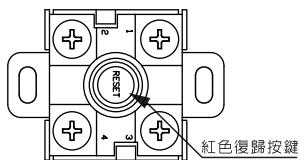■ 超高溫裝置作動檢查說明:

當電源開啓時，若加熱指示燈沒亮，請先關閉電源後，按此紅色復歸按鍵，之後再次送上電源，若機體仍無加熱的動作，請洽服務人員檢查。

使用注意事項/定期檢查與保養

- 本機若使用在水質中含有過高之石灰質或雜質之區域，則須經軟化處理，否則將減短產品壽命。
- 熱水器若經較長時間(約兩週或更久)請關閉電源無熔絲開關，若要再行啓用時，請先打開熱水龍頭，排出內部空氣，再行注水使用。
- 本機之漏電斷路器開關若跳脫，表示機體絕緣不良，有漏電之現象，請關閉電源再檢查，電源線是否有割裂或放置場所過於潮濕，造成加熱管或漏電斷路器不良。
- 為保障本機使用安全及使用壽命，請貴用戶確實遵照按裝，使用說明內之注意事項。
- 水溫設定:本電熱水器出廠時水溫設定為65/70°C。
- 電線依據屋內線路裝置規則第16條及第17條規定，於導線數3以下選擇線徑5.5mm² 600V 導線絕緣物容許溫度60°C(或以上)之絞線，或以實際裝設條件依據屋內線路裝置規則選定。
- 請依電工法規加裝P30A電源開關並實施專用接地。
- 熱水器不可串聯使用，及不適用非家庭用途，以確保使用安全。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務人員或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

本熱水器已投保產品意外責任險新台幣1000萬圓整，但為維護您使用上的安全，請每年保養一次，以維持內桶之清潔與產品壽命。

保養方法

- 若第一、二段溫度控制安全開關都故障，溫度表溫度持續上升，內桶的壓力亦會逐漸升高，請立即停止使用，並通知本公司各地服務中心來檢修。
- 請每年固定通知本公司各地服務中心檢修1次。
- 請用乾布把熱水器表面擦淨，如有不易清洗的地方，可用中性清潔擦拭，再用乾布擦乾，請勿用強力清潔劑或去漬油等清洗，以免造成印刷字面模糊或漆層退色。
- 清除器具安全閥排水口之配管排放至落水頭附近雜質。
- 長期不使用器具時，請關閉電源總開關。

給水

- 通電後，紅色加熱燈即亮。水溫達恆溫器設定溫度65/70°C紅色加熱燈即熄滅。
- 旋開熱水龍頭開關，即供應熱水。
- 不可盛出烹調食物，禁止食用。

特別注意事項

- 本產品符合CNS國家標準，並通過經濟部標準檢驗局，檢驗合格。
- 本產品設有三重安全裝置，確保使用安全。
 - 恆溫器溫度控制範圍55°C~80°C。(出廠設定於65/70°C)
 - 恆溫器其第一段安全裝置溫度控制範圍為55°C~70°C，低於設定溫度即自動送電加熱，高於65/70°C即自動斷電停止加熱。
 - 當第一段的恆溫器溫度控制失靈，溫度繼續上升至90°C時，第二段高溫斷路器安全裝置立即跳電並停止供電，此時必須檢修另一段溫度控制器(此段控制器為人工操作，壓下按鈕才能恢復供電)壓力安全閥，水溫上升以致產生蒸氣。其壓力超過6kg/cm²時，水及蒸氣即由安全閥排出並降低內桶的壓力，此時必須馬上停止供電及更換一、二段溫度控制器。
- 如第一、二段溫度安全裝置都故障，溫度會繼續上升，內桶的壓力會逐漸升高，當壓力超過6kg/cm²時，壓力安全閥即自動洩壓確保桶內壓力低於6kg/cm²。
- 本產品在無水狀態下啟動時，加熱安全裝置隨即啓動切斷電源，並請儘速與本公司或經銷商聯絡，勿自行拆卸以免發生危險。
- 如有上述2.3或2.4、2.5情況發生，應即停止供電，並通知本公司服務人員，更換溫度控制開關後，方可使用。
- 如長期外出不再使用，請將電源開關切掉，以節省電力資源，並請將桶內水洩除，避免死水產生異味，再次使用需注滿水後才開電加熱，避免無水加熱影響電熱管壽命。

性能規格表

型號	EH0651S6 EH0630S6	EH0810S6 EH1251S6 EH1230S6	EH1210S6/S4 EH0630LS6	EH0651LS6 EH0630LS6	EH1251LS6 EH1230LS6	EH1210LS4
容量	6G(27.5L)	8G(31L)	12G(45L)	6G(27.5L)	8G(31L)	12G(45L)
桶身直徑			405mm			
桶身高度	523mm	565mm	742mm	523mm	565mm	742mm
設置方式	直掛式			橫掛式		
指示燈			紅色加熱燈 及 綠色電源燈			
功率	6kW	6kW/4kW		6kW	4kW	
桶身夾層	P	U發泡				
外桶材質	不銹鋼					
內桶材質	不銹鋼					
電源相別	單相					
電壓	220V/60Hz					
電流	27A	27A/18A		27A	18A	
絕緣電阻	100MΩ以上					
恒溫器	55~80°C(本公司出廠設定65°C)					
高溫斷路器	87~93°C					
洩壓閥	管徑1/2" 0.6MPa(6kg/cm ²)					
內桶耐壓	1.2MPa(12kg/cm ²)					
漏電斷路器	2P30A					
冷/熱水管徑	1/2"					
排污口管徑	1"					
熱水定溫功能	● - ● - ● - ● - ● -					

零件名稱	EH0651S6 EH0630S6	EH0810S6 EH1251S6 EH1230S6	EH1210S6/S4 EH0630LS6	EH0651LS6 EH0630LS6	EH1251LS6 EH1230LS6	EH1210LS4
說明書		x1				
洩壓閥		x1				
掛架		x1				
腳踏繩		x2				
排水軟管		x1				
安裝袋		x1				

型號	EH1851S6 EH1830S6	EH2010S4	EH2651S6 EH2630S6	EH3010S6	EH5010S6
容量	18G(67L)	20G(75L)	26G(97L)	30G(113L)	50G(189L)
桶身直徑	470mm			500mm	590mm
桶身高度	906mm	1006mm	1246mm	1153mm	1087mm
設置方式	立式				
指示燈	紅色加熱燈 及 綠色電源燈				
功率	6kW	4kW	6kW		
桶身夾層	P	U發泡			
外桶材質	不銹鋼				
內桶材質	不銹鋼				
電源相別	單相				
電壓	220V/60Hz				
電流	27A	18A	27A		
絕緣電阻	100MΩ以上				
恒溫器	55~80°C(本公司出廠設定70/65 °C)				
高溫斷路器	87~93°C				
洩壓閥	管徑1/2" 0.6MPa(6kg/cm ²)				
內桶耐壓	1.2MPa(12kg/cm ²)				
漏電斷路器	2P30A				
冷/熱水管徑	1/2"				
排污口管徑	1"				
熱水定溫功能	● - ● - ● - ● - ● -				

型號	EH1851S6 EH1830S6	EH2010S4	EH2651S6 EH2630S6	EH3010S6	EH5010S6
說明書		x1			
洩壓閥		x1			
排水軟管		x1			

本產品遵守台灣限用物質(RoHS)法令規章，揭露路徑：
官網/認識櫻花/RoHS環境保護(選擇XX型號)

拜託施工人**注意**