

SAKURA

XR01

渦輪變頻除油煙機智能風控系列

安裝使用說明書

Installation and User Manual

櫻花服務 4.0

我們不斷地致力服務的創新，以科技提昇服務效率；導入CRM系統，建構以消費者為導向的顧客履歷；UCC平台創造單一溝通管道，不漏失您的任何訊息；衛星精準定位讓櫻花服務人員即時到府解決您的問題，看不到的細節，我們依舊不斷努力、讓服務再升級，這就是櫻花的服務4.0。

當然，櫻花一輩子的承諾，在櫻花服務4.0裡，依舊堅持。

五大服務 永久承諾

本著一輩子的服務精神，每年提供用戶四大永久承諾，給予無微不至的安心照顧。

● 永久免費送安檢 (報名預約)

業界唯一熱水器永久免費安全檢查，每年九到十一月免費報名，櫻花便派遣專業人員到府為熱水器、管線、周邊環境做安全檢查。唯有「熱水器 + 安檢」才是真正安全的熱水器。

● 永久免費油網送到家 (登錄回函)

只要登錄會員資料(電話、上網)，便提供永久免費油網送到家，讓除油煙機清理更便利，吸力常保如新。

● 永久免費淨水器健檢 (報名預約)

每年六到八月免費報名，便有櫻花原廠到府服務，包含機體、水路、水質檢查及濾心更換，讓家人喝的水健康安心。

● 永久免費廚房健檢 (報名預約)

每年五月免費報名，包含水路系統、瓦斯管路系統、電器配備電路系統、櫃體門板系統、功能五金系統檢查，照顧你家廚房一輩子。

● 永久免費空間健檢/更新規畫 (報名預約)

每年免費報名，提供施作空間健檢包含門板、把手、吊櫃等檢查，讓櫻花家居持續優化你的生活體驗。


免費服務專線：0800-021-818 www.sakura.com.tw

■ 永久免費送安檢 ■ 永久免費油網送到家 ■ 永久免費廚房健檢 ■ 永久免費淨水器健檢 ■ 永久免費空間健檢/更新規畫

外觀尺寸	01
機體及配件說明	02
安裝原則	03
安裝施工說明	04
控制面板介紹/功能顯示螢幕介紹	05
設定與使用操作說明	07
使用注意事項	11
保養／油網免費送到家	12
異常狀況處理	14
配線圖	15
性能表	16


外觀尺寸

機體尺寸(含風管護罩): XR01

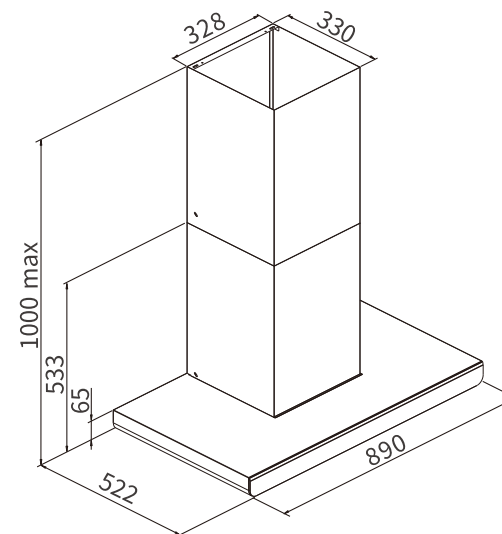


- 1.機身底部至掛勾螺絲鑽孔高度359mm
- 2.掛勾螺絲孔中心距離273mm
- 3.風管護罩高度(上477/下477mm)
- 4.安裝空間限制，機體下緣到出風口中心點最小高度570mm

換購安裝參考尺寸(歐化平網機型皆適用)

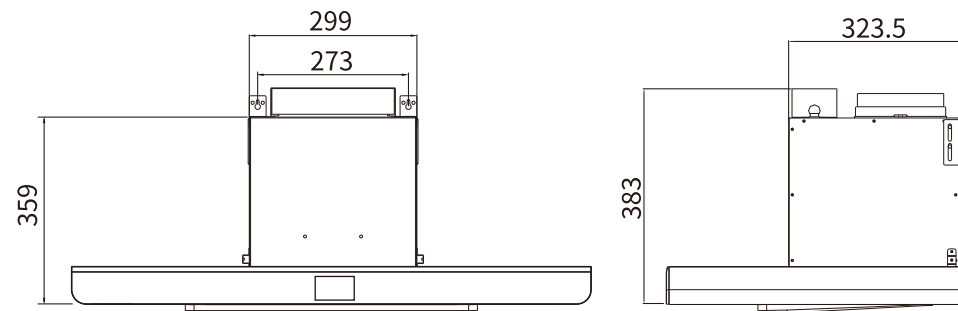




機體說明

機體說明：XR01







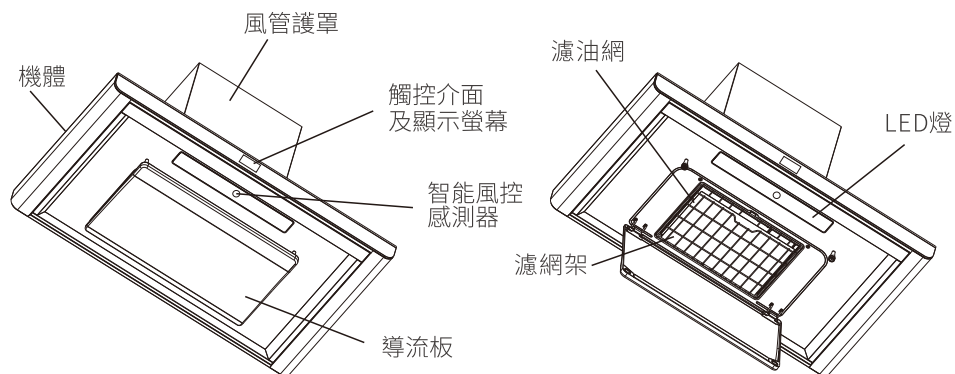


配件說明

隨貨包裝中皆含有下述基本配件，若有遺漏請向購買地經銷商反應。

名稱	數量	簡圖	名稱	數量	簡圖
鋁風管	1支	 規格:6"	說明書	1本	
安裝施工圖	1張		附件包	1包	1.木螺釘Ø4 x 32L x 6 2.自攻螺絲Ø4 x 12L x 2 3.1/4"孔塞 x 6 4.定頭十字螺絲 x 2 5.阻煙條 6.金屬保護油 7.安裝施工圖 8.電源轉接組 
Qrcode 回函教學卡	1張		護罩固定座	1個	
修飾板	1個		電源轉接組	1包	

安裝原則

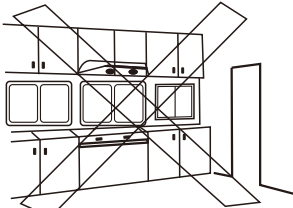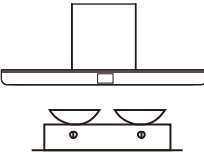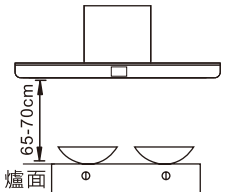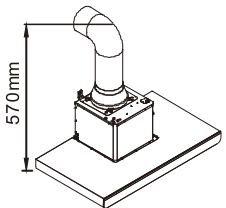- 除油煙機安裝之周圍，應避免門窗過多而產生空氣對流太大，則無法發揮其除排煙之效果。

門窗太多，對流太大
- 除油煙機需安裝於爐台之正上方。

- 安裝後之機體不能歪斜應保持水平，否則集油盤(或集油杯)內積油將傾向單邊而溢出機體外。

保持水平
- 排風出口至機體之距離，應盡量避免過長，以免氣流擠壓於管內，影響其排風效果。

- 除油煙機之安裝高度係以爐面至機體前緣端面之距離，參考高度為 65 - 70cm，並適當調整以使廢氣完全排出。
註：上述安裝高度，可能因環境因素造成機體金屬外殼低於 65cm，惟須確保機體較低部位，不會因受熱變形而觸及機體內帶電部位。

- 排氣管安裝時，其排出口方向不得將排出之油煙釋放至瓦斯或其他燃料之排氣通道。

- 電氣安裝:
(1)電源一定要使用額定電壓(110V-60Hz)
(2)本油機電源線為含有接地線功能之3P插頭，請安裝時使用相同規格之接地插座。並確認機體確實達到接地功能。
(3)若為非標準3P插座，請使用附件之電源轉接組接地。


⚠ 注意!

- 除油煙機務必安裝在於與地板垂直的實心牆壁上。
- 因安裝本除油煙機會施加壓力給牆壁約21.5kg之重量，如牆壁無足夠之強度時，請做補強工事或向建造商洽詢取得更多資訊。
- 若安裝在非實心牆面或偏斜的牆面，對於因以錯誤環境及方式安裝本除油煙機而導致的意外事故、環境問題、損壞或毀壞，台灣櫻花不承擔任何責任。

安裝施工說明

至客戶：


基於保護產品和安全考量，台灣櫻花強烈建議務必委由台灣櫻花經銷商或經授權的合格服務人員進行安裝。請勿試圖自行安裝。

- 1 打開紙箱檢視換網卡、說明書、鋁風管、風管座...等附屬配件是否齊全。
- 2 安裝前先接上電源，測試操作開關上之各項功能是否正常(馬達運轉、照明)。
- 3 在已選定的安裝位置上，將安裝施工圖貼上以1/4"鑽頭鑽孔，將孔塞(俗稱塑膠栓)塞入孔內，並於配合施工圖吊鐵鑰匙孔旁邊之孔位鎖上4支木螺釘，且於機體後方黏貼阻煙條。
- 4 將機體懸掛於自攻螺絲釘上，機體要保持一定的水平。(請參閱安裝原則第3項敘述)
- 5 將鋁風管套入風管座，於接口處纏繞電工膠布；然後將上下風管護罩套入風機組，再取附件包中十字螺絲，自兩側鎖入下風管護罩螺絲孔鎖固後，從風管護罩側面取下列修飾板，嵌入頂板與護罩間隙中。
- 6 鎖固下風管護罩後，拉伸鋁風管至所需長度，並將出口端固定於牆壁上之預設排氣孔上。
- 7 將上風管護罩垂直拉至所需位置，以此比對上風管護罩固定位置，以筆繪固定點，再以1/4"鑽頭鑽孔，將塑膠栓塞入孔內，用Ø4x32L木螺釘將固定座定位於牆上，再用Ø4x12L螺絲將上風管護罩固定於固定座上。
- 8 安裝後請將機殼與風管護罩表面之PE保護膜撕掉，避免沾附油煙後無法撕掉。
- 9 機體安裝完成後，請務必做好接地工作。

警告：未依據說明書安裝螺釘或固定裝置可能存在觸電之風險。

提醒：本產品因電流運作原理，易使中繼馬達無法正常聯動運作，若環境必須加裝，建議將中繼馬達安裝為手動開關啟動方式或洽詢櫻花服務人員，確保可正常運作。

控制面板介紹

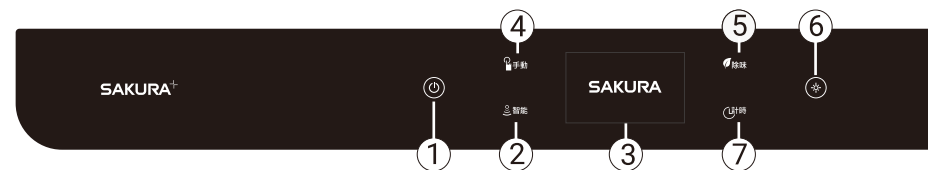

- 1 電源鍵：開啟 / 關閉電源切換；電源燈恆亮代表開機；電源燈熄代表關機。
- 2 智能鍵：電源鍵及智能鍵恆亮狀態下代表處於待機偵測模式，自動偵測爐面狀態來預判除油煙機僅維持待機模式或須開啟智能運轉模式，無須手動操作。
※智能模式中，按壓智能鍵無法切換風速選擇。
- 3 功能顯示螢幕：顯示執行功能畫面。
- 4 手動鍵：電源鍵恆亮狀態下，即可按壓手動鍵，切換為手動模式風速設定。
- 5 除味鍵：電源鍵恆亮狀態下，即可按壓除味鍵，切換為手動靜音除味時間設定。
- 6 燈光照明鍵：獨立按鍵功能(清潔鎖定模式除外)，不論電源開啟 / 關閉狀態下，皆可按壓使用。
- 7 計時鍵：料理計時器；獨立按鍵功能(清潔鎖定模式除外)，不論電源開啟 / 關閉狀態下，皆可按壓使用。

功能顯示螢幕圖示介紹

顯示螢幕中所出現之功能圖示介紹

智能模式

- 1 自動偵測爐面狀態來開啟除油煙機並自動調節最適風速：

※圖示由左至右分別為低速、中速、高速、TURBO。



參見P.7-使用操作說明。

- 2 料理溫度提醒：

- ① 最佳料理油溫：當料理爐面溫度達到120°C，畫面上方顯示灰色「最佳料理油溫」十秒及嗶嗶聲兩次。



- ② 高溫提醒：當料理爐面溫度達到200°C，畫面上方顯示黃色「高溫提醒」十秒及嗶嗶聲三次。



功能顯示螢幕圖示介紹

③高溫警示:當料理爐面溫度達到250°C,畫面上方顯示紅色「高溫警示」十秒及嗶嗶聲五次。

(兩側「!」指示燈亮)



雙口爐溫度提醒

(右側「!」指示燈亮)



右側爐溫度提醒

(左側「!」指示燈亮)



左側爐溫度提醒

手動模式

手動選擇運轉風速。

※圖示由左至右分別為低速、中速、高速、TURBO。



參見P.9-使用操作說明。

手動靜音除味模式

手動設定靜音除味時間。

※圖示由左至右分別為20分鐘、60分鐘、無限循環。



參見P.9-使用操作說明。

計時模式

手動設定計時時間,設定/倒數時間於畫面下方顯示。

※圖示由左至右分別為設定中、倒數中、倒數完成。



參見P.9-使用操作說明。

故障提醒

機體故障時之警告圖示。

- ①若出現馬達異常及通訊異常提醒畫面,油煙機將自動關機。
 - ②若出現風控感測器故障提醒,請依畫面指示進行切換為手動模式。
 - ③若故障提醒畫面持續發生,請聯絡客服人員通報維修。
- ※圖示由左至右分別為馬達異常、通訊異常、風控感測器異常。



功能顯示螢幕圖示介紹

清潔提醒

提醒機體需清潔之圖示。

※清潔時間到時會自動進行提醒,畫面出現提醒 5 分鐘後自動回到待機模式並重新計次。

※如未到清潔時間而先自行清潔,此時仍會依原自動偵測時間到而提醒,按壓電源鍵即可進行解除。

※請勿隨意拔除電源,避免清潔偵測模式重啟。

①感測器清潔提醒:

提醒需進行智能風控感測器清潔,以維持感測器敏銳度。

②濾油網更換提醒:

提醒需進行油網更換,以維持濾油/排煙能力。

※圖示由左至右分別為感測器清潔、油網更換提醒。



設定與使用操作說明

通電

初次或每次插上電源插座送電時,照明燈閃亮一下後熄滅,進入關機狀態。

智能模式功能說明

初次開機定位設定:

除油煙機安裝完成後第一次開機請先進行定位設定。

※若未完成定位設定,將無法啟動手動模式、智能模式及除味模式之相關功能。

※定位前請先確保爐面為冷卻狀態,否則將未能準確抓取爐頭相關位置點。

※定位設定完成後除油煙機將會自動紀錄爐頭相關位置。爾後無論重新開機或電源線拔除後重新插入通電,皆無須再重新定位設定,按壓電源鍵除油煙機會直接進入預設智能待機模式。

定位設定模式:

- ①按壓電源鍵,電源鍵恆亮,畫面顯示「定位設定」,並依照畫面提示將瓦斯爐雙側爐火開啟並調至最大火以利爐頭定位。



- ②成功完成設定後,畫面顯示「定位完成」並進入「自動偵測中」,三秒後畫面熄滅,進入預設之智能模式待機狀態。



設定與使用操作說明


定位重置設定

※除油煙機重新安裝至牆面或瓦斯爐更換/移動皆建議重新定位，否則將可能影響定位數值，而無法達到偵測性能最佳化。

① 關機狀態長按智能鍵三秒，畫面顯示「已進入定位重置狀態」，並依照畫面提示按下手動鍵即可移除系統內之定位位置點。

※此狀態下不會有任何按鍵恆亮著。

※如誤觸長按智能鍵，等待十秒便可退出定位重置畫面，並進入關機狀態。

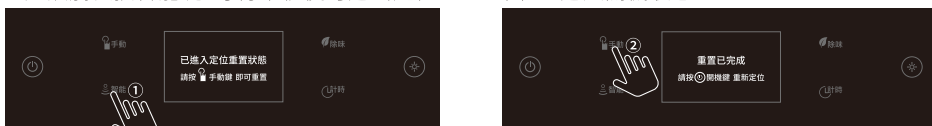


② 定位移除後，請按壓開機鍵並參照「定位設定模式」步驟進行定位。

※如尚未要進行定位設定，等待十秒畫面熄滅並進入關機狀態，待下次開機重新定位設定。

智能模式：

① 智能偵測模式下電源鍵及智能鍵恆亮，油煙機將24小時待機偵測，不須再手動操作或關閉電源。

※待機偵測狀態下畫面為黑屏，不顯示任何畫面。

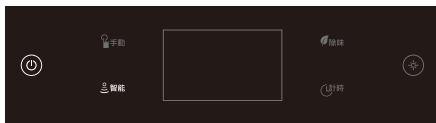

② 智能模式下除油煙機根據溫度變化自動啟動/調節最適風量並於螢幕上顯示當下風量。不須另外手動操作。



③ 智能模式下除油煙會在料理過程中隨著溫度升高而適時呈現溫度提醒畫面。



④ 料理結束後，除油煙機將自動進入靜音除味模式(微速)20分鐘。圖示外圈圓弧表示計時20分鐘，每2分鐘遞減一格(呈現灰色)



設定與使用操作說明

⑤ 倒數結束後自動進入待機偵測模式。待下次偵測到熱源後，再次開始啟動調節最適風量→靜音除味→待機 之循環。

設定注意事項:

※雙爐頭定位原理係為偵測爐面兩側溫度之變化，僅建議搭配火焰雙口爐之爐台，且會因不同的爐台規格、料理習慣及使用鍋具而影響智能功能偵測反應。

※不建議搭載三(多)口爐與禁止搭載使用單口爐及無火焰之IH爐(電磁爐)。

※若需進行長時間低溫小火煮食時(如悶、滷、熱菜、湯料理及燒開水)由於鍋具遮避火源面積大導致熱能變化緩慢需較長時間才能開啟及變化，此時建議可切換為手動模式。

※自動模式下，料理後的瓦斯爐架餘溫、人/動物的接近或者環境瞬間溫度變化皆可能使油煙機自動啟動低速運轉，並淨化煮食空間之空氣，然若無繼續進行料理，油煙機即進入靜音除味，30分後回到待機。

手動模式功能說明

手動模式:

按壓手動鍵，手動鍵恆亮，即可切換為手動模式，預設為低速開始切換。但若從智能模式切換為手動模式，則由智能模式當下之風量開始切換。連續按壓可切換風量。



手動除味模式:

按壓除味鍵，即可切換為手動除味模式。連續按壓即進行靜音除味時間設定。

若選擇20分鐘及60分鐘，倒數結束後即進入自動模式待機狀態。

若選擇無限∞，需再另行按壓電源鍵才能結束運轉，進入關機狀態。


※畫面紅色數字將呈現除味狀態之剩餘時間。



照明功能

照明功能:

在關機、待機或是油煙機做動的情況下，皆可按壓燈光鍵開/關照明燈。燈光為獨立功能，不影響油煙機做動。

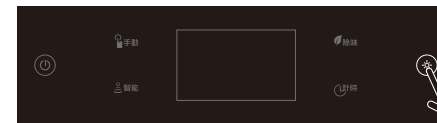

設定與使用操作說明

計時功能:

❶ 在關機、待機或是油煙機做動的情況下，皆可按壓計時鍵啟動計時器功能，計時鍵恆亮，計時功能狀態將顯示於畫面下方。

短按一次可加1分鐘，長按則可加速時間設定，最多可設240分鐘。

※計時功能為獨立功能，不影響馬達做動。



❷ 按壓至所需秒數，手指移開計時鍵，待三秒後畫面進入倒數狀態。此時畫面將顯示為倒數中。

※如時間設定錯誤，欲中途取消/重設計時功能，畫面進入倒數狀態下便可再次按壓計時鍵結束計時。




❸ 計時結束，將發出鳴叫提示並顯示於畫面，同時計時鍵燈光閃爍，提醒使用者。此時再次按壓計時鍵，可結束計時功能。



清潔鎖定功能:

❶ 按壓電源鍵使油煙機進入關機狀態。

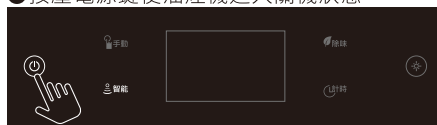

❷ 再長按電源鍵，即可進入清潔鎖定模式，此時所有功能鍵均被鎖定，畫面顯示進入「清潔鎖定狀態」，以免擦拭面板時誤觸按鍵。



❸ 清潔鎖定五分鐘後會自動解除，或者可再長按電源鍵解除。

❹ 若在清潔鎖定狀態下，剛好倒數計時結束並欲結束倒數提醒，則需先長按電源鍵解除清潔鎖定，再按計時鍵結束計時功能。



使用注意事項



■ 為防止因為不當操作使產品受到損害或您自己、其他使用者受傷，在開始使用除油煙機之前，請留意下述列舉的安全事項。

■ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

■ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

基本注意事項:

1. 維修保養前，需先關閉電源、移除電源插頭後方可執行。
2. 禁止於開機模式進行維修保養，避免誤判造成啟動。
3. 避免使用異物堵住入風口；當有異物堵塞時，機器會啟動安全保護停止運轉，需關閉電源，清除異物後方能啟動。
4. 非專業人員嚴禁本機內部拆卸。
5. 排氣管安裝時，其排出口方向不得將排出之油煙釋放至瓦斯或其他之燃燒之排氣通道釋出。
6. 須遵守排氣排放的相關規定。
7. 未依據說明書安裝螺釘或固定裝置可能存在觸電之風險。

用火相關注意事項:

1. 嚴禁鍋中燃火(當烹調燒酒雞之類食物，嚴禁鍋中燃火以免燒壞機體)。
2. 當排油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時，室內應有良好的通風。
3. 若未依說明書執行清潔可能引起火災之危險。
4. 不可在除油煙機下方直接燃燒。

導流板拆卸/清理:

1. 當拆洗導流板時，請勿開機使用。
2. 清洗導流板時建議使用洗衣粉肥皂粉洗碗精等中性清潔劑清洗。
3. 清洗導流板時請使用柔軟抹布或海綿，不可使用硬質絨刷球或菜瓜布，以免造成刮痕。

環保回收注意

1. 本公司產品使用壽命結束時，請將該產品分類送至一般資源回收處或政府指定回收站。
2. 產品內若有使用電池，將耗盡電力的電池取下送至政府指定的電池回收站，此舉能為環保盡一份心力。
3. 產品安裝後，若有對環境不友善的廢棄物(例如保麗龍)，請依政府垃圾分類規定丟棄，為環保盡一份心力。

機體清潔注意:

1. 外觀機體與導流板嚴禁使用強酸或強鹼之清潔劑浸泡清洗建議;使用洗衣粉肥皂粉洗碗粉、沙拉脫清洗。
2. 機體嚴禁用水直接沖洗或浸泡在水裡，以免產生漏電或損壞馬達。

保養/油網免費送到家

■ 保養

※ 為發揮本機最佳性能,延長其使用壽命,應經常注意保養。

※ 保養維修時應將插頭拔掉!

A. 常保持機體外部潔淨


1. 使用後請用乾布或沾有中性清潔劑之抹布,擦拭機體外殼與中架板,經常保持乾淨以維護其美觀及衛生和靈敏度。
2. 四周吸入口殘留的油漬為強大吸力之正常現象,建議煮食後隨手擦拭即可。
3. 建議至少每三個月進行一次機體外部保養,以海綿沾適量不鏽鋼保養油擦拭機體不鏽鋼表面,可減緩機體表面生鏽狀況,若環境較為潮濕請視情況縮短保養周期。

B. 清除積存之汙油

1. 請依使用頻率或約 4 個月倒掉導流板之油汙,以免有溢出的可能。

C. 導流板清洗

1. 日常清潔以乾布或沾少許中性清潔劑擦拭導流板表面即可。(圖 1-1)
2. 深度清理可將導流板整個拆下。將導流板下掀呈45度,以雙手握住導流板,向上推後,往自身方向取下。(圖 1-2)
3. 先將導流板沖洗沾濕,以中性清潔劑噴灑表面,再以報紙或廚房紙巾包覆,約 20 分鐘後再用柔軟的抹布或海綿進行清洗動作。
4. 安裝導流板時,導流板呈 45 度向前往上掛住轉軸後,將導流板上推回歸定位。(圖 1-3)
6. 建議至少每個月進行一次表面清理,每四個月進行一次深度清理,若重度使用請依使用情況縮短清理周期。

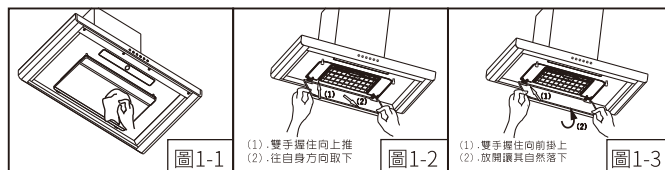


7. 本機不僅可排除廚房的油煙氣,平時亦可做排風機使用,調節並維持室內清新的空氣。
8. 當環境極端潮濕或寒冷時,導流板可能產生凝水現象,此時可隨手擦拭清潔、常保油煙機整潔。

保養/油網免費送到家


D. 油網之拆裝

1. 油網不需清洗,請依智能清潔提醒或是煮食頻率進行更換油網,更換時請先將油網整平,並使用本公司之油網以確保良好濾油效果。
2. 油網之拆裝:
 - 2.1. 使用雙手將前端導流板輕輕拉下,並輕放使其自然垂下。(圖2-1)
 - 2.2. 從濾網架中間開口處,將濾油網抽出。再將新的平面濾油網整平後推入到底。(圖2-2)
 - 2.3. 將導流板上推回歸,並將磁鐵定位於凹槽內。(圖2-3)
3. 智能替換油網提醒時,請更換濾油網,如重度使用依情況提早更換。

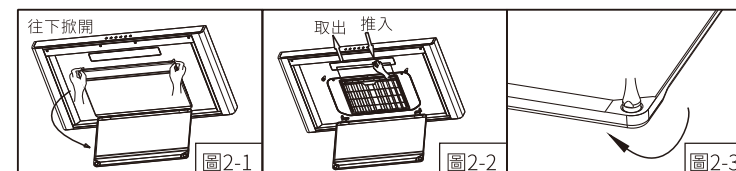

E. 智能風控感測器清潔 (圖3-1)

1. 建議煮食完隨手擦拭。
2. 若已達感測器清潔時間,顯示屏出現"感測器清潔提醒"字體,清潔擦拭後可按電源鍵,即可解除清潔提醒。
3. 請務必定期進行感測器清潔,以免影響偵測靈敏度。
4. 若有斷電情形,清潔提醒時間將重新累計。
5. 需使用中性清潔劑之抹布,輕輕擦拭感測器表面。

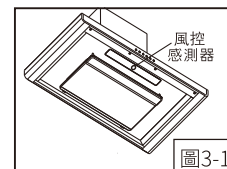

■ 油網免費送到家

凡購買櫻花除油煙機,即可享有『永久免費油網送到家』專業售後服務

第一年,請於安裝後立即將回函卡資料填妥寄回或透過免費服務電話(0800-021818)或至櫻花網站(www.sakura.com.tw)登錄回函卡資料,本公司將會儘速寄送油網至您府上,以維護您日後使用上之便利。

第二~四年,公司將固定每年於消費者資料登錄之次月份,寄送出一年份3只油網。

第五年起,公司每年將寄送確認函至您府上,若貴府仍需要櫻花油網寄送服務,請將確認函資料填妥寄回或透過免費服務電話(0800-021818)或至櫻花網站(www.sakura.com.tw)登錄,公司將持續寄送油網至您府上。


異常狀況處理

- 1. 使用中發現異常，請將開關電源切掉，並就近洽詢服務站或撥打免費服務專線：0800-021-818
- 2. 處理異常狀況時請先將開關電源切掉。

狀況	原因及處置方法	使用工具
電源線損壞	若電源損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。 ※就近洽櫻花分公司服務站或經銷商至府上維修。	十字起子 尖嘴鉗
馬達驅動故障提醒	1.馬達故障無法運轉，顯示屏出現馬達提醒畫面。 2.馬達端子接線斷線或短路： A.拔除電源。 B.檢查馬達相位迴授線材，是否有斷掉或短路。 C.重新送電運轉。 D.狀況排除之後仍出現異常，請洽服務站。 3.馬達堵住/馬達線短路： A.拔除電源。 B.轉動風扇查看有無卡死狀態。 C.馬達無卡死狀態，重新送電運轉。 D.檢查馬達線是否有破損現象。 E.狀況排除之後仍出現異常，請洽服務站。	十字起子
智能風控感測器故障提醒	1.顯示屏出現風控感測器 - 故障提醒。 2.請切換手動風控模式。 3.接線或開關或感測器損壞：否有破損現象。 A.檢查開關訊號線及感測器接線是否脫落。 B.接線正常，檢查開關或感測器是否損壞。 C.重新送電運轉。 D.若狀況未排除，請洽服務站。	十字起子
機體震動	1.查看馬達是否鎖緊。 2.如馬達已鎖緊，則是風葉受損，不平穩轉動時會產生震動，應更換風葉。	
吸力不強	1.除油煙機與爐面的距離太高。 2.除油煙機周圍環境門窗通風多，對流太大。 3.除油煙機裝置在窗戶處所導致，最好在除油煙機後面下方放一塊三角夾板，與除油煙機後部對齊，遮其窗戶之凹處。 4.參考安裝原則及安裝注意事項進行安裝。	
機體裝設歪斜	1.如係左右歪斜則由吊鐵調整左右高度。 2.如係向前傾斜，則由自攻螺絲再行鎖入牆壁，(釘身大約0.5~1公分於壁外)，或查看吊鐵固定於機體的螺絲是否鬆落。	十字起子
中架板外緣漏油	1.拆下立體濾油網，查看兩入風口流道與風胃是否密接妥當。 2.查看風管座與風胃之結合處是否漏油；如是，即用油漆或強力膠予以補填。	十字起子

配線圖

XR01

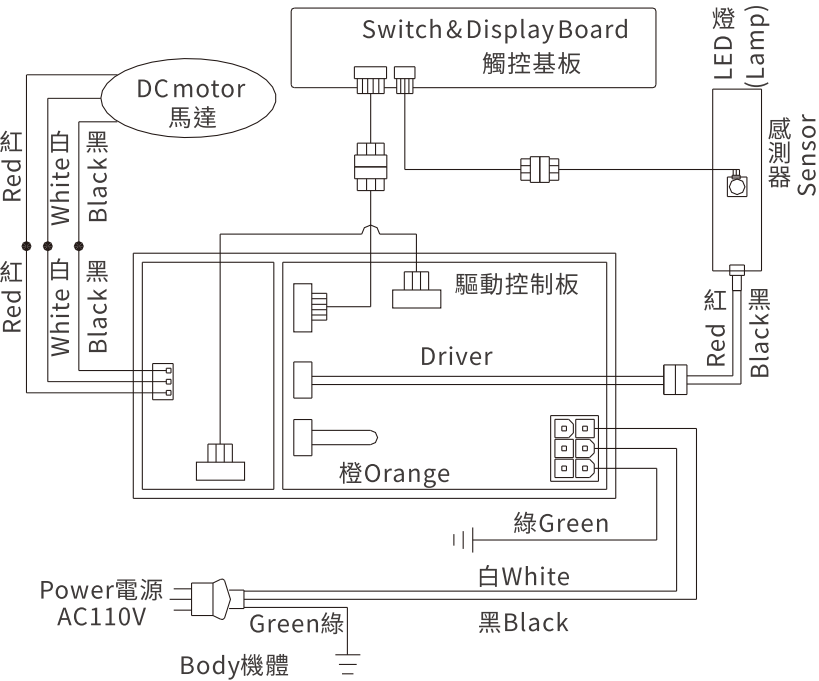

性能表

機 型	XR01
機體尺寸 (WxDxH)	890x522x533mm
淨重 (kg)	21.5kg
定電壓/頻率	110V~60Hz
傳動方式	DC直流變頻單馬達
出風口徑	150mm
照 明	LED燈2W
調 速	五段速 Turbo / 高速 / 中速 / 低速 / 微速(靜音除味)
轉速(R.P.M)	Turbo加速: 2300, 高速: 1850, 中速: 1500 低速: 1110, 微速(靜音除味): 550
風量(m ³ /min)	Turbo: 17
消耗功率(W)	Turbo: 230, 高速: 125, 中速: 60 低速: 40, 微速(換氣循環): 8

本產品遵守台灣限用物質(RoHS)法令規章,揭露路徑:官網\認識櫻花\RoHS環境保護(選擇XX型號)

感謝您購買台灣櫻花產品。

- 使用前請詳閱本使用說明書,並正確使用。
- 從購買處取回產品時,請務必一併確認保證書已紀錄必要之事項。
- 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因,產品本體規格與說明書內容或有不同,請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書,以利後續清潔保養或維修參考用途。

保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障,可享櫻花服務人員免付費到府檢修;但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者,不在免費維修範圍內。
- 保證逾期如有故障或交換零件,酌收工本費。保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等,致使零件損壞,零件酌收材料費。
- 為了確保您的權益,請記得加蓋經銷商店章,並填寫購買(安裝)日期,妥善保管。
- 建議您上網<http://www.sakura.com.tw>/或撥打0800-021818服務專線註冊成為會員並登錄產品序號,以保障您的權益。

用戶姓名/

地 址/

品 名/

製造號碼/

安裝日期/

經 銷 處/



台灣櫻花股份有限公司

台中市大雅區42854雅潭路四段436號

服務專線 0800-021818

www.sakura.com.tw

全台服務電話

台北: (02)26942345
基隆:
桃園: (03)3522190

新竹: (03)5315112
中彰投: (04)25658568
嘉義: (05)2373826

台南: (06)3554563
高雄: (07)7862555
屏東: (08)7374777

宜蘭: (03)9518411
花蓮: (03)8522346
台東: (089)321547

澎湖: (06)9219133
金門: (082)332040

SAKURA
享受智能 › 樂在生活



www.sakura.com.tw

免費服務專線：0800-021-818

F74-A443