



櫻花安全爐 安裝使用說明書


感謝您購買台灣櫻花產品。
使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已記入必要之事項。
因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。

F74-A314

安裝注意說明

瓦斯爐安裝注意事項


- 請勿自行安裝瓦斯爐，如有安裝需求，請通知專業人員進行安裝。
- 爐具須安裝在空氣流通的空間內使用，但請勿置放在強風直接吹入之處。
- 請依爐具本體張貼的指示說明，選擇正確的燃氣氣源安裝，以免發生意外。
- 安裝位置的周圍若為可燃性建材，如木製或塑膠牆壁等場所，爐邊要距離可燃性建材至少150mm以上。若爐具周圍與易燃物沒有充分的空間時，請安裝隔熱板；但與金屬板貼合之易燃物所製牆壁，仍應保持足夠150mm以上的距離，相關尺寸請參考下列圖示。（如周圍材料為不易燃，150mm的限制則非必要）
- 瓦斯爐下方櫈櫃，不得安裝烤箱或其他抽送風設備，建議預留≥150mm的空間，以免影響瓦斯爐正常燃燒。
- 請將底座組放入已開孔的櫈櫃（挖孔尺寸請參照產品規格）；將固定座之螺絲旋出，並鎖緊調整螺絲；將開關旋鈕、爐架、齒蓋、盛湯盤、爐頭等附件，放於正確位置，並確認定位正確。（爐具需放置於穩固及水平的檯面上）遇有檯面為人造石，請依安裝說明挖孔之R角尺寸施工，並於四個R角處增加補強，以防人造石龜裂。
- 如欲平接檯面安裝，限定搭配石英石或大理石檯面。

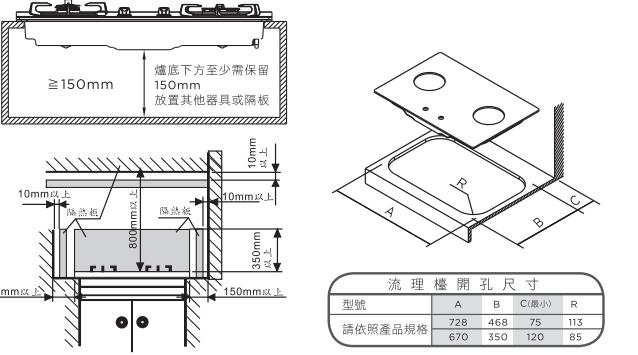

安裝注意說明

瓦斯管安裝注意事項

- 連接瓦斯器具之燃氣配管請使用經國家標準檢驗合格之瓦斯管安裝。
- 連接瓦斯管時，需將瓦斯管套到管端的紅線上，並用管束固定；每三個月請自行檢查瓦斯管是否套緊或龜裂，另建議瓦斯管應每兩年更換一次，以確保安全。

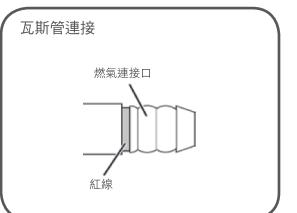

- 嚴禁瓦斯管穿過底座或接觸底座，且不可與廚櫃有干涉狀況，以避免造成瓦斯管意外脫落，發生危險。
- 一個瓦斯桶(調整器)勿使用2個以上之瓦斯器具。(瓦斯接頭禁止用三通分出)
- 瓦斯管安裝後，請使用中性稀釋清潔液(肥皂水或洗碗精)，塗佈在接頭處，並打開瓦斯以進行試漏測試，如接頭處有氣泡產生，表示有氣漏(嚴禁使用火炎測試)。
- 本公司家用液化石油氣爐具係依瓦斯壓力280mmH₂O(2.8kPa)設計燃燒，若爐具未內置穩壓器，請消費者務必依國家標準規定使用國家標準檢驗合格的R280瓦斯壓力調整器，切勿自己更換未經檢驗合格之不同瓦斯壓力調整器若因此衍生的產品故障或事故，經鑑定確認後，公會不受予理賠。
- 安裝時，請注意下方櫃體拉籃或抽屜與瓦斯管干涉情形，若有干涉可能造成瓦斯管脫落；建議加裝固定環(另購)將過長管線固定於櫃體背牆上。

用戶姓名/
地址/
品名/
製造號碼/
安裝日期/
經銷處/

SAKURA

台灣櫻花股份有限公司
台中市大雅區42654雅潭路四段436號
服務專線 0800-021818
www.sakura.com.tw

全省服務電話

台北：(02)26942345
基隆：(02)26942345
桃園：(03)3522190

新竹：(03)5315112
中彰投：(04)25658568
嘉義：(05)2373826

台南：(06)3554563
高雄：(07)7862555
屏東：(08)7374777

宜蘭：(03)9518411

花蓮：(03)8522346

澎湖：(06)9219133

金門：(082)332040

台東：(089)321547

4


安裝注意說明

後進氣板安裝調整方法及注意事項

- 安裝調整方法請參考下列圖示，並依下列說明依序操作。
- 將爐頭部品①和②依照順序取下。
- 將爐頭之承湯盤鬆開。
- 將部品③(後進氣組)與玻璃面板組合。
- 將鬆開螺絲鎖緊，再將爐頭部品依序放回定位。




請確實將部品安裝至定位，
避免造成變形導致機體損毀。
部品③後方有開孔，切勿使用
物品或膠體封堵，以免影響空
氣供給，造成瓦斯燃燒異常。

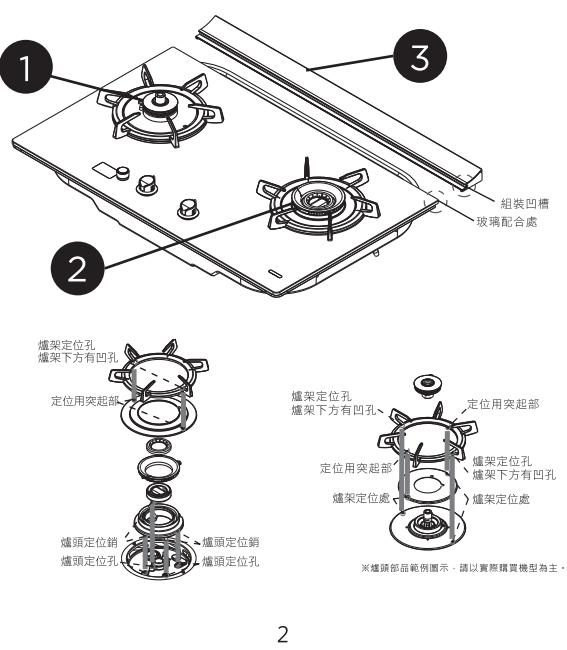

使用注意事項

- 點火前需注意烹飪場所之空氣能保持自然流通，不可緊閉門窗。
- 請先確認瓦斯爐開關在關閉位置，才可將瓦斯源開關開啟。
- 若同時使用電扇，風口不可直接對向爐頭，以免火焰順風勢燃燒其它物品。
- 爐具四周請將易燃物品如紙張、酒類、油類、布巾、塑膠……等移開。
- 注意瓦斯橡皮管不可與爐具本體及高溫區接觸。
- 請依爐具本體張貼的指示說明，選擇正確的燃氣氣源，以免發生意外。
- 若使用瓦斯桶，絕不可將瓦斯桶倒放使用，以免發生意外。

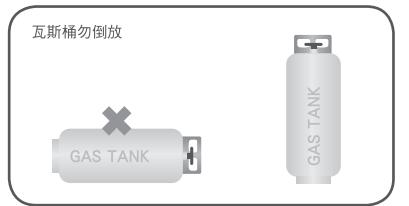


- 嚴禁瓦斯管穿過體框或接觸爐底，以避免發生危險。
- 第一次使用前，請先將瓦斯爐面板上的標有「▲使用前請撕除」的產品特色標貼撕除後，再開火使用。
- 若使用需要使用電池的產品，請在第一次使用前先將貼於電池盒蓋上的貼紙撕除。
- 此爐具只可用於烹飪，不可用於其他用途，如烘乾衣物、毛巾等。
- 請正確使用原廠標準配備的爐架進行烹煮，避免使用其他廠牌的爐架，以免造成危險。

5


安裝注意說明

電池安裝方式與注意事項

- 電池盒若無特別指示，通常位於底座下方左側或右側，位置依機型別有差異。(具電子連續點火之產品才需安裝電池)
- 發現點火針不點火或點火頻率異常(緩慢)時，請確認電力是否不足後更換。
- 電池壽命會因電池廠牌、特性及使用頻率而有不同。
- 長時間不使用爐具時，請將電池取出以免造成漏液，損壞爐具。(建議使用鹼性電池)
- 乾電池規格為1號(D型)1.5V，一般機型使用1顆，防乾燒機型使用2顆。(詳細請參考說明書規格表)

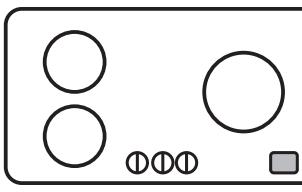


二口及三口爐右一大爐頭機型電池盒位置

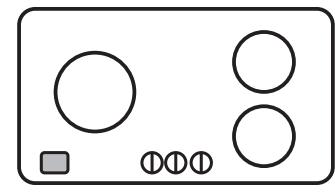


單口併爐及三口爐左一大爐頭機型電池盒位置

- 更換電池時，請由廚具櫈體下方摸索電池盒，盒蓋向後打開，電池盒內彈簧端為負(陰)極，請特別注意乾電池極性安裝方向。

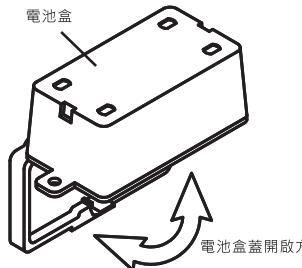

3

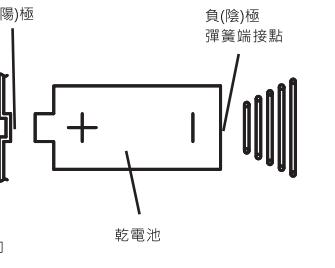

乾電池

使用注意事項

- 若使用防乾燒爐頭，請勿在異常高溫狀態下使用，如空鍋燃燒等，以避免危險或機器無法正常作動。
- 請勿將爐具面板做為切菜平台，或以重物敲擊，避免爐具變形或玻璃破裂造成機體損壞。
- 爐具上除標配爐架或選配輔助爐架外，請勿使用其他輔具，以防止瓦斯爐燒毀及造成火災等危險事故。
- 使用中請留意爐火是否正常，如發現異常，須立即關閉開關鈕，並參照「日常保養注意事項」的指示檢查，若仍無法處裡，請立即通知服務中心檢修。
- 使用中或剛熄火後，器具尚有高溫，請避免用手觸摸檯面、爐頭、齒蓋、爐架、湯盤，以免燙傷。
- 使用非溫度檢知爐頭時，請勿外出或就寢，離開煮食場所時請務必熄火，以免發生意外。
- 使用完畢後、外出時及就寢時，要確認關好瓦斯爐開關及瓦斯來源開關是否確實關閉。
- 瓦斯爐若不是因為電池沒電而無法正常使用時，請不要強制使用或自行檢修爐具，應立即通知檢定合格的燃氣器具維修人員處裡，以免發生意外。
- 若發現瓦斯漏氣，應立即停止使用，並關閉瓦斯爐及瓦斯來源開關，同時打開門窗使空氣流通，切勿打開或關閉其他抽風機、電器或電燈開關，以免火花引爆瓦斯，並儘速通知服務中心檢修。
- 『台灣區瓦斯器材公會』建議每五年需更新瓦斯爐，以確保使用安全。
- 櫻花安全爐的服務維修零件提供的最低保證期間為製造後五年，若超過五年，恕不保證可供維修的零件進行維修。


6

點火操作

- 請先確認爐具開關鈕在關閉狀態再打開瓦斯調節器開關。接著按下爐具開關鈕並立即左旋轉向90°，聽見「喀喀」聲與確定爐頭著火時，方為啟動安全裝置。開關鈕下壓時如未立即左旋90°點火會有爆音現象，如放手後爐火熄滅，請重複以上點火方式。


操作步驟

Step1. 關閉狀態 **Step2** 下壓旋鈕 **Step3** 左旋90度

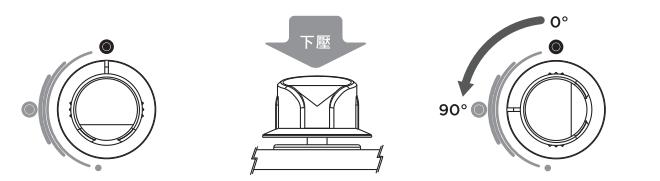

熄火操作


- 請將開關鈕轉回上方0°位置。
- 勿忘把瓦斯來源開關關閉。

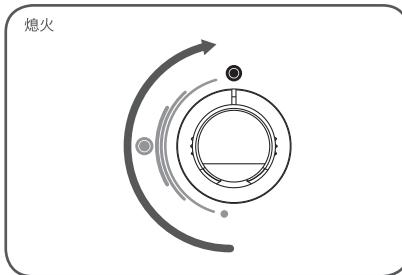

7

日常保養

- 爐頭保養：**為使爐具保持良好燃燒狀態，爐頭火焰不正常時，請取出爐頭以銅刷清除爐頭齒孔間髒污物，請特別留意熱電偶周遭之齒蓋清潔，以避免焰孔阻塞或表面積碳而造成導電不佳，無法點火。
- 熱電偶之尖端，請勿使用硬質刷子刷洗，否則將有故障疑慮；如有湯水溢出時，請養成馬上擦拭之習慣，以確保功能正常作動。
 - 水漬或異物…等會影響點火針正常之火花放電，應用乾布擦拭乾淨。
 - 如爐頭阻塞嚴重或損害時，應立即更換；如爐架等部品有損害時也需一同更換，如有更換需求，可連絡當地服務中心。
 - 爐頭與環蓋定位機型，於爐頭及環蓋清潔後，須依原定位方向放置嵌入密合。（環蓋與爐頭定位須對應，避免火焰不正常燃燒及熄火爆音產生）

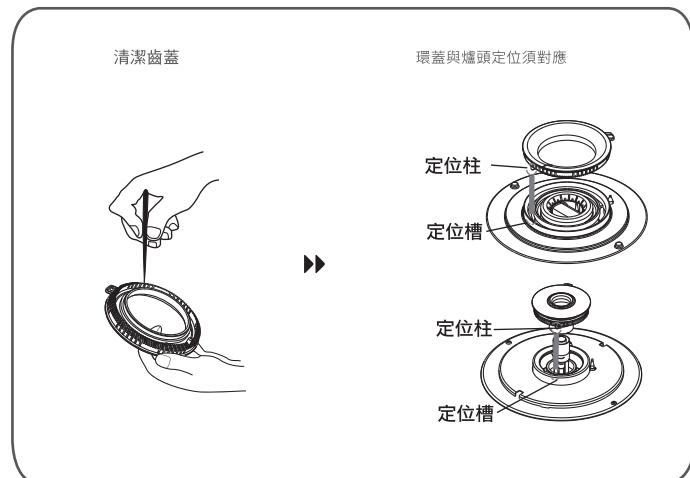

11

調整火力操作 - 雙環爐頭

- 開火著火後，依照旋鈕角度可調整不同的火力：
(使用內環小火時，若需打開瓦斯爐下方廚櫃櫃門，請放輕動作，避免迴風造成熄火)

火力操作角度	旋鈕轉至90° 內環火力大 外環火力大	90°轉至45° 內環火力大→小 外環火力大→小	90°轉至130° 內環火力大 外環火力大→小	90°轉至165° 內環火力大→小 外環火力大→無
	1	2	3	4

調整火力操作 - 單環爐頭

- 開火著火後，依照旋鈕可調整不同火力：
(使用內環小火時，若需打開瓦斯爐下方廚櫃櫃門，請放輕動作，避免迴風造成熄火)

火力操作角度	0° 轉至 90° 火力大	90°轉至 165° 火力大→小	90°轉至 0° 火力大→小→關火
	1	2	3

燃氣空氣調節

- 開火著火飛火表示：空氣過多。
- 藍火焰表示：瓦斯完全燃燒，完少臭味。
- 紅火焰表示：瓦斯不完全燃燒，浪費瓦斯、不安全有臭味，需調整空氣調節板，以策安全。
- 空氣調節板使用方法：
當中外環火焰呈紅色火飛火時，透過空氣調節板調整空氣入氣量，使外環火焰呈藍色。（空調板位置隨機體結構不同，範例圖示如下）



8

保養的工具與建議




- 工具與清潔劑請先在不觸及的地方，測試看看後再使用。
- 使用洗烘機清洗部品零件的時候，請先閱讀洗烘機的專用清潔劑的使用說明書再使用。
使用煮水洗淨或洗烘機清潔的時候將可能產生變色或失去光澤的情況。

適合使用的工具



易造成部品損傷的工具

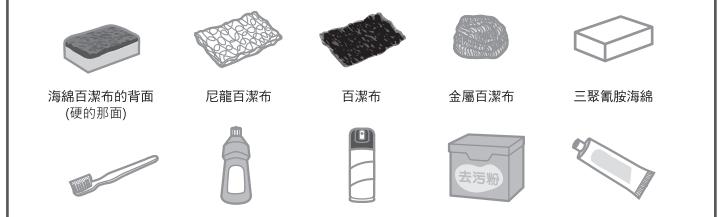

易造成部品表面變質、變色、生鏽或刮傷的工具



嚴禁使用，易引發火災



12

鍋具尺寸選用

- 為了使每個爐頭能有最佳的燃燒效果，請使用適當大小鍋徑之鍋具，避免能源過度消耗或開關鈕毀損的狀況。

	型式別	大爐頭 直徑約120-160mm	中爐頭 直徑約100-110mm	小爐頭 直徑約50-95mm
建議使用 平底鍋徑(cm)	檯面爐 玻璃面板	26-28	22-24	18-20
	檯面爐 不鏽鋼/琺瑯面板	26-34	22-24	18-22
	台爐/嵌入爐 不鏽鋼/琺瑯面板	26-34	22-24	18-22

玻璃機型之使用鍋徑請勿超出28cm

- 本爐具能承載的重量為15公斤，烹飪煮食的鍋具含食材請勿超過此上限。
- 如使用鍋底直徑小於14 cm以下鍋具，需於原爐架上加裝「小湯鍋輔助爐架」（另購），以避免燄火遭鍋具阻擋產生壓火或回火現象而可能造成爐具燒毀。
- 特定機型(G2825AG/G2835AG)若使用中華炒鍋，須於原爐架上加裝「炒鍋輔助爐架」（標準配備）。

保養時注意事項

- 點檢、保養前應確認瓦斯氣源開關已確實關閉，爐具及配件皆已冷卻。
- 檢查項目中記述以外之檢查，請連絡當地服務中心確認，特別是安全裝置及瓦斯通路部份，絕對不能自行分解、拆卸。
- 點檢項目如有故障或異常時，請連絡當地服務中心派員確認檢修。
- 為了使產品之品質更安全，建議每年固定1-2次檢修。

檢查項目

- 瓦斯管是否有燒痕、腐蝕、老化，可能使瓦斯外漏。
- 瓦斯管與爐具接續之處是否在紅線位置，並用管束固定，不易鬆脫。
- 爐具週遭是否有易燃物（如油品、酒類、紙張、布、木製品等）。
- 爐頭與爐座之間，是否有油污或異物堵塞。
- 齒蓋、爐座與爐架是否放置正確。
- 點火針與熱電偶之尖端有無異物、污漬或積碳附著。

10


簡易故障排除



如發現爐具不妥，請參閱下列簡易故障排除表，假如仍無法修妥，請與服務中心聯絡。

狀況	原因	處置方式
瓦斯來源開關未開啟	★	★ ★ ★ ★
電池電力不足	★	
點火針髒污	★ ★	
桶裝液化瓦斯快使用完畢	★ ★	★ ★
瓦斯供給壓力太低	★ ★	★ ★ ★ ★
瓦斯管內有空氣存留	★	
齒蓋細孔堵塞	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
齒蓋與爐座位置不正確		★ ★ ★ ★
瓦斯管舊折	★ ★ ★	★ ★ ★
空氣調節不佳		★ ★ ★ ★
安全裝置(熱電偶)髒污	★ ★	★
安全裝置(熱電偶)異常	★ ★	
點火操作方式不當	★ ★ ★	
規格胎瓶與瓦斯種類不同	★ ★ ★ ★	★
瓦斯管破裂或漏氣	★	★
點火裝置異常	★	

13

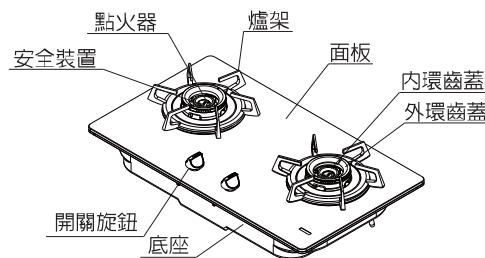

二、安裝說明

適用機型	挖孔尺寸	螺絲裝配方法	螺絲固定位置
G2925G	 (圖一)	 ● 將4支螺絲鎖於底座左右兩側，以固定爐座位置。 (圖二)	 ● 將4支螺絲以對稱方式固定在底座左右兩側。 (圖三)

1.請將底座組放入已開孔的爐檯。(挖孔尺寸請參照圖一)
 2.螺絲之裝配方法及固定參照圖二/圖三
 3.將面板置於防漏橡圈上，並予以壓入。
 4.將開關旋鈕、爐架、齒蓋、承湯盤、爐頭等附件，放於正確位置，並確認定位正確。
 5.遇有檯面為人造石，請依安裝說明挖孔之R角尺寸R85施工，並於四個R角處增加補強，以防人造石龜裂。(如上圖所示)
 6.安裝位置的周圍若為可燃性建材，如木製或塑膠牆壁等場所，爐邊要距離可燃性建材至少150mm以上。
 (如周圍材料為不易燃，150mm的限制則不是必要的)

三、優耐特電路圖

二線 零秒優耐特電路圖

