



## 櫻花殺菌烘碗機 安裝使用說明書

- 承蒙您購買櫻花產品，非常感謝。
- 使用前請閱讀本安裝、使用說明書，並正確地使用。
  - 保證卡從商店取回之際，請務必確認是否記入必要之事項。
  - 因製品改良，可能會使機器本體規格與說明書之內容不同，請事先瞭解之。
  - 請妥善保存本使用說明書，這對不瞭解及發生異常時有幫助。

F74-A363

## 保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享櫻花服務人員免付費到府檢修；但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 自然損耗性零件(如照明燈、紫外燈等)不在一年保固範圍內。
- 保證逾期如有故障或交換零件，酌收工本費。保證期限內如因天災、地變、不可抗力之災禍或人為因素等，致使零件損壞，零件酌收材料費。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商店章，並填寫購買(安裝)日期，妥善保管。
- 建議您上網<http://www.sakura.com.tw>或撥打0800-021818服務專線註冊成為會員並登錄產品序號，以保障您的權益。

用戶姓名/ \_\_\_\_\_  
地 址/ \_\_\_\_\_  
品 名/ \_\_\_\_\_  
製造號碼/ \_\_\_\_\_  
安裝日期/ \_\_\_\_\_  
經 銷 處/ \_\_\_\_\_



台灣櫻花股份有限公司  
台中市大雅區42854雅潭路四段436號  
服務專線 0800-021818  
[www.sakura.com.tw](http://www.sakura.com.tw)



全省服務電話

台北：(02)26942345	新竹：(03)5315112	台南：(06)3554563	宜蘭：(03)9518411	澎湖：(06)9219133
基隆：(03)3522190	中彰投：(04)25658568	高雄：(07)7862555	花蓮：(03)8522346	金門：(082)332040
	嘉義：(05)2373826	屏東：(08)7374777	台東：(089)321547	

## 櫻花服務 4.0

我們不斷地致力服務的創新，以科技提昇服務效率：導入CRM系統，建構以消費者為導向的顧客履歷；UCC平台創造單一溝通管道，不漏失您的任何訊息；衛星精準定位讓櫻花服務人員即時到府解決您的問題，看不到的細節，我們依舊不斷努力，讓服務再升級，這就是櫻花的服務4.0。

當然，櫻花一輩子的承諾，在櫻花服務4.0裡，依舊堅持。

## 四大服務 永久承諾

本著一輩子的服務精神，每年提供用戶四大永久承諾，給予無微不至的安心照顧。

- **永久免費送安檢(報名預約)**  
業界唯一熱水器永久免費安全檢查，每年九到十一月免費報名，櫻花便派遣專業人員到府為熱水器、管線、周邊環境做安全檢查。唯有「熱水器+安檢」才是真正安全的熱水器。
- **永久免費油網送到家(登錄回函)**  
只要登錄會員資料(電話、上網)，便提供永久免費油網送到家，讓除油煙機清理更便利，吸力常保如新。
- **永久免費水質健檢(報名預約)**  
每年六到八月免費報名，便有櫻花原廠到府服務，包含機體、水路、水質檢查及濾心更換，讓家人喝的水健康安心。
- **永久免費廚房健檢(報名預約)**  
每年五月免費報名，包含水路系統、瓦斯管路系統、電器配備電路系統、櫃體門板系統、功能五金系統檢查，照顧你家廚房一輩子。

免費服務專線：0800-021-818 [www.sakura.com.tw](http://www.sakura.com.tw)

■ 永久免費送安檢 ■ 永久免費油網送到家 ■ 永久免費廚房健檢 ■ 永久免費水質健檢

1

## 安裝方法

1. 壁掛式安裝方法：(※此安裝配件需另選購)

- (1) 在牆壁上適當位置，依安裝施工圖指示，圓孔留下記號，並鑽4個 $\phi 1/4$ 孔(如圖E)。
- (2) 取塑膠栓及自攻螺絲，將吊鐵固定板鎖固於牆上。
- (3) 將機器掛入固定板，再將扁圓頭螺絲鎖入固定板上即可(如圖F)。

2. 頂掛式安裝方法：

\* 安裝前請先確認櫥櫃材質若不是實心，請勿安裝其上。

- (1) 將安裝施工圖由下往上貼於櫥櫃下，對準櫥櫃之前緣，依圖上指示之圓孔做下記號並鑽6個圓孔(如圖G)。
- (2) 取4支M5之螺絲套入華司後，鎖入左右滑軌固定板內，請勿鎖緊，約鎖入5-6mm即可(如圖H)。
- (3) 將烘碗機對準滑軌固定板，並往內推至與櫥櫃面齊後，再將螺絲鎖緊。
- (4) 最後，再取2支M5之螺絲套入華司後，由櫥櫃上方鎖入滑軌固定板內即完成(如圖I)。


## 碗盤架的安裝/啟動確認

1. 將置筷盒、碗架等附件依規定安裝。

請將插頭插入110V/60Hz插座，確認時間計時是否顯示，烘乾作動是否正常。

4

## 部品名稱

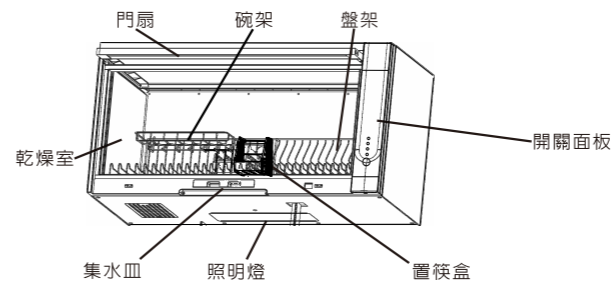


■ 附屬零件：

名稱	數量	名稱	數量
華司	6 個	吊鐵固定板(選配需另購)	2 塊
安裝施工圖	1 張	滑軌固定板	2 片
L型吊鐵(選配需另購)	2 塊	附件包	1 包

## 安裝前的準備與確認

1. 安裝位置：

- (1) 殺菌烘碗機應儘可能安裝在流理台水槽上方。(如圖A)
- (2) 安裝時務必遠離瓦斯器具(如煤氣、瓦斯爐、熱水器等)及電熱器具(如電暖器、電烤箱等)15公分以上(如圖B)。

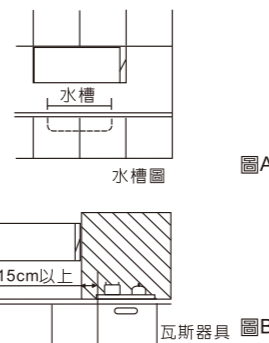

2

## 使用注意事項

1. 請勿在殺菌烘碗機下方使用加熱器具(如石油氣、電爐等)，而機體內熱風出口亦不得堵塞或者沾到水，否則極易造成機器故障或烘乾不良等情形。
2. 當機器進行殺菌或烘乾作業時，請勿將門打開，若有必要，請關機靜待10分鐘後再打開門。
3. 耐熱度欠佳之塑膠類餐具以及厚度不均的玻璃杯最好不要放入烘乾(極易導致餐具發生變形、變質)。
4. 放置碗盤時，碗盤之間最好排列整齊，由小至大的方向排列碗盤，碗盤才容易烘乾。
5. 請徹底的清除碗盤上的菜渣及油污，若餐具沒有清除乾淨，仍留有油污就放入烘碗機內，會使得機內有異味產生，無論任何餐具一定要清洗乾淨，才可放入機內。
6. 不可超過規格表內承載重量以上之重物放入烘碗機中，以免造成櫥櫃崩塌的危險。
7. 本烘碗機除用來烘乾碗盤之外，並不設計用來作為其他烘乾之用途。
8. 長期不使用烘碗機時，請拔去電源線。
9. 積存於集水皿的水在達到滿水線之前就要倒掉。
10. 使用過程中微量之臭氧洩漏是正常的，請遠離避免過量吸入。
11. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
12. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。




5

## 安裝前的準備與確認

2. 安裝位置的注意事項：

安裝前請先確認安裝位置(上櫥櫃、牆壁)的強度與平面度。若安裝位置不牢固會有崩塌的危險。此外平面度若不夠也會造成歪斜，同時門會產生縫隙、高低不同等情形。(如圖C)

機體淨重	19kg 以下	21kg 以下
安裝位置強度標準	40kg 以上	50kg 以上

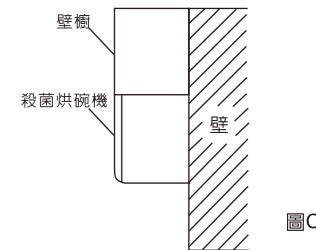

3. 配線工程：

(1) 電氣配線：

- 最好請領有合格執照之水電承裝業者施工。
  - 將電源插座安裝靠近機器1.2公尺以內之位置。
  - 電源打開時將會有5安培的電流通過，所以在配線時須注意其電線線徑大小。
- (2) 接地注意事項：
- 不可將電源線的接地端折斷或拔除
  - 使用附有接地端子之插座時，請確認接地電阻抗值在0.1Ω以下。
  - 機器安裝在有水氣和濕氣多的地方，以機器本體為基準，依照規定的施工方式進行接地工程。另外請在有水氣的地方安裝漏電斷電器。

3

## 異常處理

1. 使用中發現異常狀況時，請關閉電源並就近洽請櫻花分公司服務站或經銷商至府上處理。
2. 處理異常狀況時，請將電源關閉。

狀況	可能原因	處理方式
無電源	停電、插頭沒插	檢查電源或插頭
	機器故障(保險絲燒毀)	洽服務人員
無法烘乾/殺菌	電源線損壞	電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險
	碗盤太多、太濕	烘乾時間加長或重覆烘乾
	電熱器故障(沒有熱風)	洽服務人員
	臭氧產生器故障 紫外線燈管故障 啟動器故障	
時間無法設定	按鍵開關故障	洽服務人員
	微電腦故障	洽服務人員
有異味	殺菌烘碗機內部不潔	使用抹布擦拭，清潔內部
	電路異常	關掉電源速洽服務人員
內部積水滴水	集水皿內水已滿	將水倒掉
	排水口堵塞	清潔排水口
噪音大	集水皿內水已滿	將水倒掉
	風扇馬達不良	洽服務人員

6

## 清潔保養

1. 禁止使用含有甲苯、酒精、強酸鹼等成份之清潔劑，否則極易傷及機體表面烤漆，而影響整體之美觀性。正確之清洗方式為使用中性的清潔劑來清洗。
2. 若機器門板為壓克力材質，當沾有油污時應使用中性的清潔劑來清洗擦乾。
3. 為發揮本機最佳性能，延長其使用壽命，應經常注意保養。


※保養維修時應將插頭拔掉!

## 使用方法

### 1. 開關門的方法：

此殺菌烘碗機為上掀式，開啟時先將手放置於門把手處，向上掀開至完全水平後再向內推入。關閉時請先拉出至完全水平後再向下慢慢關閉。(如圖K&L)

\* 注意：在關閉時請在門完全拉出後再向下關上，否則極易造成故障。

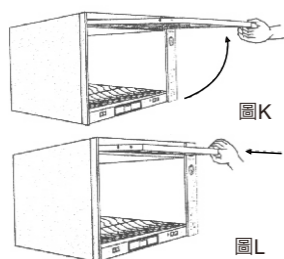

圖K

圖L

### 2. 收藏餐具的方法：

餐具清洗完畢之後，請確實將水分瀝乾，並且將碗盤照順序放置妥當。

## 使用方法

### 3. 按鍵功能操作說明：

當通電後，時間顯示12:00，此為時間初次預設值；請依下列說明進行時間之調整。

#### (1) 「時間」，「」鍵

- a. 按下該鍵 2 秒鐘，顯示屏左側之“88”開始閃爍，每按一下時鐘數字往前調升。
- b. “時鐘”閃爍時，按「時間鍵」2 秒鐘可切換至“分鐘”之調整，此時顯示屏左側“88”不閃爍，右側“88”會閃爍；同樣每按一下“分鐘”數字往前調升。
- c. 當“時鐘”及“分鐘”設定後，5 秒鐘內不按「時間」鍵，則完成時間設定且不再閃爍。

#### (2) 「殺菌」，「」鍵

- a. 殺菌時間有20,15及10分鐘可作選擇，壓按順序為20→15→10→殺菌作業取消或停止。
- b. 每按一次，顯示屏顯示作動時間，設定後即進入殺菌作業。

#### (3) 「烘乾」，「」鍵

- a. 烘乾時間有60,45及30分鐘可作選擇，壓按順序為60→45→30→烘乾作業取消或停止。
- b. 每按一次，顯示屏顯示作動時間，設定後即進入烘乾作業。

#### (4) 「照明」，「」鍵

控制燈亮與熄。


#### (5) 「全自動/關」，「」鍵

- a. 按此鍵時，本機會自動執行殺菌及烘乾作業，殺菌/烘乾時間分別有20/60,15/45及10/30分鐘可作選擇，壓按順序為20/60→15/45→10/30→殺菌/烘乾作業取消或停止。
- b. 每按一次，顯示屏顯示殺菌/烘乾作動時間；設定後先進入殺菌作業，結束後再進入烘乾作業。

### 4. 烘乾(臭氧)及殺菌時間設定方法:

- (1) 烘乾及殺菌時間各有三段可供選擇模式。
- (2) 當烘乾、殺菌作動時，顯示屏之圖示會閃爍，字體會亮；待設定時間到達，作動會自動停止，圖示及文字亦會熄滅。

## 產品尺寸

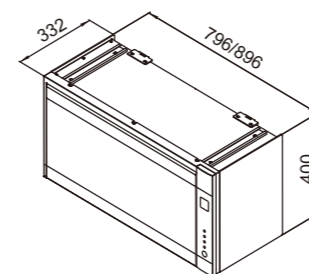

## 性能規格表

\* 注意：以下列之殺菌烘碗機規格不得以任何形式修改機器本體，若違反此項規定而造成損害，本公司將不負任何責任。

規格/機型	Q7582L	Q7582XL
外型尺寸	800×332×400mm	900×332×400mm
淨重	19kg	21kg
內壁材質	不鏽鋼	
網架材質	不鏽鋼	
殺菌方式	O3臭氧+紫外線殺菌	
乾燥方式	熱風循環	
烘乾時間設定	全自動功能(殺菌+烘乾): 80/60/40 分鐘三種模式	
面板顯示	LED顯示屏	
超溫切斷	80°C	
照明	6W LED 燈	
電壓/頻率	110V~60Hz	
最大額定功率	270W (瓦)	
承載重量(kg)	10	11

(備註) 紫外線燈管生成紫外光及臭氧雙效殺菌因子

本產品遵守台灣限用物(RoHS)法令規章，請上櫻花官網，路徑：認識櫻花/RoHS環境保護(選擇所購買產品型號)