

## 保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享櫻花服務人員免付費到府檢修；但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 保證逾期如有故障或交換零件，酌收工本費。保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等，致使零件損壞，零件酌收材料費。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商章，並填寫購買(安裝)日期，妥善保管。
- 建議您可掃描QR code，上網www.sakura.com.tw或撥打0800-021818服務專線註冊成為會員並登錄產品序號，以保障您的權益。

用戶姓名/

地 址 /

品 名 /

製造號碼/

安裝日期/

經 銷 處 /



**SAKURA**

台灣櫻花股份有限公司  
台中市大雅區42854雅潭路四段436號  
服務專線 0800-021818  
www.sakura.com.tw



### 全台服務電話

台北：(02)26942345 新竹：(03)5315112 台南：(06)3554563 宜蘭：(03)9518411 澎湖：(06)9219133  
基隆：(02)26658568 中彰投：(04)25658568 高雄：(07)7862555 花蓮：(03)8522346 金門：(082)332040  
桃園：(03)3522190 嘉義：(05)2373826 屏東：(08)7374777 台東：(089)321547



**SAKURA**

櫻花 快捷高效淨水器

P0622單管過濾型

安裝使用說明書

感謝您購買台灣櫻花產品。

- 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
- 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已記入必要之事項。
- 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。

F74-1161-006

## 產品規格

產品規格表

產品型號	P0622
主機尺寸 mm (直徑x高)	106 x 395
適用水質	自來水
濾心材質	單管活性碳纖維(C65-0304)
總過濾水量	5700 L
可濾除物	可處理水中泥沙雜質、餘氯、三鹵甲烷、石綿、孢囊菌...等物質。
適用水壓	1~5kg/cm <sup>2</sup> (15~70 psi)
適用水溫	5-38℃
安裝環境溫度	4-40℃
配件內容	進水三通、2分進水球閥(拷克)、2分PE管、C型扣、鵝頸龍頭(附吊片)、木螺絲釘。
附註	P0622C不含鵝頸龍頭與吊片

## 保證事項說明

※下列記載事項，則不在保證範圍之內請幫忙配合：

- 1.安裝後自行移機或改造，以致發生故障或損毀者。
- 2.因人為及不可抗拒因素或天然災害等，以致發生故障或損毀者。
- 3.進水水溫超過38℃者。
- 4.不按時更換濾心者或自行更換非本公司組件之不良濾材導致系統故障或損壞者。
- 5.請注意：若有外出多日以上，請關閉水源及電源，避免意外狀況發生。
- 6.硬水地區，請選用軟化水質的淨水器，或搭配樹脂濾心使用。
- 7.本機承受水壓最高限制為 5 kg/cm<sup>2</sup>，超過此水壓或進水端已安裝使用加壓馬達時，請搭配使用減壓閥。
- 8.本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，建議產品使用五年進行產品汰換，若未更換新產品而持續使用造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。

## 櫻花服務 4.0

我們不斷地致力服務的創新，以科技提升服務效率：導入CRM系統，建構以消費者為導向的顧客履歷；UCC平台創造單一溝通管道，不漏失您的任何訊息；衛星精準定位讓櫻花服務人員即時到府解決您的問題，看不到的細節，我們依舊不斷努力，讓服務再升級，這就是櫻花的服務4.0。

當然，櫻花一輩子的承諾，在櫻花服務4.0裡，依舊堅持。

## 五大服務 永久承諾

本著一輩子的服務精神，每年提供用戶五大永久承諾，給予無微不至的安心照顧。

### ● 永久免費送安檢 (報名預約)

業界唯一熱水器永久免費安全檢查，每年九到十一月免費報名，櫻花便派遣專業人員到府為熱水器、管線、周邊環境做安全檢查。唯有「熱水器+安檢」，才是真正安全的熱水器。

### ● 永久免費油網送回家 (登錄回函)

只要登錄會員資料(電話、上網)，便提供永久免費油網送回家，讓除油煙機清理更便利，吸力常保如新。

### ● 永久免費淨水器健檢 (報名預約)

每年六到八月免費報名，便有櫻花原廠到府服務，包含機體、水路、水質檢查等，讓家人喝的水健康安心。

### ● 永久免費廚房健檢 (報名預約)

每年五月免費報名，包含水路系統、瓦斯管路系統、電器配備電路系統、櫃體門板系統、功能五金系統檢查，照顧你家廚房一輩子。

### ● 永久免費空間健檢/更新規劃 (報名預約)

每年免費報名，提供施作空間健檢包含門板、把手、吊櫃等檢查，讓櫻花家居持續優化你的生活體驗。

免費服務專線：0800-021-818 [www.sakura.com.tw](http://www.sakura.com.tw)

■ 永久免費送安檢 ■ 永久免費油網送回家 ■ 永久免費廚房健檢 ■ 永久免費淨水器健檢  
■ 永久免費空間健檢/更新規劃


## P0622 快捷高效淨水器

本手冊係用以說明櫻花快捷高效淨水器安裝與操作方法，請務必詳細閱讀本冊。本產品之設計係專供配合家庭用水管路系統使用。為確保符合使用者當地用水法規之規定建議使用者委由合格之專業技工或領有證照之水電技工安裝本系統。

### 安裝前注意事項

- ▶ 產品請安裝於有設置排水此通暢之環境，請安裝在自來水水源，其他水源如：山泉水、地下水不宜安裝。
- ▶ 濾心必須照標示之進、出水方向正確安裝。進水溫度不可超過38℃。
- ▶ 僅適用於冷水管路，不可接熱水管路。
- ▶ 進水壓力不可超過 5 kg/cm<sup>2</sup> 70 PSI，亦不可低於0.3kg/cm<sup>2</sup> 5PSI。
- ▶ 不可在濾心之塑膠外殼附近使用高溫器材。
- ▶ 鑽取固定架所須之安裝孔，以及在靠近電線或水管部位進行安裝工作應注意安全。
- ▶ 不可在陽光直接照射處安裝，避免主體變色及管線加速老化。
- ▶ 濾心下方應留設至少5公分之空間，以利日後更換濾心。
- ▶ 濾心安裝部位應慎選不至於受到其他物體撞擊之位置。
- ▶ 請勿陽光直接照射機器主體，避免主體變色。


### 內附配件



進水球閥(拷克)




C型扣

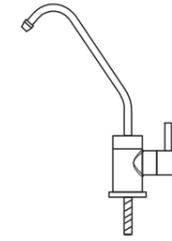


鵝頸龍頭  
(P0622C不附龍頭)



進水三通



鵝頸吊片  
(P0622C不附吊片)



濾頭



PE管



L型轉接頭



木螺釘



P0622濾心

# 安裝說明/啓動步驟/濾心更換步驟

自行組裝之顧客注意事項：


1. 如自行安裝不當，本公司概不負責。
2. 上述之情況發生，需本公司服務人員到府維修處理時，本公司將酌收服務與材料費用。
3. 若在安裝過程中有任何疑問，請電洽全省離您最近的服務單位，由專人為您解說。
4. 顧客選擇自行安裝，若無法順利完成，需本公司服務人員到府安裝，本公司將依新機安裝收費標準收取安裝費用。

## 一. 安裝說明

安裝所需工具：電鑽、止洩帶、十字起、水管剪、水壓計。

### 步驟 1. 安裝水源

- ①. 先將總水源關掉，再將水管接頭旋開。(水塔或水龍頭開關)
- ②. 取進水切換開關接至水源出水口及水管中間後旋緊，再測量水壓(適當水壓為 1~5 kg/cm<sup>2</sup>)。
- ③. 依水源裝置不同有以下三種接法(如圖示)。

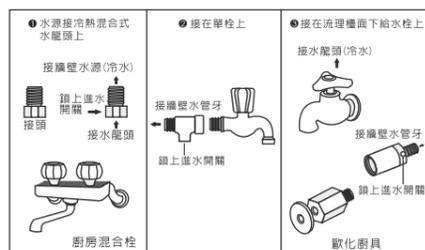

(注意：所有螺絲部分鎖緊時，請用止洩帶依順時鐘方向纏繞上 10-15 圈。)

將進水切換開關鎖入單體式進水三通(本機標準配備為常見之單體式進水三通(4分)若為廚房混合栓進水形式則需另選購進水三通組(6分))的小孔後，進水三通鎖於先前拆水龍頭之水孔內，鎖入進水三通時也需注意進水切換開關的角度是易於牽設 PE 水管，之後再將水龍頭或塞頭鎖回進水三通內牙的另一端鎖緊。



### 步驟 2. 安裝鵝頸龍頭：

- ①. 確認鵝頸龍頭位置
- ②. 安裝於流理台時
  - 鑽取鵝頸龍頭之安裝孔，請依圖 2 鵝頸套件順序裝置，並確保每項零件確實安裝。
  - 安裝鵝頸龍頭，請依圖 2 鵝頸套件順序裝置。(龍頭鑽孔尺寸 12.5mm)
- ③. 安裝於牆壁時(若無流理台或流理台為磚面材質無法鑽孔則安裝於牆壁)，先將鵝頸吊片固定於牆面適當位置，再將鵝頸龍頭鎖於其上。
- ④. 取一段適當長度 PE 水管插入鵝頸下方，鎖緊銅螺絲母。

### 步驟 3. 安裝主機：

- ①. 以 2 支機械螺絲組合整機吊片及濾頭，鎖緊固定。
- ②. 分別在直型轉接頭和 L 型轉接頭用止洩帶纏繞 10-15 圈後，分別鎖入濾頭上的進水口和出水口。
- ③. 用木螺絲固定吊片(已結合濾頭)於適當位置，再將濾心推入濾頭壓到底部，並依逆時鐘方向旋轉，直到濾心不動為止(約 90 度)。
- ④. 將鵝頸下方的 PE 水管插入出水端的轉接頭(插到底部)，再從進水切換開關連接的 PE 水管插入進水端的轉接頭(插到底部)，然後分別將 C 型扣環扣入 2 個轉接頭上(圖 3)。

- 備註：
- 水管以水管剪修剪，只要水管拔起來過，就再以水管剪作修剪，確保水管平整，才不會漏水。
  - 插水管進去接頭，一定要把水管再壓進到底，再扣入 C 型扣環，可避免漏水現象。
  - 管線不可以過於曲折，因易被震動及導致破損。
  - 視其主機擺放位置及後續更換濾心考量，需預留管線長度方便日後濾心更換及保養。

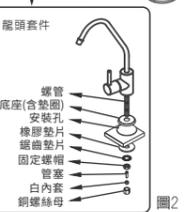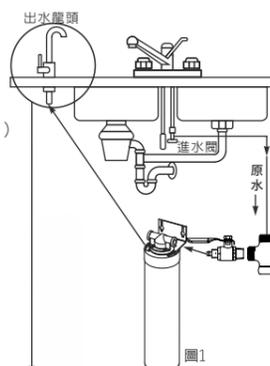

## 二. 啓動步驟說明

機體安裝完成後，於打開進水切換開關前，請再確認各接頭、濾殼是否已鎖緊。



剛開始放流會有黑水流出 此為活性炭粉活化釋出之自然現象，放流直至出水清澈為止。日後當您需要用水時，只要打開鵝頸龍頭取水使用即可。

## 三. 濾心更換步驟

- 請在於本機體下方置放 500cc 容器，以防止少許水量流出。



1 將濾心依順時鐘方向旋轉直到濾心轉不動為止後，小心取下。



2 將濾心對準前置濾蓋接頭壓到底部，沿逆時鐘方向轉動濾心，直到濾心轉不動為止(約 90 度)。



3 打開鵝頸龍頭開關約三分鐘，將管路中空氣排出。

- 將濾心依順時鐘方向旋轉直到濾心轉不動為止(約 90 度)後小心取下。

- 將濾心對準前置濾蓋接頭壓到底部，沿逆時鐘方向轉動濾心，直到濾心轉不動為止(約 90 度)。

- 打開鵝頸龍頭開關約 5 分鐘，將管路中空氣排出。

## 四. 日常保養注意事項：

1. 寄回回函卡或上網登錄後，櫻花即以獨有「淨水管家」為你量身計算出建議「濾心最佳更換週期」，請依其所建議週期按時更換濾心，確保飲用水品質。
2. 建議過濾水只作飲用或煮食，不建議用於其他家居用途，以免縮短濾心壽命。
3. 自來水經淨水器過濾後，建議煮沸後並盡速飲用，避免長久存放導致水質產生變化。
4. 颱風過後自來水濁度提升，建議立即更換第一道濾心。
5. 清洗水塔或管路時，請先將進水切換開關關閉。清洗完成後將水龍頭打開，使管內沉澱物從水龍頭排乾淨後，才將進水切換開關打開。避免大量污物進入第一道濾心，造成濾心壽命減短。
6. 主機移動時應特別留意各部位管路有無被不當拉扯，此舉會造成滲水現象。
7. 本機使用的白色管線，因為食品級 PE 管，請注意使用超過兩年易脆化，建議定期請櫻花服務人員更換，避免漏水造成您府上的損失。
8. 每日第一次使用時，需放流 5~10 秒後再飲用，若超過三日才使用此淨水器，開啟鵝頸龍頭後需先放流五分鐘再飲用，以確保飲水品質。
9. 建議您每年主動來電或上網報名櫻花的「永久免費淨水器健檢」，確保您飲用水的潔淨。