



SAKURA

櫻花廚下RO淨熱飲

P0531/P9531

安裝使用說明書

感謝您購買台灣櫻花產品。

- 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
- 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已記入必要之事項。
- 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。

F64-C212-003

SAKURA *iCare*

為了堅持不變的守護，我們積極擁抱改變。

櫻花服務全面升級，掃描QR Code，即刻進入 SAKURA i Care：

全新CRM系統建構專屬履歷，提前洞察所需；UCC平台讓我們傾聽心聲，不錯過重要訊息；精準GPS系統讓我們即時行動滿足需求。

SAKURA i Care以創新的智能化服務，讓你輕鬆享受美好生活，並因為對你的時刻在乎，我們提供「永久」、「免費」的五大服務，為你的生活創造永恆不變的安心守護！

五大服務 永久承諾

本著一輩子的服務精神，每年提供用戶五大永久承諾，給予無微不至的安心照顧。

● 永久免費送安檢 (報名預約)

業界唯一熱水器永久免費安全檢查，每年九到十一月免費報名，櫻花便派遣專業人員到府為熱水器、管線、周邊環境做安全檢查。唯有「熱水器+ 安檢」，才是真正安全的熱水器。

● 永久免費油網送到家 (登錄回函)

只要登錄會員資料，便提供永久免費油網送到家，讓除油煙機清理更便利，吸力常保如新。

● 永久免費淨水器健檢 (報名預約)

每年六到八月免費報名，便有櫻花原廠到府服務，包含機體、水路、水質檢查等，讓家人喝的水健康安心。

● 永久免費廚房健檢 (報名預約)

每年五月免費報名，包含水路系統、瓦斯管路系統、電器配備電路系統、櫃體門板系統、功能五金系統檢查，照顧你家廚房一輩子。

● 永久免費空間健檢/更新規劃 (報名預約)

每年免費報名，提供施作空間健檢包含門板、把手、吊櫃等檢查，讓櫻花家居持續優化你的生活體驗。


免費服務專線：0800-021-818 www.sakura.com.tw

■ 永久免費送安檢 ■ 永久免費油網送到家 ■ 永久免費廚房健檢 ■ 永久免費淨水器健檢
■ 永久免費空間健檢/更新規劃

產品介紹	01
產品及配件	02
安裝示意圖	03
安裝方法	04
安裝注意事項	09
龍頭操作介面	10
故障排除	11
安全注意事項	12
日常維護	13
產品規格	14
限用物質標示RoHS	15
保證事項說明	16

產品介紹


機體外觀

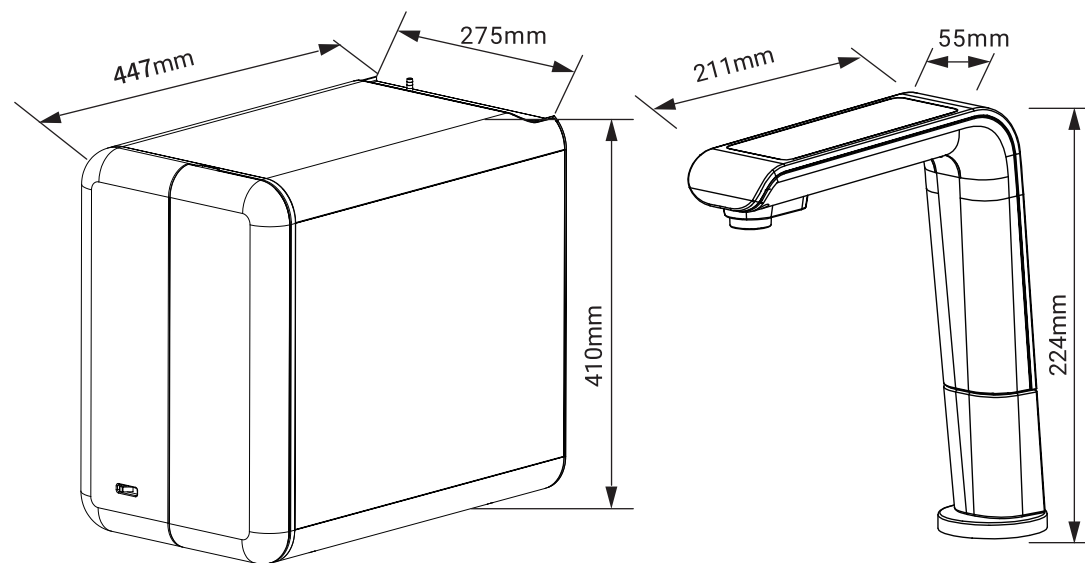


主機
D447×W275×H410mm

電子式觸控龍頭
D211×W55×H224mm

主機顯示與接頭功能說明

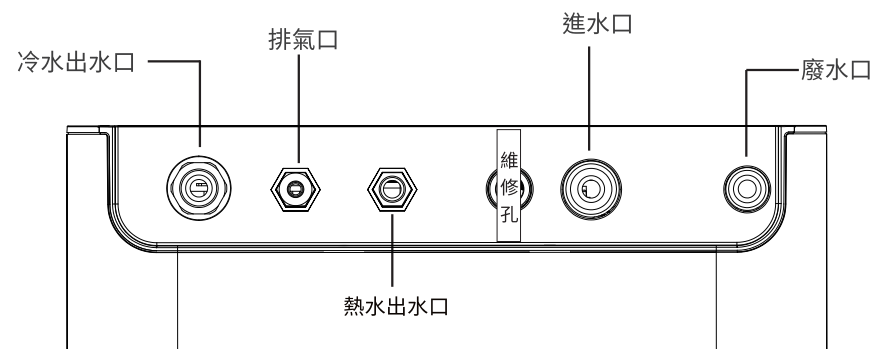


產品及配件

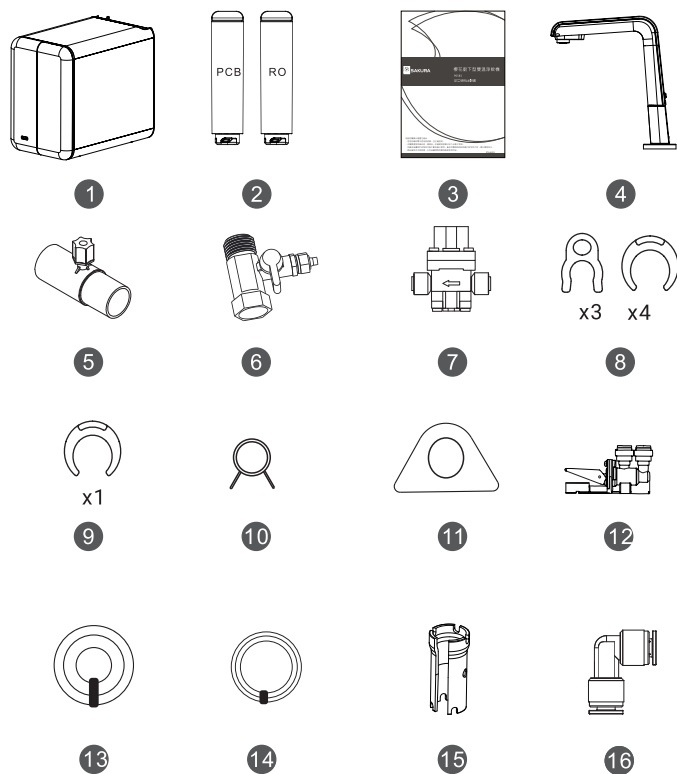


序號	名稱	數量	序號	名稱	數量
1	主機	1台	9	5/16"C型扣	1個
2	濾心	2支	10	卡箍	1個
3	說明書	1本	11	龍頭裝配加強固定片	1個
4	龍頭組(含配件)	1組	12	3分漏水斷路器	1組
5	廢水三通	1條	13	3分PE管(藍色)	1條
6	3分進水三通球閥	1個	14	2分PE管(紅色)	1條
7	3分減壓閥(含螺絲)	1個	15	龍頭安裝緊固工具	1組
8	2·3分C型扣	如上表	16	3/8"轉5/16"L型接頭	1個

安裝示意圖

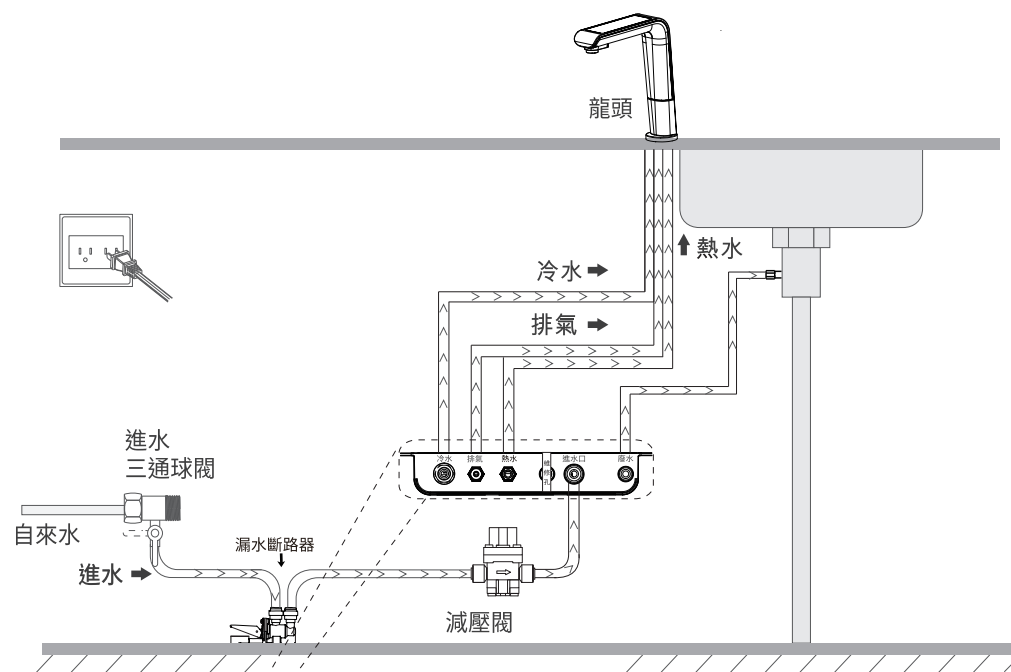

❗ 圖示僅供參考，具體以實物為準。

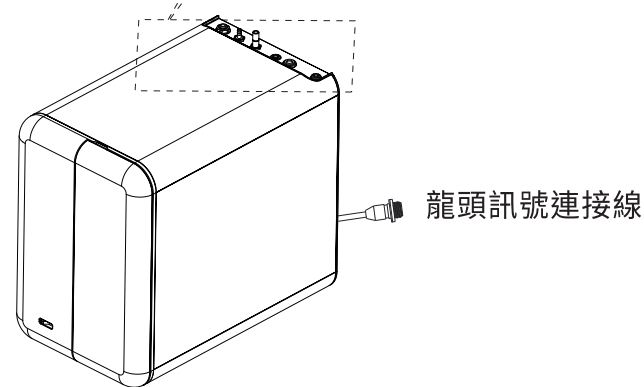


安裝方法

自行組裝之顧客注意事項：

1. 如自行安裝不當，本公司概不負責。
2. 上述之情況發生，需本公司服務人員到府維修處理時，本公司將酌收服務與材料費用。
3. 若在安裝過程中有任何疑問，請電洽全台離您最近的服務單位，由專人為您解說。
4. 顧客選擇自行安裝，若無法順利完成，需本公司服務人員到府安裝，本公司將依新機安裝收費標準收取安裝費用。

※安裝前的環境自我評估

1. 安裝空間須預留
寬280 / 深480 / 高460(mm)
2. 廚下空間需有獨立插座，適用110V插座，禁止使用延長線。
3. 本產品需於檯面鑽孔30mm
4. 產品週遭二公尺範圍內，需有良好地面排水孔，以防產品漏水時可以順利排水。

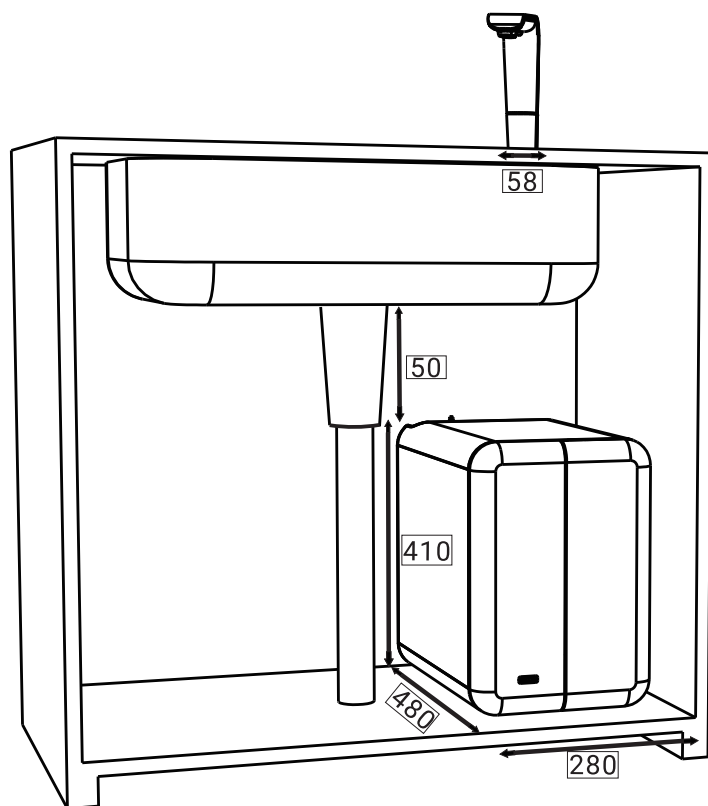

一、安裝前的準備工作

用戶購買廚下型RO淨熱飲機後，應請專業安裝人員對產品進行安裝與測試。

1. 安裝之前請確認包裝箱內的附件是否完整。


① 安裝所需工具：

電鑽、止洩帶、十字起、水管剪、水壓計、另請準備一段PE管以防所附配件不夠長可延長使用。

- ② 確認觸控龍頭位置及測量水壓，適當水壓為0.1~0.35 Mpa(1~3.5 kg/cm²)。
2. 請依機器規格表所標示電壓配電(AC110V/60Hz)。
3. 電源插座需有確實的接地孔，規格15A以上，且需專供加熱器專用。
4. 電源插座，若無確實接地孔，需另確實做好接地，以確保安全。


二、安裝說明

1. 將包裝打開，取出主機及附件包。
2. 檢查整機背部、包裝箱及回函卡的產品序號是否一致。
3. 確認整機的擺放位置及空間並預留一個三孔插座。
4. 安裝進水三通球閥
 - ① 關閉進水水源後安裝進水三通球閥。
 - ② 剪一段3分PE管套上電鍍螺帽，插入進水三通球閥並鎖緊螺帽。

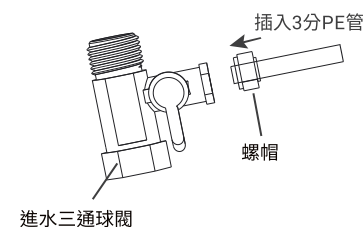

5. 安裝廢水三通


- ① 於流理台廚下的排水管路上加裝廢水三通，用於RO廢水管排放專用，可省去在排水軟管上打洞，可避免排水管路彎曲，造成廢水溢出。

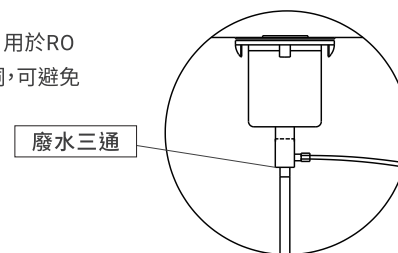

在安裝前需關閉進水水源，以免發生漏水現象。

6. 安裝漏水斷路器及吸水棉


- ① 將進水三通安裝完畢後，再安裝漏水斷路器。
- ② 將漏水斷路器安裝在廚下接近主機側面15cm以內並靠近排水孔方向，並與淨水器安裝在同一平面上。
- ③ 底部固定使用螺絲鎖附，快捷接頭安裝完成務必上C扣固定。
- ④ 將新吸水棉包裝拆除後放入到本體內，再將開關板手下壓扣住即可。
- ⑤ 建議每半年檢查吸水棉狀況，若有受潮或影響漏水斷路器正常作動，則建議更換。

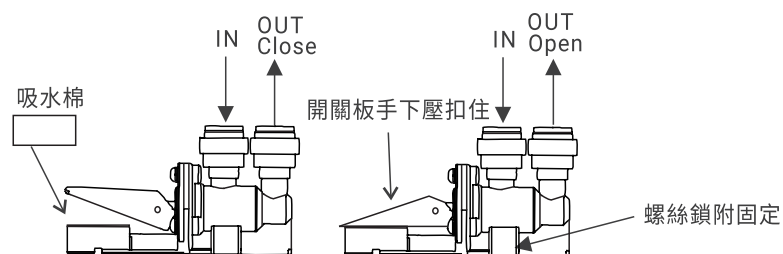

漏水斷路器功能：當廚下水路漏水時，吸水棉吸附到3~5ml膨脹，使開關彈起遮斷水路，故應選擇周邊不會接觸到水或其他液體存在之位置，避免異常啟動。

7. 安裝減壓閥




- ① 將漏水斷路器出水端的PE管插入減壓閥快速接頭，插入時請確認插入至管子記號處(21mm)並上C扣，避免密封圈(O-ring)未穿入水管而導致漏水。
- ② 請依照箭頭指示安裝管路、且不得反裝。

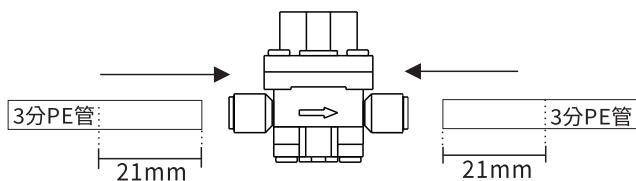

8 安裝電子龍頭

- ① 先評估安裝適當位置後(主機與電子龍頭垂直為佳)。
- ② 請確認檯面是否有60mm(直徑)距離，以符合龍頭底座安裝。
- ③ 請確認檯面下空間需有45mm(直徑)距離，以符合螺母安裝緊固。
- ④ 安裝於流理台時，請用鑽頭鑽取電子龍頭需要的安裝孔徑。

鑽孔尺寸：30mm

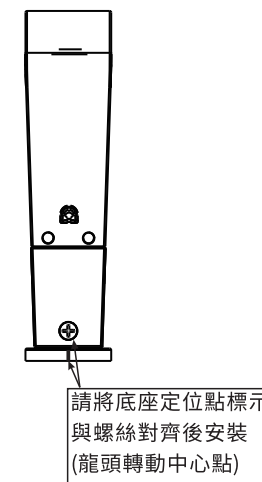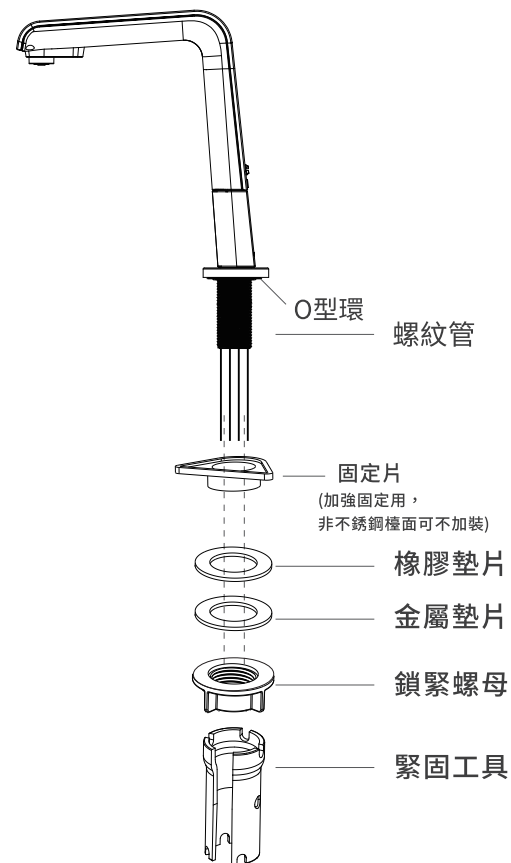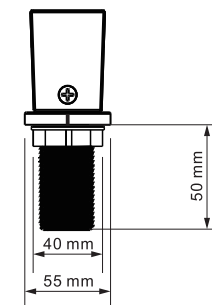

9. 電子龍頭管路安裝與接線

① 原水進水端：

將原水入水的3分PE管插入整機上方標示的進水口，並裝上C型扣。

② 冷水出水端：

將電子龍頭上的白色2分PE管插入整機上方標示的冷水出水端，並裝上C型扣。

③ 熱水出水端：



將電子龍頭上的熱水矽鐵氟龍管與耐熱L型接頭插入再插入至整機上方標示的熱水出水端，並裝上C扣(圖二)。

④ 排氣端：

將電子龍頭上的排氣矽膠管(細)插入到整機上的排氣端，並使用卡箍緊固。

⑤ 電子龍頭訊號線：

將電子龍頭上的訊號線與整機上的訊號線端子對接到位，並將螺母鎖緊(圖三)。

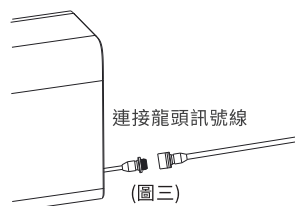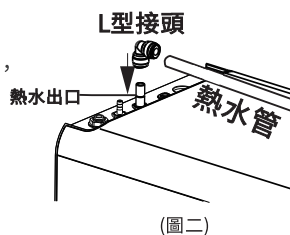

10. 安裝完成及檢查



① 管路安裝完成時，確定機體後漏電斷路器為"OFF"狀態。

② 檢查管路及龍頭訊號已鎖緊及固定後，開啟進水閥。

③ 將漏電斷路器上切至"ON"，此時電子龍頭面板會顯示待開機狀態，請按壓龍頭電源鍵(長按三秒)，完成後按下冷水鍵，放流2分鐘，並同時檢查管路各處有無漏水。

④ 等待3~5分鐘熱缸補水完成後，先按解鎖鍵"⏏"再按熱水鍵"🔥"，待水龍頭出熱水1分鐘後，龍頭會自動停水，停止後檢查各處有無漏水。

⑤ 以上步驟檢查完畢後，會執行自動加熱程序，熱膽開始進行加熱，龍頭顯示到選定的溫度值即完成加熱程序。

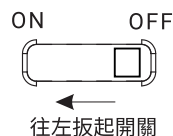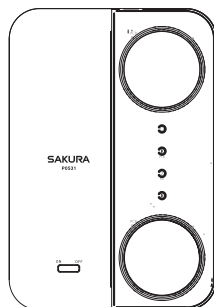

⚠ 首次安裝時，請先將熱水放流一次重新補水加熱後使用。
首次安裝與更換濾心，請務必沖洗30分鐘。

三、濾心安裝

從包裝盒中取出，按照濾心名稱安裝到主機上對應的位置。

1. 濾心編號說明

編號	濾心名稱	建議更換週期
1	PCB濾心	6-12個月
2	RO膜濾心	24-30個月



● 濾心是淨水系統的核心技術，使用不合格或已過期的舊濾心，很可能降低淨水系統的性能以及淨化後的水質。
● 若採用非櫻花合格正品濾心導致機器受損，本公司將無法提供保固。
註：以上為建議更換週期，實際使用會因地域與水質有所差異，請依機體燈號顯示進行更換。

2. 濾心安裝操作說明

- 淨水器應定期更換濾心，建議濾心更換週期並不是指濾心的品質保證期，而是濾心保持其原有性能的預計週期。
- 在水質不良的地區或用水較頻繁的情況下，可縮短濾心的更換週期，此時需要提前更換濾心。

① 更換濾心前，必須關閉進水三通球閥(圖1)。

② 長按電源鍵3秒，直至電源燈由長亮轉至閃爍(圖2)。
(此時系統會自動執行3秒洩壓程序)

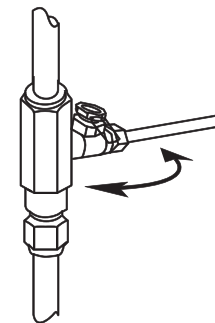


圖1

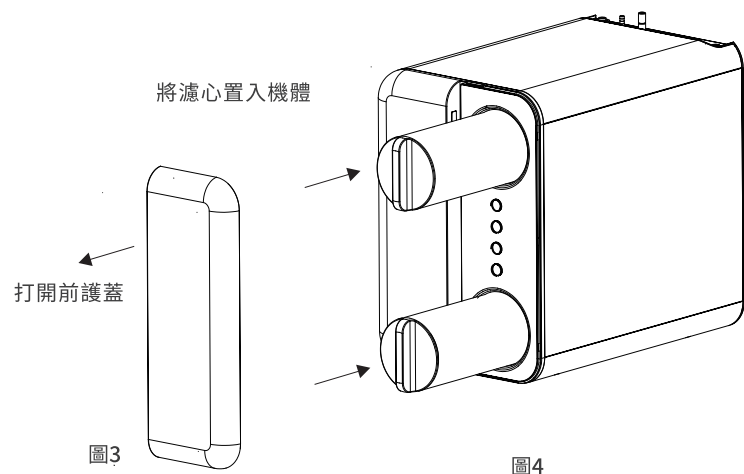


圖2


③打開機器前護蓋(圖3)。

④打開濾心包裝,取出濾心。

⑤將濾心置入對應濾心槽內,開始安裝(圖4)。



⑥將濾心定位點▲與b圖標對齊後,順時針旋轉90°,將圖標▲對齊濾心定位圖標b後代表濾心安裝到位(圖5)。

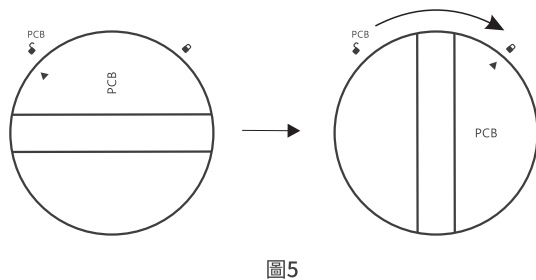

⑦依次完成所有濾心的安裝後將前護蓋蓋上。

⑧長按電源燈3秒開機,電源燈由閃爍轉為長亮。

9.濾心安裝與復歸方法

①當龍頭顯示請更換濾心文字(圖1)與主機(圖2)濾心指示燈閃爍或長亮時,提醒更換濾心。




②將水源關閉後,打開前蓋。

③電源關閉

④將濾心定位點▲與b圖標對齊後(圖3),順時針旋轉90°,將圖標▲對齊濾心定位圖標b後代表濾心安裝到位(圖4)。


⑤將濾心下壓置入機器後,將前蓋蓋上完成更換。

⑥將電源開啟

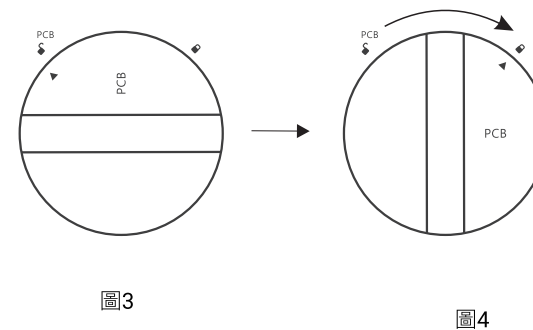

請依據濾心座上標示之濾心型號選購正確濾心進行更換,避免影響使用效果。
如濾心未確實安裝到定點,造成財損,由使用者自行承擔。

⑦長按濾心對應按鍵3秒(圖5),3秒後對應濾心更換指示燈閃爍三次後熄滅,代表復歸成功。

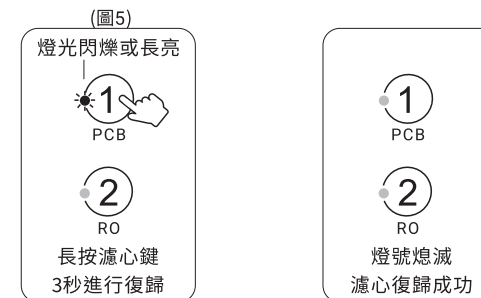


首次安裝或更換濾心後,請務必執行復歸程序,否則無法計算濾心壽命。

四、燈號顯示狀態說明

指示燈	名稱	顯示狀態及說明
	PCB 濾心指示燈	- 指示燈不亮，濾心正常。 - 指示燈閃爍，濾心即將到期。
	RO膜 濾心指示燈	指示燈長亮，濾心到期，需更換濾心。
	電源指示燈	- 長亮，正常工作。 - 不亮，未接通電源。 - 閃爍，待機。
	沖洗鍵指示燈	- 長亮，正常工作。 - 閃爍，沖洗狀態。
 	故障提醒指示燈	- 所有燈號同時閃爍： 1. 連續出水超過30分鐘未關閉。 2. 停水。 3. 漏水斷路器啟動導致水未進淨水器。 4. 其他因素導致水未進入淨水器。

五、水質顯示狀態說明

1. TDS $\leq$ 50顯示水質良好(圖一)，TDS值 $>$ 50則顯示異常(圖二)
2. 濾心其一達到更換條件時，則不顯示水質狀況，並提醒更換濾心。

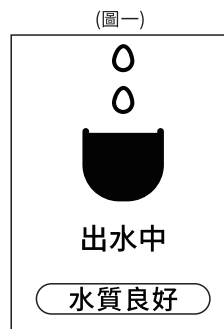

龍頭操作介面

一、開機啟動加熱

長按龍頭電源鍵約3秒後，面板上圖案轉換成溫度顯示，即代表開始加熱，加熱到選定的溫度即完成。

二、使用熱水

使用熱水時，請先觸按解鎖鍵()顯示白光)，再觸按熱水鍵()顯示紅光)，熱水即可連續出水，並持續60秒。使用中如要停止，再觸按一次熱水鍵()燈滅)即停止出水。

三、使用常溫水

使用常溫水時，請觸按常溫水鍵，()顯示藍光)，常溫水即可連續出水，並持續120秒。使用中如要停止，再觸按一次常溫水鍵()燈滅)即停止出水。

四、再沸騰

觸按再沸騰鍵後()顯示白光)，此時主機將進行再加熱至沸騰的動作。

五、節能模式

輕觸電源/節能按鍵()顯示白光)進入節能模式，可再次輕觸切換設定時間8/12/24/48/72小時，模式中主機維持保溫不進行加熱動作，直至時間倒數完畢。此模式下輕觸電源/節能鍵可取消節能模式，恢復至主畫面。

六、溫度模式


輕觸溫度按鍵 $^{\circ}\text{C}$ ，可再次輕觸依序選擇熱水保持溫度70、85、100 $^{\circ}\text{C}$ ，溫度閃爍3秒後即設定完成，模式中主機加熱維持設定溫度。

七、龍頭螢幕保護模式

龍頭超過60分鐘未使用，龍頭會進入螢幕保護模式(面板全暗)。此時觸碰任意功能鍵，即可恢復螢幕顯示。

八、常溫水連續出水模式

長觸常溫水5秒，()顯示藍光)，常溫水即可連續出水，並持續20分鐘。使用中如要停止，再觸按一次常溫水鍵()燈滅)即停止出水。

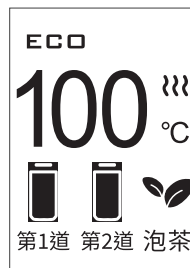

濾心功能

濾心效能

1號濾心:PCB雙效複合式濾心 (PP+CB)

可有效濾除泥沙、鐵鏽、懸浮物、吸附水中餘氯、異味,改善水質口感。

2號濾心:RO膜濾心 (逆滲透薄膜)

有效除去水中砷、鎘、鉻(六價)、鉛等重金屬;氟化物、硝酸鹽氮等無機鹽。

濾心自清功能

開機沖洗

於開機後,機器會自動開啟濾心沖洗程序清潔濾心及排氣,沖洗時間內無法用水。

24小時定時沖洗

開機後每24小時沖洗一次,機器會定時自動開啟RO濾心沖洗程序清潔濾心,維持濾心穩定的淨水品質。

間歇沖洗

每次用水後間隔超過4個小時,再次使用後進行低壓沖洗,減少RO濾心使用負荷。

沖洗燈號提示

沖洗時燈號進行閃爍。



沖洗時
燈號閃爍

- 註1:開機沖洗時間約30秒,沖洗時間內無法用水。
註2:定時沖洗時間約為60秒,為首次開機後每24小時沖洗一次。
註3:間歇沖洗時間約為15秒。
註4:手動沖洗時間約為30秒。

零陳水模式


關閉RO出水龍頭10分鐘內無用水需求,系統將進行60秒的濾心沖洗程序清潔濾心。
(此功能出廠時預設為關閉,如開啟時會自動關閉間歇沖洗功能)。

開啟方式:

步驟1:長按電源鍵3秒,將主機調整為待機狀態(電源燈由長亮轉為閃爍)。

步驟2:同時按壓PCB與RO濾心鍵3秒,全燈號長亮,表示功能啟動。

步驟3:長按電源鍵3秒重新啟動電源(電源燈由閃爍轉為長亮)。

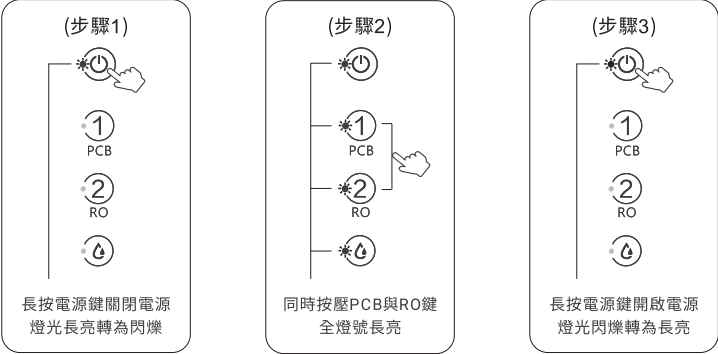


關閉方式:

步驟1:長按電源鍵3秒關閉電源,將主機調整為待機狀態(電源燈由長亮轉為閃爍)。

步驟2:同時按壓PCB與RO濾心鍵3秒,全燈號同時閃爍,表示功能關閉。

步驟3:長按電源鍵3秒重新啟動電源(電源燈由閃爍轉為長亮)。

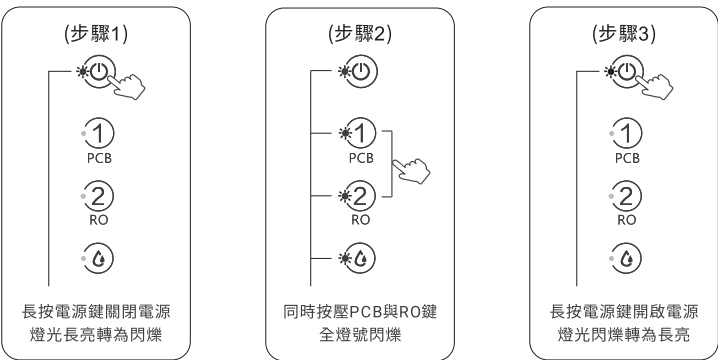

故障排除

警告 除本公司專業人員操作，嚴禁擅自拆卸和修理

異常圖示	故障及異常現象	處理方式
	電子龍頭觸控面板使用無反應	請確認觸控區域有無水漬、油漬或髒污，若有將其擦拭乾淨。若還是無反應，請立即關機並拔掉電源，通知本公司維修人員處理。
	熱缸異常補水	1.檢查進水水壓是否符合0.1~0.35 Mpa(1~3.5 kg/cm ²)。 2.檢查機身是否放置於不平坦之處，導致機身歪斜。 3.按壓解鎖鍵再按熱水鍵，待熱水排出到代碼消除即可。如無法排除，關閉水源及電源通知本公司維修人員處理。
	無法使用熱水	因缸體熱水用畢，待補水加熱完成，約等待1分鐘後，再繼續使用。
	水位偵測異常	關閉水源和電源後通知本公司維修人員處理。
	RO造水系統運作異常	重新開機，查看有無再次出現異常，如再次出現關閉水源和電源後通知本公司維修人員處理。
	出水水質異常	請檢視進水開關是否開啟，開啟狀態若出水一分鐘仍為水質異常，關閉水源和電源後通知本公司維修人員處理。

故障排除

警告 除本公司專業人員操作，嚴禁擅自拆卸和修理

異常圖示	故障及異常現象	處理方式
	溫度無法上升	1.請確認是否有啟動節能功能，會執行待機不加熱。 2.若無以上狀況，請立即關機並拔掉電源，通知本公司維修人員處理。
	加熱不停	請立即關機並拔掉電源，通知本公司維修人員處理。
	無法出水或出水量明顯變小	1.請確認進水開關是否開啟， 2.漏水斷路器是否吸水啟動，更換海綿進行復歸。 3.檢查管路是否折彎以及破損。 4.連接的過濾器濾心堵塞或已達更換周期。
	漏水警示	關閉水源和電源後通知本公司維修人員處理。
	主機通訊異常	重新開機，查看有無再次出現異常，如再次出現關閉水源和電源後通知本公司維修人員處理。
	龍頭通訊異常	重新開機，查看有無再次出現異常，如再次出現關閉水源和電源後通知本公司維修人員處理。



故障排除

故障現象	故障原因	排除方法
機器不啟動	電源未接通或電壓不符	請連接110V電源
	自來水水壓力小或停水	檢查家中其他水龍頭是否出水
	未打開進水三通球閥	檢查進水三通球閥是否打開
	主機未開機(電源燈號閃爍)	長按電源鍵3秒開機(電源燈長亮)
	漏水斷路器海綿是否吸水啟動	更換海棉並進行斷水器復歸
無法製純淨水或純淨水流量小	濾心非正品或安裝錯誤	檢查濾心是否為正品或是否安裝錯誤,聯繫客服中心
	自來水溫度超過5-38°C或水壓低	請勿在過冷過熱的環境中使用機器
	自來水量變小或水壓低	檢查家中其他水龍頭是否出水
	PE管折彎或破損	檢查管路是否折彎或破損,或聯繫客服中心
	濾心堵塞或已達更換週期	建議更換濾心或聯繫客服中心
廢水管不排水	廢水管折彎、破損或管路阻塞	需進行更換,請聯繫客服中心
機器漏水	零件或管路損壞	檢查所有水管是否鬆動,並聯繫客服中心
	水管未鎖緊	請關閉電源與進水水源,並聯繫客服中心
馬達未停止運作	廢水不停排出	請關閉電源與進水水源,並聯繫客服中心
馬達自行運作	機體執行自動沖洗功能	請參考P13,機體自清功能說明
龍頭無燈號顯示	訊號異常	檢查訊號線是否脫落,或聯繫客服中心

註:故障燈閃爍,請確保各部位無問題後,將電源線重新上電,即可正常操作

安裝注意事項

- 由專業人員安裝,請勿自行安裝。
- 本產品需遠離火源、熱源、易燃物、化學性藥品等危險物品,以策安全。
- 本機插頭為二極接地型,為了降低可能觸電風險,所使用的插座必須符合CNS法令所規定的二極接地型插座,並通過漏電斷路器檢測合格。
- 切勿使用超過5~38°C以外的進水水源,以免損壞機體或濾心過濾效能,影響使用壽命。
- 安裝及使用過程中,請勿彎折水管,以防水路不暢。
- 請勿將本產品安裝於室外,避免日曬雨淋導致危險。
- 請勿在潮濕的地方使用本產品。
- 進水管上務必安裝進水閥,以利日後關水保養。
- 插頭地線請確實接地,以確保人身安全。
- 適用水壓:0.1~0.35 Mpa(1~3.5kg/cm²),水壓超過時需加裝減壓閥。
- 產品四周,請勿放置堵塞物,後方及兩側至少保持15公分以上間距,以利散熱通風。
- 在清潔或移動本機之前,請先拔出電源插頭並關閉水源。
- 水管須以水管剪裁剪,且當水管拔出重新安裝,建議再以水管剪做剪修,確保水管口平整,以避免發生漏水情形。
- 將水管插入接頭時,須將水管插入至底部,再往上試拉確認水管已卡緊,才視為安裝完成,以避免發生漏水情形。
- 管線不可以曲折,因易被震動及導致破損。
- 視其淨飲機擺放位置及後續更換濾心考量,需預留管線長度方便日後濾心更換及保養。
- 產品安裝後,電源線不可細綁、不可重壓或擠壓,以免通電時產生的熱量無法逸散而持續蓄積致起火燃燒。
- 產品不適用直接串接冰箱,如直接串接可能導致冰箱製冰盒或冰水無法正常使用,若接上冰箱或其他裝置後,若外部出水水源過小,可增加儲水桶進行緩衝。
- 若接上冰箱或其他裝置後,於用水時水量突然變小,為其他裝置同步使用中。
- 熱缸溫度無法固定保持不變,會降至設定溫度後開始加熱。

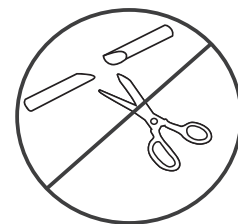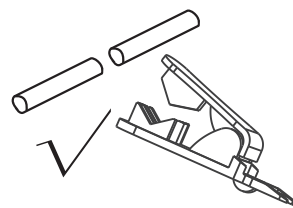

裁剪水管時,請將水管管口剪平,切勿裁剪成斜切面。

使用方法

1. 濾心安裝完成後，打開進水三通球閥開關與插上電源，再依照以下步驟沖洗濾心，以保障使用衛生(共費時約40分鐘)，以便出水水質符合飲用要求。

- RO濾心沖洗：首次開機進行沖洗按冷水鍵進行放流，待放流30分鐘沖洗至清澈。



註1：第一次沖洗是為了清洗濾心和管道，出水有細微碳粉、氣泡與黃水屬正常現象。

註2：首次安裝或更換濾心為RO濾心時，需沖洗30分鐘後方可使用。

註3：為確保過濾效能，每次開啓純水龍頭使用之前，請先放流10秒鐘，將管內殘留水排出，純水也請儘速使用。

註4：RO淨水器運作初期的純水TDS值可能偏高，此屬正常現象，待運作一段時間後純水TDS值會逐漸降低至穩定。

2. 濾心更換及復歸方法


- ① 當指示燈閃爍或長亮，提醒需更換濾心。

- ② 關閉進水三通球閥，長按電源鍵3秒，待自動洩壓程序完成後，電源燈轉為閃爍後進入待機狀態，將待更換濾心逆時針旋轉90°，將▲圖標旋至與🔌圖標對齊後，取下舊濾心。

- ③ 按照"濾心安裝操作說明"第5~8項進行安裝。

- ④ 長按電源鍵3秒後，主機重新插上電源後，長按濾心對應按鍵3秒，3秒後對應濾心更換指示燈熄滅，代表濾心復歸成功。

- ⑤ 濾心安裝完成後，按照"使用方式"第1項進行清洗。

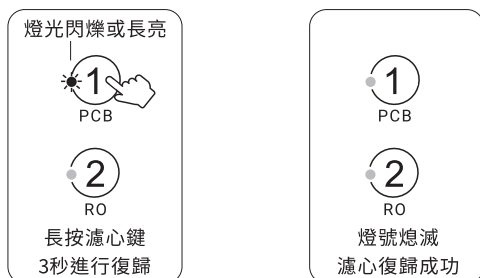

註：首次安裝與更換濾心，請務必進行復歸步驟，否則無法計算濾心壽命。
首次安裝與更換濾心，請務必沖洗30分鐘。

日常維護

日常保養注意事項

- 移動本產品時，應特別留意各部位管路有無不當拉扯，此舉會造成滲水現象。
- 清潔龍頭時，請以清水及乾淨抹布擦拭即可，請勿使用具腐蝕性清潔劑擦拭。
- 擦拭時請勿使用菜瓜布(具破壞性擦拭布)避免刮傷電子龍頭表面。
- 龍頭背後蒸氣口如有少許蒸氣水滲出屬正常現象。
- 廚下(流理台下方)請保持乾淨，以防止蚊蟲及老鼠滋生，影響水源品質及破壞管線。
- 機器前置濾心為活性炭時，請務必沖洗直至無碳粉流出後才能使用，請勿將碳粉流入機器內部，造成堵塞。
- 掃描QR Code加入【SAKURA】LINE官方帳號，登錄回函資料後，櫻花原廠即以獨有『淨水管家』為您量身打造規劃出『濾心週期規劃建議』，同時可隨時查詢濾心週期，與使用狀況請依其所建議週期按時更換濾心，確保飲用水品質。
- 當自來水濁度提升時(例：颱風過後)，建議即更換濾心。
- 清洗水塔或管路時，請先將RO淨水器進水三通球閥關閉，清洗完成後，將水龍頭打開，使管內沉澱物從水龍頭排乾淨後，才將進水三通球閥打開，避免大量污物進入濾心，造成濾心壽命減短。
- 建議您每年主動來電或上網報名櫻花的『永久免費淨水器健檢』，確保您飲用水的潔淨。



【SAKURA】LINE官方帳號



熱飲機之管路皆為食品級材質，請注意使用壽命超過兩年後易脆化，建議屆時請櫻花服務人員更換其管路。

機身保養

- 請用柔軟的布進行擦拭。
- 對於頑固的污漬或灰塵，請稍微沾點溫水用軟布進行擦拭。
- 請勿使用揮發性液體如：汽油、塗料稀釋劑、拋光粉等材料擦拭，可能會損壞機器表面。

短期或長期不使用

- 超過三日才使用此淨飲機，請按下電子龍頭冷水鍵後放流5分鐘再飲用，以確保飲水品質。
- 若超過一週以上不使用時，請關閉電源與水源，並將內膽水排除，恢復使用時請按冷水鍵讓水流沖洗淨水系統約5分鐘，沖洗完畢後將熱水放流約3~4L方可使用。
- 將RO淨水器內的濾心取下，裝進塑膠袋封好，並放入冰箱冷藏。再次使用時，將濾心安裝完畢後打開水龍頭放水10分鐘。
- 以上操作若有任何疑問都可以撥打客服諮詢。

安全注意事項

重要安全須知

- 請勿使用未經廠商許可的其他配件，若因此造成機器故障，保固將自動終止。
- 兒童及無行為能力人請在監護人指導下使用本產品。
- 若機器發生故障，應立即拔掉電源插頭，關閉水源，切勿將故障機器處於工作狀態。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。
- 本產品只能在廠商授權的維修中心維修，若選擇非授權的維修中心維修時，易引發其他不安全因素。
- 若電源損壞時，必須通知本公司維修人員維修更換，以避免發生危險。
- 為避免因溫度斷路器誤復歸而發生危險，此產品不得經由外部開關裝置供電，例如：計時器、連接到定期切換"開"、"關"功能之電路。
- 若有外出多日以上，請關閉水源，避免意外狀況發生。
- 請依據建議使用週期定期更換濾心。
- 在串接合格自來水水源，並於標準使用與定期更換濾心情況下，可直接取用過濾水生飲，如無法確保，建議煮沸後盡速飲用，避免長久存放導致水質產生變化。
- 新機使用初期如有些許味道屬正常現象，經使用後會逐漸消失，請安心飲用。
- 產品在製水時，會有輕微震動和聲音，屬於正常現象。
- 產品首次使用時，因RO水會有顏色與混濁屬正常現象，待清洗30分鐘後即可排除。
- 本產品安裝使用的相關水路配件，建議每兩年定期更換。以確保淨水器正常運作。
- 本產品長時間於待機狀態後，常溫水水溫略高於進水溫度，屬於正常現象，可安心使用。
- 本產品於再沸騰後立即取熱水，熱水出水緩慢狀態屬於正常現象。

警告

- 切勿擅自拆機或改裝(例如將電源線切開進行對接)。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 切勿在機器上放置重物或覆蓋東西。
- 本機器請依安裝方式直立安裝，勿倒平式擺放。
- 切勿接觸腐蝕性物質。
- 安裝時請切斷電源/水源。
- 切勿靠近火源。
- 切勿用潮濕的手接觸電源。
- 切勿用在高水壓條件下使用，如遇此環境需添加減壓閥。
- 切勿在陽光直射的地方使用。
- 切勿使用延長線。
- 下水道堵塞時請勿使用本機器。
- 廢水管不能堵塞。

產品規格

產品名稱	廚下RO淨熱飲
產品型號	P0531/P9531
額定電壓	AC110V/60Hz
主機尺寸	D447×W275×H410mm
額定功率	750W
每24小時標準化備用損失E _{st,24}	0.578kWh
適用水壓	0.1~0.35Mpa(1~3.5kg/cm ²)
適用水溫	5~38℃
熱水儲水量	4.0L
電子龍頭材質	鋅合金
內膽材質	SUS304
電熱管材質	SUS316
安全裝置	過熱保護裝置/ 防空燒保護裝置/ 漏電斷路器/ 漏水保護器
加熱方式	加熱管連續加熱

本產品遵守台灣限用物質(RoHS)法令規章揭露路徑：官網\認識櫻花\企業社會責任\RoHS環境保護(選擇XX型號)

濾心規格		
產品型號		P0531/P9531
第 一 道 濾 心	濾心型號	F0162
	濾心材質	PP+CB
	建議使用效期	6-12個月
第 二 道 濾 心	濾心型號	F0186
	濾心材質	RO濾心
	建議使用效期	24-30個月
產地		台灣

 註:以上為建議更換週期，實際使用會因地域與水質有所差異。

限用物質標示 RoHS

設備名稱：飲水供應機(廚下RO淨熱飲)
型號型式：P0531/P9531

單元Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)
電源線組(含電源線材、內部配線)	○	○	○	○	○	○
鐵件組(含熱膽、螺絲、外殼、電熱管)	○	○	○	○	○	○
電路板組(含變壓器、PCB、突波吸收器、電流保險絲、X電容、電感、漏電斷路器、溫度斷路器)	○	○	○	○	○	○
塑料組(含水管水路)	○	○	○	○	○	○
備考1. `超出0.1 wt %`及`超出0.01 wt %`係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. `○`係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. `—`係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

茲切結保證所提供之商品限用物質含有情況標示內容係經執行測試作業或採適當之品質管理措施，並備置前述相關文件，確認正確無誤後提供貴局。並同意配合貴局執行後市場管理作業所需，依商品檢驗法第49條之規定，於限期28個工作天內提供相關證明文件以供審查。

保證事項說明

本產品業經嚴密品質管制及檢驗合格，如在正常使用狀況下，自安裝日起壹年內，我們提供所有保固零組件完全免費的服務。謝謝您的惠顧。

- ※下列記載事項，則不在保證範圍之內請幫忙配合：
- 1.安裝後自行移機或改造，以致發生故障或損毀者。
 - 2.因人為及不可抗拒因素或天災害等，以致發生故障或損毀者。
 - 3.進水水溫超過5~38℃者。
 - 4.請注意：若有外出多日以上，請關閉水源及電源，避免意外狀況發生。
 - 5.本機適用水壓0.1~0.35Mpa(1~3.5kg/cm²)，超過水壓標準請加裝減壓閥，本機隨機附帶之供水軟管，不得與原設備舊軟管線重複使用。
 - 6.本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，建議產品使用五年進行產品汰換，若未更換新產品而持續使用因而造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。
 - 7.未定期保養檢查或委由第三人為之者，本公司概不負產品責任。
 - 8.本產品相關零件耗材未按照本公司服務中心建議更換、自行或委由第三人更換非本公司零件、耗材者，本公司不負產品責任。

- ※使用安全規範：
- 1.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導安全使用。
 - 2.孩童應受監督，以確保不嬉玩電器。
 - 3.本機為家用及相關用途，可提供商店、辦公室及其他環境員工廚房區域、農莊、旅館、汽車旅館及其他居住型之用戶、提供床鋪及早餐形式之環境，惟應注意使用自來水水源，安裝地點遠離易燃物品，不可置於地毯、木質地板環境，另不可安裝於地下室，無集水池、自動抽水設備或排水不良地點，避免雨水直接潑入或陽光照射本機管線內。
 - 4.本機清潔以柔軟抹布沾清水擦拭外部機件，平時無需開啟電器清潔內部或與水接觸之表面，避免不當開啟造成電器設備故障。
 - 5.確保安裝作業安全及符合電工法規、政府法令要求，施工前應詳閱本說明書及注意事項，若有產品技術疑慮應與本公司客服人員研討，安裝前注意斷水、停電，先通水再通電避免加熱器空燒，另安裝地點應注意機體穩固避免傾倒或掉(摔)落。
 - 6.非合格專業技術人員不得拆修機或更換零件，避免漏水、觸電或滑倒受傷，導致電氣設備故障或場地裝潢受損，本公司不負責非合格專業技術人員安裝造成之結果。
 - 7.飲用水設備管理單位應確保本機符合主管機關飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法要求。
 - 8.若電源線損壞時，必須由製造商、分公司或其他具有資格的人員實施檢修以原廠電源線加以更換以避免危險。

保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享櫻花服務人員免付費到府檢修；但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 產品逾保固期，或保固期內之天災/地變/不可抗之災禍與人為因素等申請維修，將酌收服務費與零件費用。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商章，並填寫購買(安裝)日期，妥善保管。
- 建議您可掃描QR code，上網www.sakura.com.tw或撥打0800-021818服務專線註冊成為會員並登錄產品序號，以保障您的權益。

用戶姓名/

地 址/

品 名/

製造號碼/

安裝日期/

經 銷 處/



SAKURA

台灣櫻花股份有限公司

台中市大雅區42854雅潭路四段436號

服務專線 0800-021818

www.sakura.com.tw



全台服務電話

台北：(02)26942345
基隆：(02)26942345
桃園：(03)3522190

新竹：(03)5315112
中彰投：(04)25658568
嘉義：(05)2373826

台南：(06)3554563
高雄：(07)7862555
屏東：(08)7374777

宜蘭：(03)9518411
花蓮：(03)8522346
台東：(089)321547

澎湖：(06)9219133
金門：(082)332040